


スタント ールへ °

v 42676747075735

取扱説明書

	直径	倍率	フォーカス
主レンズ	75mm	5倍	100mm
補助レンズ	19mm	11倍	45mm

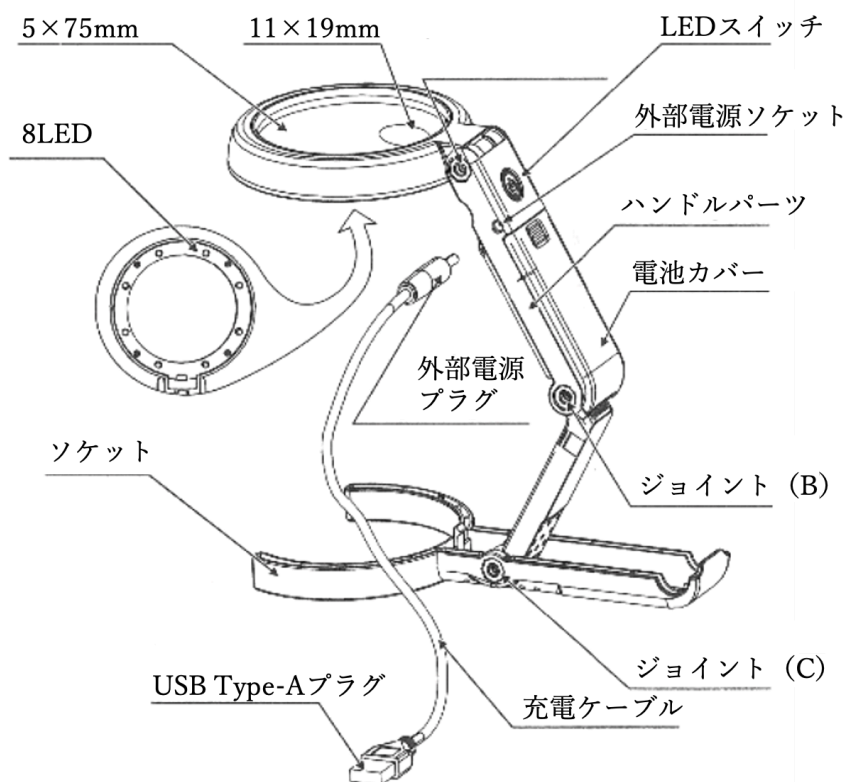

用途：オフィス、医療用、メンテナンス、鑑賞、教育等

製品特長：

1. 本製品は8つの環状LED発光ダイオードを採用し、強い明るさ、広く均一な照射範囲を確保します。
2. 2段階の明るさがあり、照明条件に応じてLEDを切り替えて作業環境をより快適にし、作業効率を向上させ、視力を効果的に保護し、視覚の疲労を防ぎます。
3. デュアル回路を採用し、製品は外部電源またはDCバッテリーを使用できます。

4. 2つの用途を備え、ホルダーを伸ばしてデスクに置くことでデスクトップ拡大鏡として使用できます。折りたたんで手持ちの拡大鏡として使用し、より広い適用範囲を実現できます。
5. 3つの可動ジョイントは、ホルダーをより大きな角度で折りたたむことができるようにします。ジョイントの内部構造は歯面弾性自己ロック設計を採用しています。ホルダーを伸ばすか拡大鏡の焦点距離を調整する際、および光の屈折角を調整する際、ジョイントの角度を頻繁に調整する必要なく、より良く固定できます。
6. 製品はデュアル倍率の光学樹脂拡大鏡を採用し、軽量で、レンズの色の変化や内部結露を避けることができます。日常の読書や細かいオブジェクトの閲覧に使用できます。
7. レンズは表面強化処理を施して、耐摩耗性を向上させています。レンズ硬度は5Hに達します。

操作方法：

1. 片手でスタンドを持ち、もう片方の手で歯面弾性回転ジョイント（A）を持ち上げてホルダーを開き、その後歯面弾性回転ジョイントの角度を調整して、異なる拡大鏡焦点距離と適切な視角を得ます。
2. 明るさが不十分な場合、LEDライトを点灯します。LEDライトを長時間使用する場合は外部電源を使用します。LEDライトにはソフトライトとストロングライトの2つの明るさがあります。スイッチボタンを1回押すとソフトライトが点灯し、2回押すとストロングライトが点灯し、3回目に押して光源を消灯します。

電池の交換：

1. ホルダーを折りたたんでバッテリーカバーを開きます。
2. 古い電池を取り出し、バッテリーコンパートメントの底部にある「+」と「-」に従って単四電池を3本入れます。
3. バッテリーカバーを閉じます。

仕様一覧

周波数	出力電圧	電力	消費電力	電池
50Hz	5V	0.4W	0.6W	単四電池×3

安全上の注意：

- 1) 拡大鏡を直射日光の下に置かないでください。火災を防ぐためです。
- 2) 拡大鏡で太陽を見ないでください。目を怪我する恐れがあります。
- 3) レンズやシェルをアルコールやガソリンなどの化学液体で拭かないでください。