

日本製

ブロックはさみ込みクランプ

品番：C-10

このたびは弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みいただき、安全に取付けを行ってください。
※施工業者様へ：この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。


この商品はステンレスミラー取付けの際、ブロック・門扉などにはさみ込んで取付けられるパーツです。

特 長

- ミラーの取付け場所に穴をあけずに固定する。
- 取付場所の幅は 80mm ～ 215mm までOK (スライド式)。


部 品

- はさみ込み金具 (A,B) 1 組 / 本体取付用ボール (C) 1 本 / 延長金具 (D) 1 個
 - ボルト・ナット類
 - 高さ調整用ボルト・ナット類
- | | | | | | |
|--------|--------|----|--------|--------|----|
| ボルト | 8x20mm | 4ケ | ボルト | 8x15mm | 2ケ |
| ナット | 8mm | 4ケ | ナット | 8mm | 2ケ |
| 平ワッシャー | 8mm | 4ケ | 平ワッシャー | 8mm | 4ケ |
| Sワッシャー | 8mm | 4ケ | | | |
- レーベル (F) 2 個 / レーベルキャップ (G) 2 個

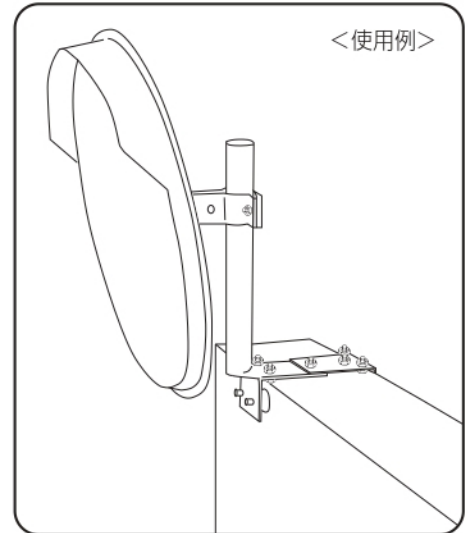


取付方法

● 取付け幅が 80mm ～ 160mm の場合

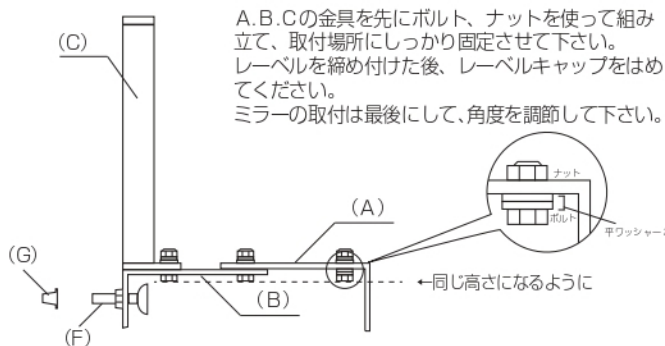

● 取付け幅が 160mm ～ 215mm の場合

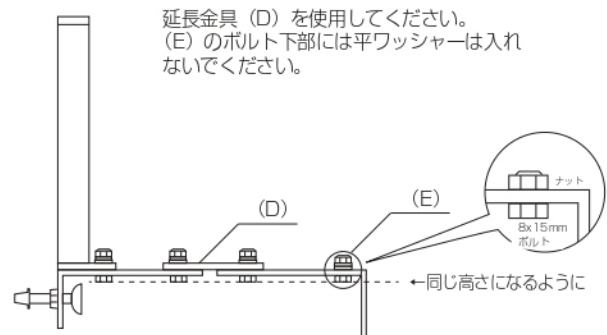

<材質表示>

はさみ込み金具 本体取付用ボール 延長金具	スチール (ユニクロメッキ)
レーベル	スチール (クロメートメッキ)

<おすすめ適用カーブミラー>

ステンレス
S-1, S-2, S-3, S-4, S-5,
S-1W, S-2W, S-3W, S-4W, S-5W,
S-1GL, S-2GL, S-3GL, S-4GL, S-5GL,
S-1BR, S-2BR, S-3BR, S-4BR, S-5BR,
S-1BK, S-2BK, S-3BK, S-4BK, S-5BK



ご使用上の注意

- 取り付け場所を傷めても差し支えないの無い場所でご使用ください。
- 表面の弱い壁面には使用しないでください。
- 取り付け場所にキズが付く場合があります。
- 本体が必ずしっかりと固定されているかを確認してからミラーを取り付けてください。(落下や破損のおそれがあります。)
- 取付けネジやボルトは、必ず付属のものを使用してください。付属以外のネジを使うと落下や破損のおそれがあります。
- 用途以外には使用しないでください。
- 取り付け後、定期的にはしっかり取り付けられているか確認してください。
- 強い衝撃が加わると、落下したり壊れたりする場合があります。
- この取扱説明書はいつでも取り出せる場所に保管をしてください。



信栄物産株式会社

〒543-0001 大阪市天王寺区上本町8-7-26
<http://www.shinei-bussan.com>

(2014/9)