



Worldwide Collection


東京ブラインドのワールドワイドコレクションII

バーチカルブラインド

～ワールドワイドコレクションで使用しているブラインドレールメカシステムのご紹介～

ホームタイプ(フューチャー)

～すっきりスリムなホームタイプ～

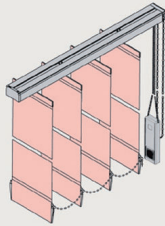


すっきりスリムなホーム用レールメカシステムです。ピッチアジャスターシステムを標準として採用しており、美しいシルエットと小さいたみしろを実現しています。

ウェイトチェーンのないチェーンレスウェイト仕様と、チェーン付ウェイト仕様の2通りからお選びいただけます。(一部、生地によりお選びいただけない場合もございます)

標準のレール色はホワイトです。シルバー色も製作可能です。

オフィスタイプ(スターツーク)

～丈夫で耐久性に優れ、大きなサイズまで製作可能～

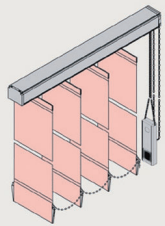

丈夫で耐久性に優れ、大きなサイズまで製作可能な、オフィスタイプのレールメカシステムです。ピッチアジャスターシステムを標準として採用しており、美しいシルエットと小さいたみしろを実現しています。

ウェイトチェーンのないチェーンレスウェイト仕様と、チェーン付ウェイト仕様の2通りからお選びいただけます。(一部、生地によりお選びいただけない場合もございます)

標準のレール色はシルバーです。ブロンズも製作可能です。

◎ピッチアジャスターシステムにより、透過生地も美しいシルエットの実現が可能となりました。

ピッチアジャスターシステムの採用により、1枚1枚のスラット間隔が全体的にほぼ等間隔のスペースで仕上がるため、従来品でよくあったように端の部分の2～3枚のスラット間隔がそろわないという問題が解消しました。そのため、透過生地の場合も端だけ濃いシルエットになるということもなく美しく仕上がります。

また、従来品よりもたたみしろが小さく、開口部が大きくとれるようになっています。見た目の美しさと機能性を兼ね備えたシステムです。

※東京ブラインドのワールドワイドコレクションでは、ブラインドレールメカシステムはすべてドイツの老舗ブランド「サンドレープ」のものを使用しています。ブラインドがブリックスは世界各国から集めたものを使用しています。