


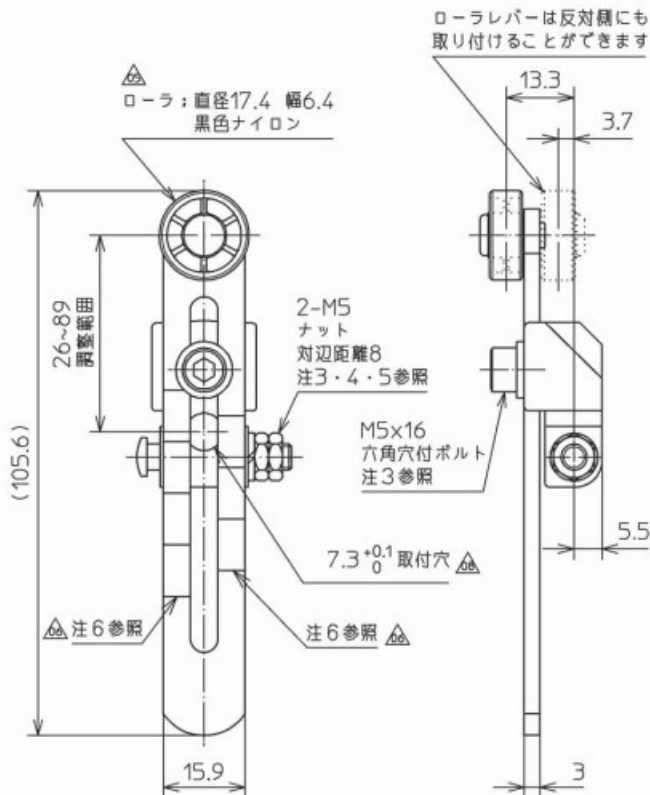

注 1. “1LS”および“1LW”シリーズと組み合わせて使用できます。

注 2. シャフトへの固定の緩みを防止したダブルナット式のレバーです。

注 3. 推奨締付トルク：4~5.2N・m

注 4. ダブルナットの効果を出すために前項実施後、外側のナットを必ず、増し締めしてください。

注 5. 8N・m以上の締付トルクを加えないでください。

注 6. 10mm間隔で目盛が刻印されています。

09	JE099-1361	11- 9-30	田津原	新井	作成DR. 田津原 5-11-27	形 番 MODEL	6PA-J54	尺 寸 SCALE 1:1	記入のない公差 TOL. UNLESS NOTED ±0.4
08	JE098-1267	10- 4-10	田津原	新井	検図CHK. 新井 6- 1-24	名 称 NAME	パ ケ ッ ト		
07	JE095-1527	7-12-15	田津原	新井	図可APPO 新井 6- 1-25	図 番 NO.	AD51695	改番REV. 1	09
06	JE095-1486	7-10-16	清水	新井	日付DATE 6- 2- 8				
05	JE093-1330	5-11-27	田津原	新井	検閱 APPD.				
改番 REV.	来歴 RECORD	日付 DATE	担当 BY	検閱 APPD.					