



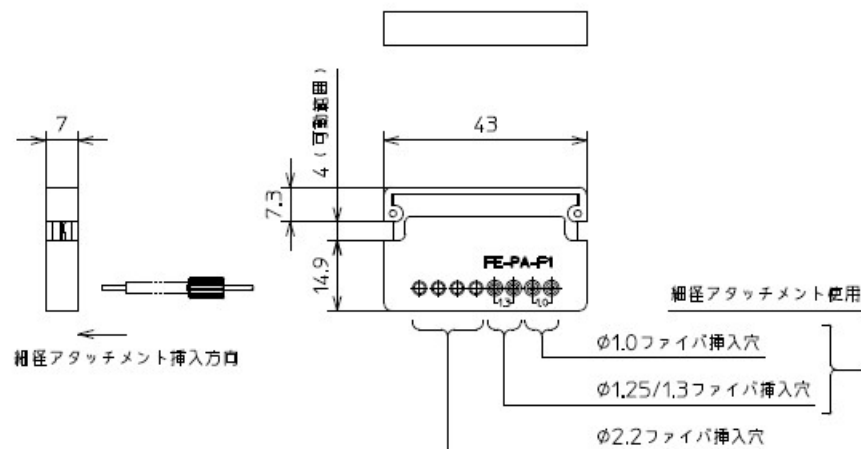


3. ファイバ挿入穴は3種類あります。
ファイバ径(φ2.2、φ1.25/1.3、φ1.0)にあわせてご使用ください。
2. 材質: ケース、ホルダともABS樹脂(黒)
- 注1. 切断面があって検出距離が低下するおそれがあるため、
1回使用した穴は使わないでください。


細径アタッチメントを使用する場合の切断方法

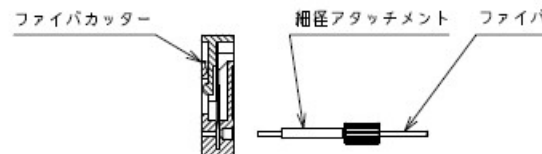

(1) ファイバを細径アタッチメントに組み付けます。

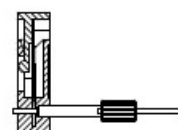

(2) 細径アタッチメントの先端がカッターに突き当たるまで差し込みます。

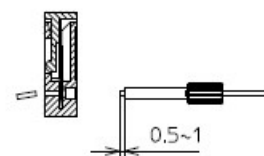

(3) ファイバを切断します。
細径アタッチメント先端からファイバが所定の長さだけ出ます。

製品改番変更履歴

日付	製品改番	変更内容
2020-12-23	01	ケース材料・色変更

製品改番は、包装様のデータコード表示の後ろに2桁の数字で示しています。

表示例: 20201223 01 ①データコード ②製品改番

作成DR. 丸山 1992-7-2	形番 MODEL FE-PA-F1	尺屋 SCALE 1:1	記入のない公差 TOL. UNLESS NOTED ±0.5
04 CR2023964 2020-12-23 みのる 石川	03 JE003-2001 2004-3-17 小池 田中	02 JE003-2001 2003-1-14 小池 松野	01 JE099-2137 2000-1-20 小池 秋元
改番 REV.	来歴 RECORD	: 日付 DATE	担当 BY
			監査 CHK.
	日付 DATE	図番 NO.	改番 REV.
		AD41074	04