

シンエイテクノのすべり止め段差解消スロープ タッチスロープシリーズ

軽量で施工しやすい発泡EVA製 すべりにくい溝付き段差解消スロープ
段差や幅・場所に合わせた豊富な品揃ー全43品種

勾配14°

14度

タッチスロープ TS80

TS80シリーズ (幅80cm・高さ0.5~6.0cm)




勾配14°

14度

タッチスロープ TS100

TS100シリーズ (幅100cm・高さ0.5~6.0cm)

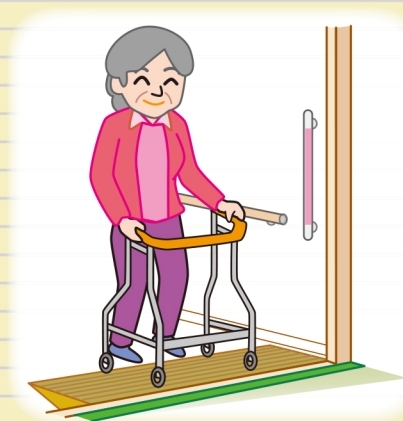

勾配14°

14度

タッチスロープ TS68

TS68シリーズ (幅68cm・高さ0.5~6.0cm)




勾配10°

10度

タッチスロープ 10 TS10/80

TS10/80シリーズ (幅80cm・高さ2.0~5.0cm)

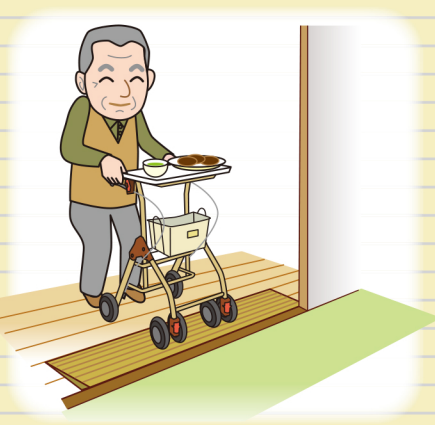

EVAとは!? — EVAエチレン-酢酸ビニル共重合樹脂。

ポリエチレンよりも柔らかく弾力があり、軽量・無公害の素材です。用途としては、サンダルの底材やバスマット、目地材などによく使われます。

低温特性に優れ、寒い場所でも硬くならず、弾力性に優れています。

介護保険貸与対象商品 貸与

介護保険住宅改修商品

タッチスロープ^{® PAT} TS80・TS100


発泡EVA製すべり止め
段差解消スロープ

軽くて設置しやすい! 楽々走行できて安心です。


基本勾配

14度

タッチスロープ80

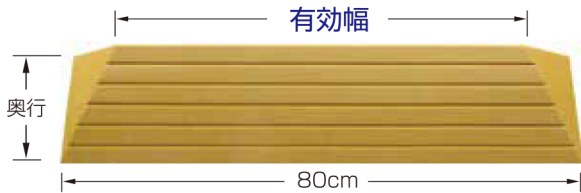

タッチスロープ100

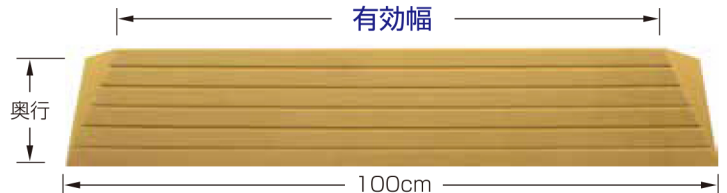

洋室や小部屋の出入口向きです


ゆったりした幅ですので広い間口に




廊下とトイレの段差に!



リビングと和室の段差に!

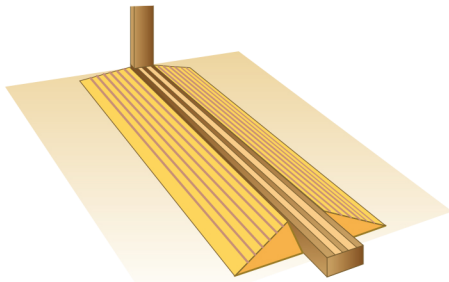

段差のある敷居の左右に!

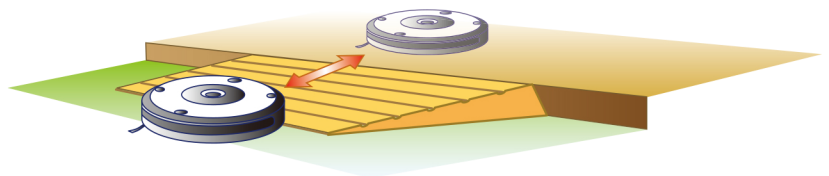

ロボット掃除機もスイスイ上り下りできます!

仕様・価格表

TS80シリーズ (0.5~1.5cmは溝なし)

TS80	高さ cm	奥行 cm	有効幅 cm	勾配 度数	溝 本数	幅 cm	価格
80-05	0.5	6.0	78	3	-	80	
80-10	1.0	6.0	76	7.5	-		
80-15	1.5	6.0	75	12	-		
80-20	2.0	7.5	74	14	2		
80-25	2.5	9.5	72	14	3		
80-30	3.0	11.5	70	14	3		
80-35	3.5	13.5	69	14	4		
80-40	4.0	15.5	68	14	5		
80-45	4.5	17.5	65	14	5		
80-50	5.0	20.0	64	14	6		
80-55	5.5	20.0	62	15	6		
80-60	6.0	20.0	60	16	6		

※両面テープは各2本貼付け済み。

品名	TAISコード	材質	発泡EVA
TS 80シリーズ	O1115-000003	色	ライトブラウン

仕様・価格表

TS100シリーズ (0.5~1.5cmは溝なし)

TS100	高さ cm	奥行 cm	有効幅 cm	勾配 度数	溝 本数	幅 cm	価格
100-05	0.5	6.0	98	3	-	100	
100-10	1.0	6.0	96	7.5	-		
100-15	1.5	6.0	95	12	-		
100-20	2.0	7.5	94	14	2		
100-25	2.5	9.5	92	14	3		
100-30	3.0	11.5	90	14	3		
100-35	3.5	13.5	89	14	4		
100-40	4.0	15.5	88	14	5		
100-45	4.5	17.5	85	14	5		
100-50	5.0	20.0	84	14	6		
100-55	5.5	20.0	82	15	6		
100-60	6.0	20.0	80	16	6		

※両面テープは各2本貼付け済み。

品名	TAISコード	材質	発泡EVA
TS 100シリーズ	O1115-000004	色	ライトブラウン


タッチスロープ TS68

発泡EVA製すべり止め
段差解消スロープ


角部屋や廊下・勝手口など狭い出入口に最適なスロープです。

基本勾配

14度

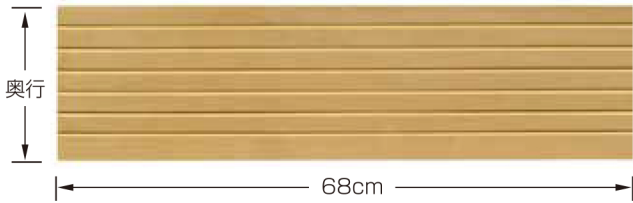

柔軟性の高いスロープで狭い場所向き!



廊下の突き当たりでも
カットせずに使用できます!


裏面の両面テープで簡単に固定

- タッチスロープは裏面の両面テープで簡単に固定できます。



補高調整テープで高さ調整

- 2mm厚の調整テープで微妙な高さ調整ができます。



2mm厚：調整テープ 2cm・4cm (奥行) 価格表

品名	奥行	幅	価格	品名	奥行	幅	価格
80-2	2cm	80cm		80-4	4cm	80cm	
100-2	2cm	100cm		100-4	4cm	100cm	

仕様・価格表

TS68シリーズ (0.5~1.5cmは溝なし)

TS68	高さ cm	奥行 cm	勾配 度数	溝 本数	幅 cm	価格	TAIS コード
68-05	0.5	6.0	3	—	68		000078
68-10	1.0	6.0	7.5	—			000079
68-15	1.5	6.0	12	—			000080
68-20	2.0	7.5	14	2			000081
68-25	2.5	9.5	14	3			000082
68-30	3.0	11.5	14	3			000083
68-35	3.5	13.5	14	4			000084
68-40	4.0	15.5	14	5			000085
68-45	4.5	17.5	14	5			000086
68-50	5.0	20.0	14	6			000087
68-55	5.5	20.0	15	6			000088
68-60	6.0	20.0	16	6			000089

※両面テープは各2本貼付け済み。

※TAISコードの全ての頭に「01115-」が付きます。(例) 01115-000078

材質	発泡EVA
色	ライトブラウン

- 本体をカッターナイフで切断して長さ調整できます。



設置長さを測り裏面に印をつける ↓



金定規を当て、大きめの
カッターナイフで印に沿って切断する




切断 (裏面側から切る方が仕上げが綺麗です)



完成


- ◆場所に応じて切断設置。

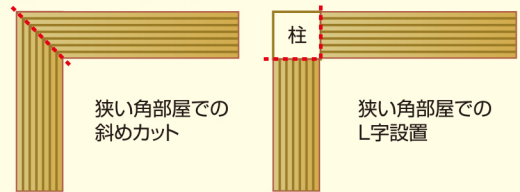

狭い角部屋での
斜めカット

狭い角部屋での
L字設置

- ◆2本並べての設置や利用幅に応じたカットもできます。



タッチスロープの特徴

- 基本勾配は14度で安心して上り下りできます。(タッチスロープ10はよりゆるやかな10度。)
- 高さ0.5~6.0cmまで0.5cmごとに12段階の品揃。(タッチスロープ10は高さ2.0~5.0cm。)
- 溝加工を施しているのですべりにくい。(高さ1.5cm以下は除く。)
- 発泡EVA製で軽くて施工しやすく耐摩耗性に優れています。
- スロープの両端はバリアフリー設計でつまづきにくく安全です。(TS68は除く。)
- 色は日本の家屋にマッチする、落ち着いたライトブラウンです。


介護保険貸与対象商品 貸与

介護保険住宅改修商品


タッチスロープ[®] 10[®] PAT TS10/80

発泡EVA製すべり止め
段差解消スロープ


より歩きやすくまた歩行器での歩行にやさしい**10度**の勾配です!

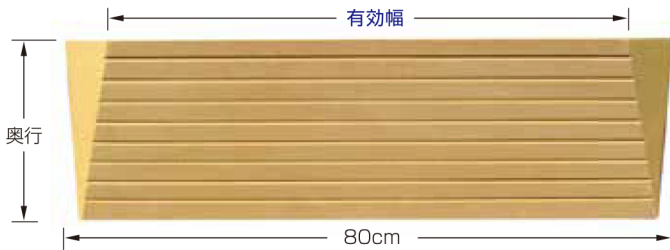

車イス補助の方も楽々

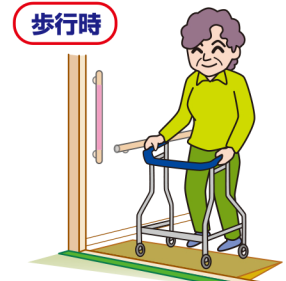

歩行器での走行も楽



ゆるやかな勾配**10度!**



10度の角度でスロープの奥行きが長くなり
歩く人も、車イスを押してもらって出入りする
人にも上り下りが楽です。

仕様・価格表

TS10/80シリーズ 10度勾配 (2.0~5.0cm)

TS10/80	高さ cm	奥行 cm	有効幅 cm	勾配 度数	溝 本数	幅 cm	価格	TAIS コード
10/80-20	2.0	10.0	74	10	3	80		000046
10/80-25	2.5	13.0	72	10	4		000047	
10/80-30	3.0	16.0	71	10	5		000048	
10/80-35	3.5	18.7	68	10	6		000049	
10/80-40	4.0	21.5	67	10	7		000050	
10/80-45	4.5	24.3	65	10	8		000051	
10/80-50	5.0	27.2	64	10	8		000052	

※両面テープは各2本貼付け済み。

*TAISコードの全ての頭に「01115-」が付きます。

(例) 01115-000046

材質	発泡EVA
色	ライトブラウン

低勾配スロープとしてTS68、TS80、TS100の
高さ0.5(3°)、1.0(7.5°)、1.5(12°)cmもご利用ください!!



製造元

シンエイテクノ株式会社

〒653-0014 神戸市長田区御蔵通1-1

TEL.078-577-5637 FAX.078-577-0023

E-mail:sne@crux.ocn.ne.jp http://diamat.jp

ゴムミナ ツーツー

0120-563-722

シンエイテクノ 検索 ←



販売元



株式会社 ウェルファン

〒572-0085 大阪府寝屋川市香里新町28-32

TEL.050-2018-0956 FAX.072-832-5412

http://www.welfan.co.jp/

商品のお求めご相談は