


図 面 略 歴				
記号	日付	変更・追記内容	担 当	
1	'21.08.18	(2016.02)ファンダメンタル No.6190 変更	今村	
2	'23.01.24	コードガイド色変更 No.6695	今村	
3	'23.03.13	(2310.08)耐熱樹脂 No.6705 耐熱樹脂に交換	中新出	
4	'23.03.13	(2310.08)耐熱樹脂 No.6715 耐熱樹脂に交換	中新出	

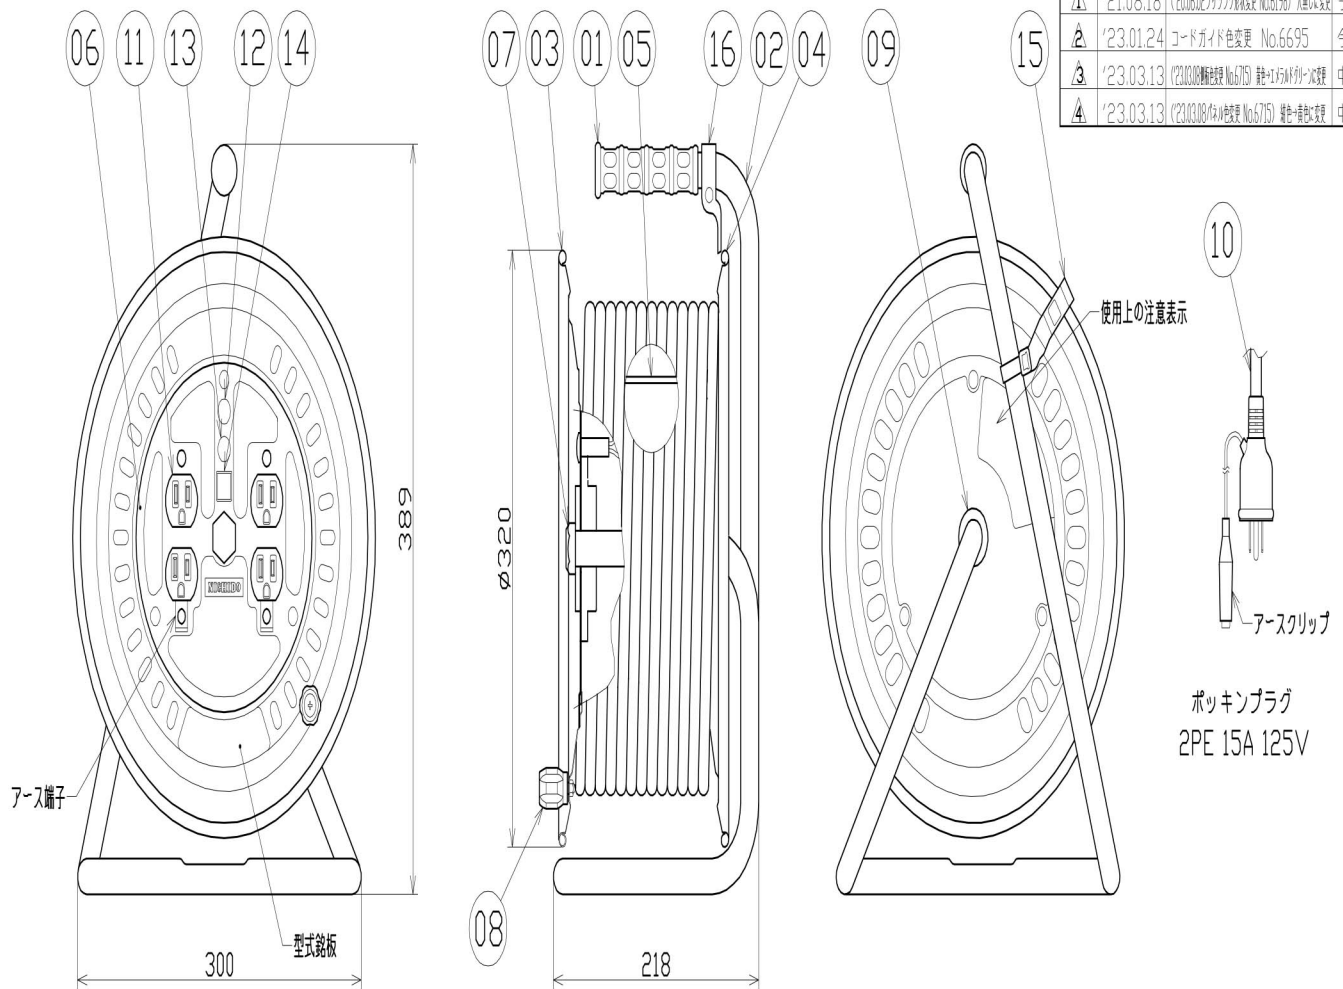

16	コードガイド(黒)	PP樹脂	CG-01	1	8865●	CG-01(コードガイド)=電線脱落防止
15	ドラムストッパー	PA樹脂	DS-01	1	50588	ドラムストッパー-黄色
14	アースチェックボタン	-	ミヤマDS-432	1	50080	押しボタンスイッチリード線付
13	アースチェックランプ	ABS樹脂	ネオン球(緑)	1式	51796	100Vダブルランプ(S)
12	電源ランプ	ABS樹脂	ネオン球(赤)			
11	2PEコンセント	耐熱ABS樹脂	2PE-WK(白色)	2	51411	2PE-WK(金具付コンセント白)
10	2PEプラグ付き電線	VCT	2.0sqx3芯x30m	1	51081	VCT2x3x30M ポッキン 黒
09	平ワッシャー	SPCC	φ31x2t	1	51686	平ワッシャーφ19.5x31x2ニッケクロメート
08	ハンドルツマミ	ABS樹脂	軸φ8xM5(H-02)	1式	8081	ワンタッチハンドルツマミセット(グリーン)
07	プッシング	ZDC	CP-19	1	50040●	プッシング M19mm
06	コンセントパネル	ABS樹脂	φ190(D-06)(黄色)	1	50950	コンセントプレートD-06(黄色)
05	巻網	ABS樹脂	φ185x135(D-135)	1	51513	ND-135巻網
04	A側板	SPCC	φ320(D-00)	1	50872	ND-A板 エメラルドグリーン
03	B側板	SPCC	φ320(D-01)	1	50873	ND-B板 エメラルドグリーン
02	フレーム	STKM	D-135F(黒)	1	50742	NW-135(F)フレーム
01	グリップ	EVA樹脂	G-04	1	50418	NF用グリップ
ND	部 品 名	材 質	備 考	個数	コード	コード番号名称

電工ドラム(屋内型)	
単相100V仕様	
定格電圧	125V
定格電流	5A
限度電流	15A

注) 定格電流は電線を差取った状態の最大電流で、
限度電流は電線を全て引き出した状態の最大電流です。

コード		215	
COMPONENTS	品 名	電工ドラム	APPD 承認
MODEL	型 式	ND-E34	CHCK 検閲
MATERIAL	材 質	別 掲	DESIGN 設計
3D ANGLE	SCALE	FREE	DEF 製図
第二角法	尺 度	作成日	1999.7.2
NICHIDO IND.CO.LTD	出図コード	ND-E34	
日動工業株式会社	ZK-A3X		

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品