


図	面	略	歴
記号	日付	変更・追記内容	担当
▲	'21.08.18	(2016.02フッソ耐酸薬 No.6198) の加工変更	今村
▲	'23.01.24	コードガイド色変更 No.6695	今村

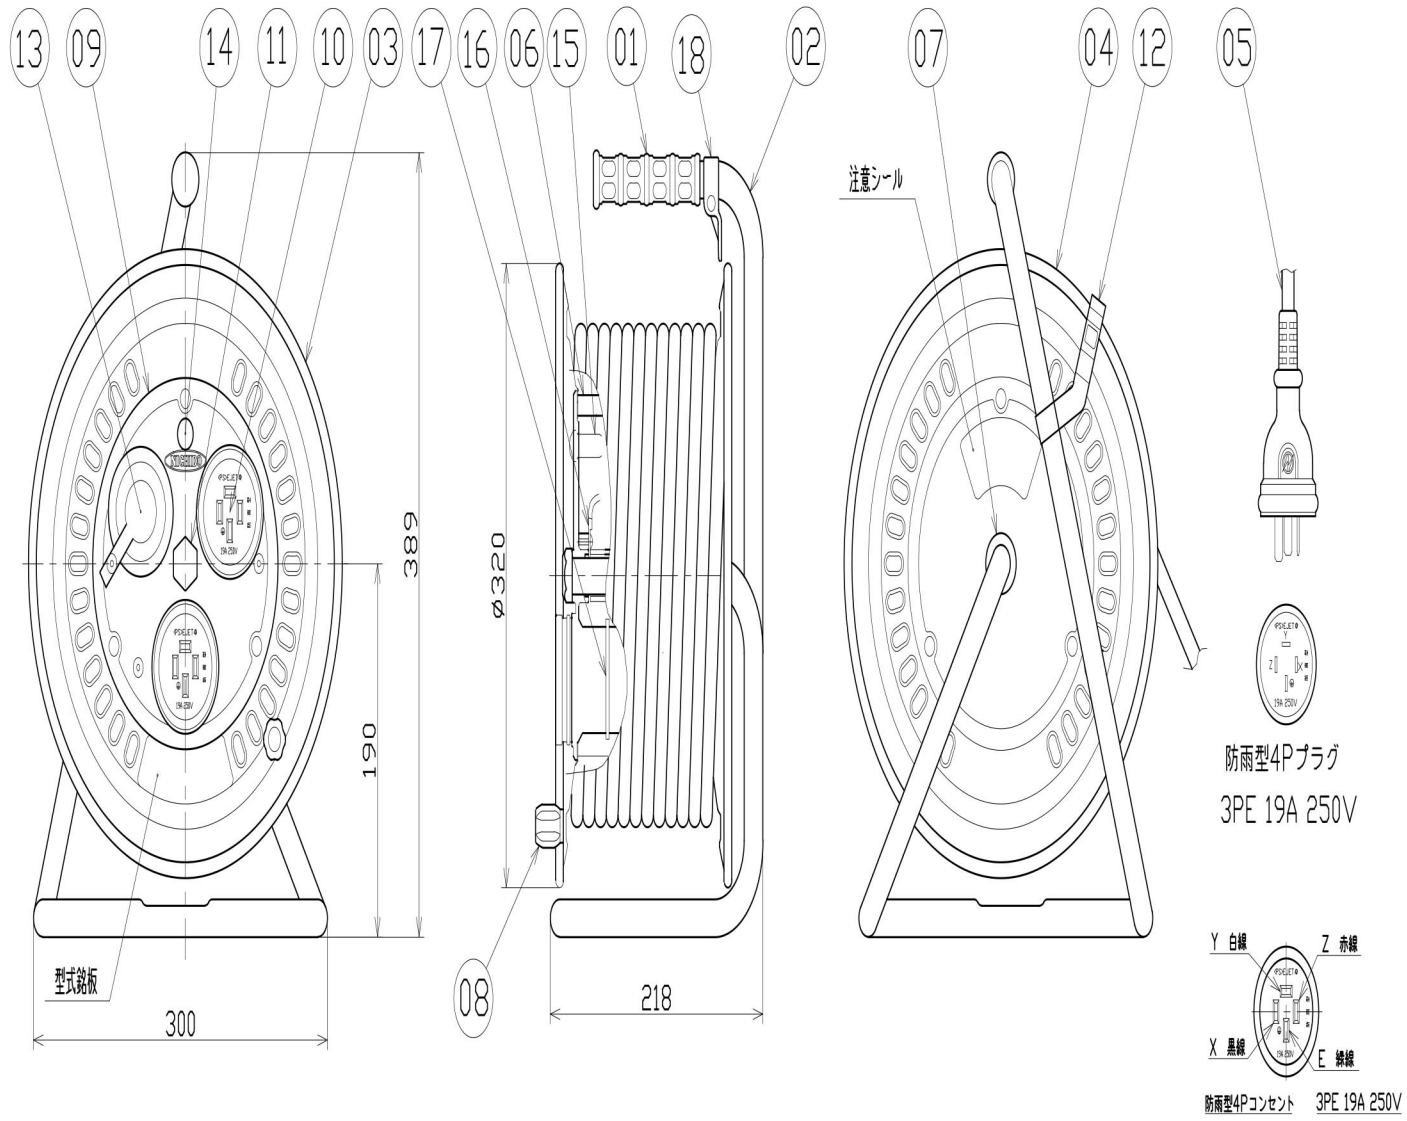

18	コードガイド(黒)	PP	成成品	CG-01	1	50667●	コードガイド(黒)	
17	コンセントキー	ABS	成成品	4t	3	53275	200V防雨ドラム用コンセントキー	
16	アースリング	ボンテ銅板	アース線付き	ER-01	1	50584	アースリング(本体アース用)	
15	ランプパッキン	EPDM	成成品	LM-02	1	53855	パイロットランプ用防水パッキン(LM-02)	
14	電源ランプ	ネオン球	(赤)	200Vタイプ	1	51802	200Vシングルランプ(L)	
13	4Pコンセントキャップ	PVC	成成品 ベルト付き	4P20AW-031	3	53277	200V防雨ドラム用コンセントキャップ	
12	ドラムストッパー	PA	-	ST-01	1	50588	ドラムストッパー 黄色	
11	ブッシング	ZDC	ユニクロメートメッキ処理	CP-19	1	50040●	ブッシング M19mm	
10	防雨型コンセント	PVC	3PE 19A 250V	4P20AW-04	3	53276	200V防雨ドラム用ボデー	
09	コンセントパネル	ABS	φ188 成成品(黄色)	DNW-E330-01	1	53271	200V防雨ドラム用パネル(アース付)	
08	ハンドルツマミ(大)	SS400, ABS	軸φ8xM5クロメート(メッキ処理)	H-02	1式	8081	ワンタッチハンドルツマミセット(グリーン)	
07	平ワッシャ	SPCC	φ31x19.5x2t	三価クロメートメッキ	1	51686	平ワッシャφ19.5x31x2 三価クロメート	
06	巻銅	ABS	φ185x135	D-135	1	51513	ND-135巻銅	
05	電線	SVCT	2.0sqx4芯x30m	3PE, 防雨プラグ付	1	53254	SVCT2x4x30m 防雨4Pプラグ付	
04	側板(A側板)	SPCC	φ320x0.7t塗装色(ブルー)	D-00	1	53226	ND-A 746(青)	
03	側板(B側板)	SPCC	φ320x0.7t塗装色(ブルー)	D-01	1	53227	ND-B 746(青)	
02	フレーム	STKM	φ19.1x1.6t	D-135F	1	50742	NW-135(F)フレーム	
01	NFグリップ	EVA	F型用	G-04	1	50418	NF用グリップ	
No	部品名	材質	仕様	型式	その他	個数	コード	コード番号名称

電工ドラム(屋外型)	
三相200V仕様	
定格電圧	250V
定格電流	5A
限度電流	19A

注) 定格電流は電線を巻取った状態の最大電流で、限度電流は電線を全て引き出した状態の最大電流です。

コード				1378
COMPONENTS	品名	防雨型200Vドラム	APPD承認	CHCK検図
MODEL	型式	DNW-E330-20A	DESIGN設計	DEF製図
MATERIAL	材質		REMARKS備考	
3ADANGLE	第三角法	SCALE尺	FREE	作成日
NICHIDO IND.CO.LTD	日動工業株式会社	出図コード	ZK-A3X	2006.9.8
				DNW-E330-20A

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品