


図 面 略 歴				
記号	日付	変更・追記内容	担当	
④	'19.02.01	電源変更 lot19.01	今村	
⑤	'19.05.09	電源変更 lot19.04	今村	
⑥	'21.04.06	制御回路改良、制御回路、ケーブルロック変更 lot21.04	今村	

主 仕 様

型 式	LPR-S30D-3ME
使用 場所	簡易防雨型
本 体 色	グレー
光 源	LED
定格 光束	1860Lm
色 温 度	6000K
照射 角度	120°
定格 電圧	AC100V
周 波 数	50/60Hz
定格 電流	0.39A
定格消費電力	28W
照度	1m 820Lx 2m 223Lx 3m 106Lx 4m 63Lx 5m 43Lx
球 寿 命	40000時間
使用環境温度	-25~40℃
質 量	1.9kg

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) 照度は当社実測値の角、使用環境下により異なります。
 注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注5) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注6) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

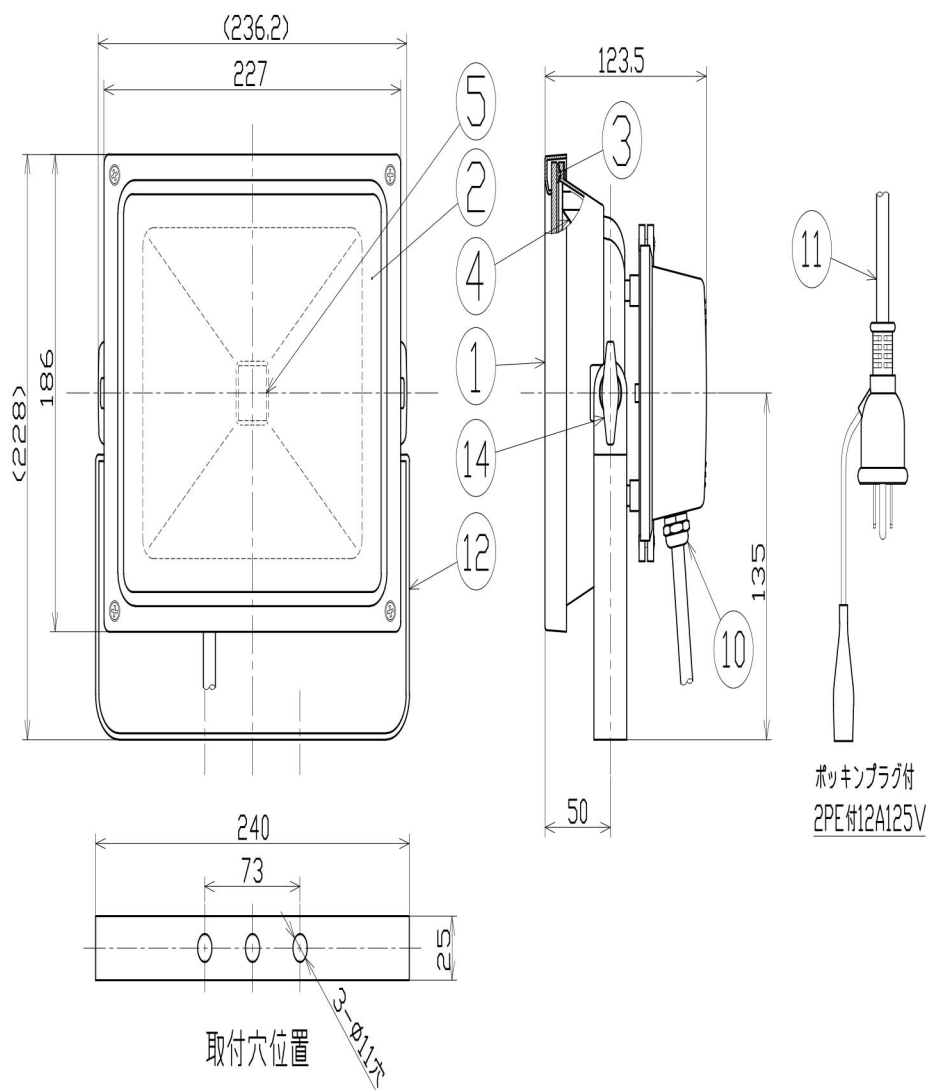

14	ノボルト	-	M8	2	55897	-
13	電源	-	LPR-S30D用	1	55898●	LPR-S30D用 電源
12	本体取付枠	SS400相当	t2.5 塗装	1	55895●	LPR-S30D用 本体取付枠
11	電源コード	VCT	0.75sqx3芯x3m	1	55542●	-
10	ケーブルロック	-	-	1	57548●	-
9	電源カバーパッキン	シリコン	-	1	55968●	-
8	電源カバー	ADC	塗装	1	55967●	LPR-S30/50D兼用 電源カバー
7	電源取付台	ADC	塗装	1	56344	-
6	本体ケース	ADC	塗装	1	55966●	LPR-S30D用 本体ケース
5	LED素子	-	6000K リード線付	1	55896	LPR-S30D用 素子リード線付 6000K
4	反射板	アルミ	-	1	55965●	LPR-S30D用 反射板
3	フロントパッキン	シリコン	本体内部	1	55964●	LPR-S30D用 フロントパッキン
2	強化ガラス板	-	-	1	56044●	LPR-S30D用 ガラス
1	フロント枠	ADC	塗装	1	55963●	LPR-S30D用 フロント枠
No 部 品 名		材 質	備 考	個数	コード	コード番号名称

		コード		13530		
COMPONENTS 品 名	LED作業灯30W		APPD 承認	CHK 検閲	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型 式	LPR-S30D-3ME					I
MATERIAL 材 質	REMARKS 備 考					
3DANGLE 第 三 角 法	SCALE 尺 度	1/3	作成日	2013.12.03		
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード 7K-A3X	LPR-S30D-3ME			