


図 面 略 歴				
記号	日付	変更・追記内容	担当	
4	'19.03.14	電源変更 lot19.02	今村	
5	'19.05.09	電源変更 lot19.04	今村	
6	'21.04.06	本体取付ボルト、電源コード、ケーブルロック、ケーブルロック付電源コード lot21.04	今村	

主 仕 様

型 式	LPR-S50D-3ME
光 源	LED
光 色	昼光色
定格 電圧	100V
周 波 数	50/60Hz
定格 電流	0.52A
消費 電力	50W
照射 角度	120°
照度	1m 1351Lx 2m 358Lx 3m 168Lx 4m 99Lx 5m 67Lx
定格 光束	3370Lm
色 温 度	6000K
寿 命	約4万時間
防 水 性	簡易防雨
環境 温度	-25~40℃
質 量	2.8kg

注1) : 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注2) : 照度は反射率などを含む当社実測値の為、
使用環境下により異なります。

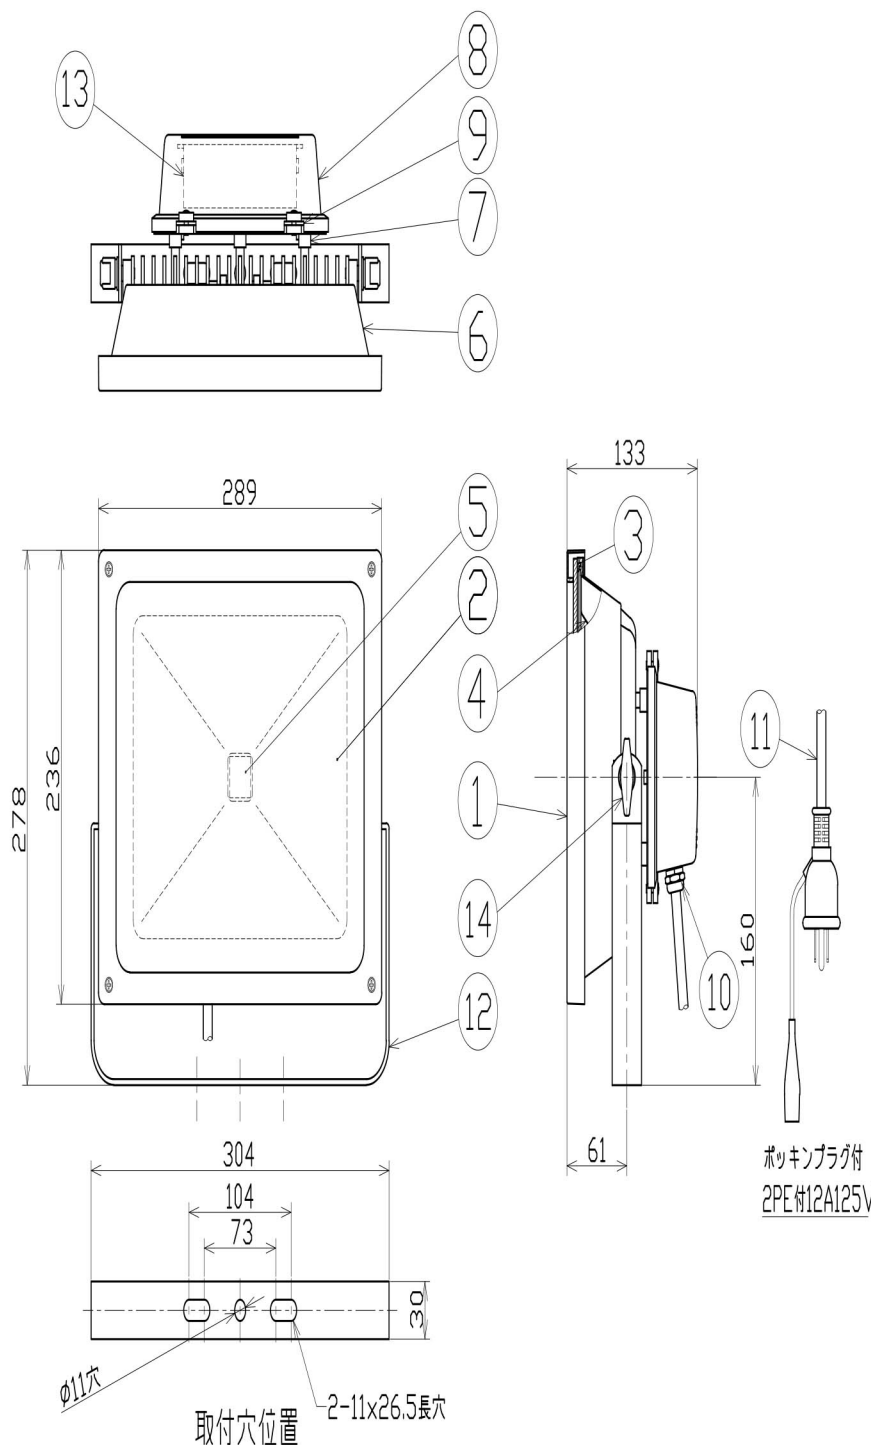

ポッキンプラグ付
2PE付12A125V

14	ノボルト	-	M8x20	2	55897●	-
13	電源	-	LPR-S50D用	1	56052●	LPR-S50D用 電源
12	本体取付枠	SS400相当	t3 塗装	1	56051●	LPR-S50D用 本体取付枠
11	電源コード	PVC	VCT0.75sqx3芯x3m	1	55542●	-
10	ケーブルロック	-	-	1	57548●	-
9	電源カバーポッキン	シリコン	-	1	55968	-
8	電源カバー	ADC	塗装	1	55967●	LPR-S30/50D兼用 電源カバー
7	電源取付台	ADC	塗装	1	56344	-
6	本体ケース	ADC	塗装	1	56049●	LPR-S50D用 本体ケース
5	LED素子	-	-	1	57239	-
4	反射板	アルミ	-	1	56048●	LPR-S50D用 反射板
3	本体パッキン	シリコン	-	1	56047●	LPR-S50D用 本体パッキン
2	強化ガラス板	-	-	1	56046●	LPR-S50D用 ガラス
1	フロント枠	ADC	塗装	1	56045●	LPR-S50D用 フロント枠
No	部 品 名	材 質	備 考	個数	コード	コード番号名称

		コード		13550		
COMPONENTS 品 名	LED作業灯50W		APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型 式	LPR-S50D-3ME					N
MATERIAL 材 質		REMARKS 備 考				
3AD ANGLE 第 三 角 法 尺 度	SCALE 1/4	作成日	2013.08.26			
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード 7K-A3X	LPR-S50D-3ME			