
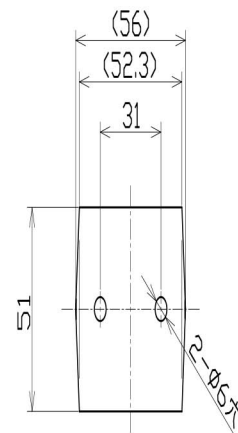
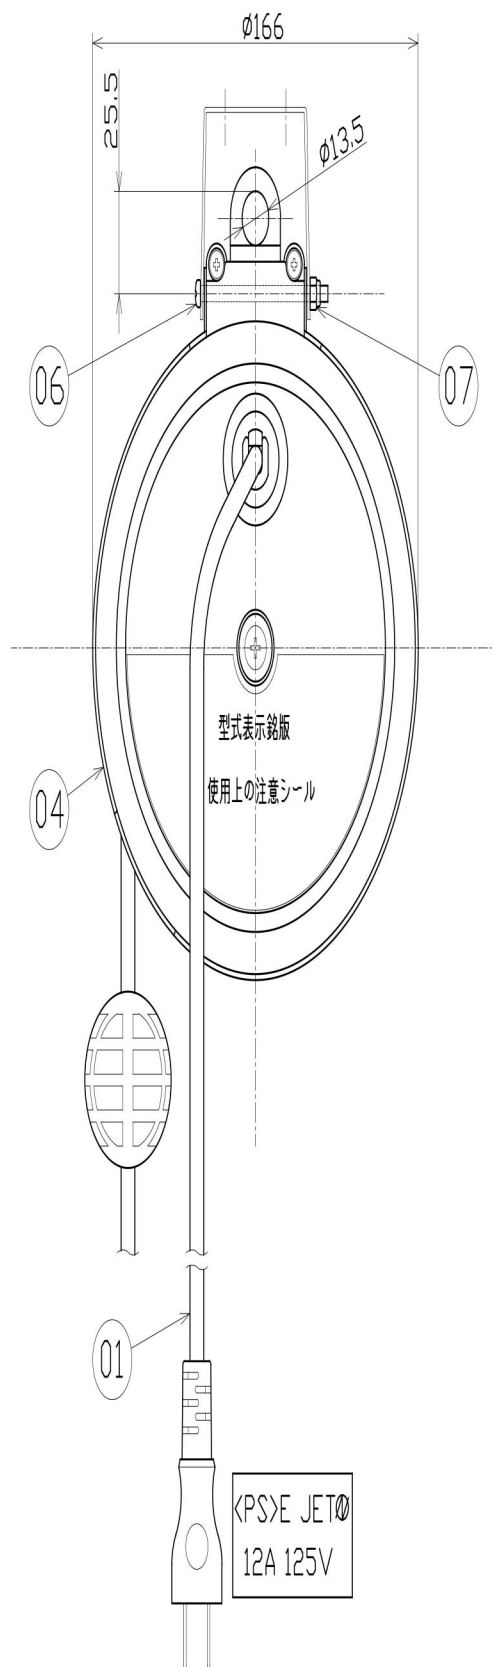


図	面	略	歴
記号	日付	変更・追記内容	担当
△	'18.01.17	ブラケット支点ピンからネジ1ナットへ変更	今村
△			

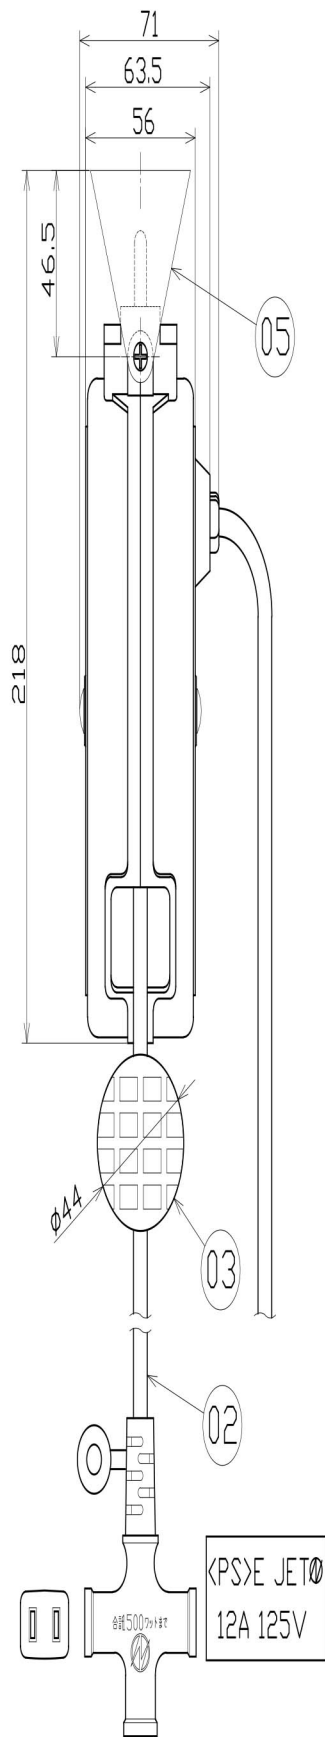

オートリール（屋内型） 単相100V仕様	
定格電圧	125V
定格電流	5A
限度電流	12A
電線種類	VCTF
一次電線	1.25sqx2芯x1m
二次電線	1.25sqx2芯x5m
本体質量	1.3kg

注）定格電流は電線を巻取った状態の最大電流で、
限度電流は電線を全て引き出した状態の最大電流です。

NO	部品名	数	材質(備考)	コード
07	Uナット	1	M4	-
06	ネジ	1	M4x65	-
05	取付けブラケット	1	SPCC 1.2t (ユニクロメッキ)	-
04	リール本体	1	PP樹脂 (黄色)	-
03	ストッパーボール	1	PP樹脂 (黒) AR-SB045	56389
02	コンセント付き電線	1	VCTF 1.25sqx2芯x5m	-
01	2Pプラグ付き電線	1	VCTF 1.25sqx2芯x1m	-

コード	3432
-----	------

COMPONENTS 品 名	オートリール		APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型 式	AL-053					
MATERIAL 材 質		REMARKS 備 考				
3AD ANGLE 第 三 角 法	SCALE 尺 寸	1/2	作成日	2005.2.2		
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社			出図コード HM-A3	AL-053		