


図	面	略	歴
記号	日付	変更・追記内容	担当
▲	'12.09.27	温度センサー変更 No.4219	今村
△	'13.04.09	アースチェックランプ、LEDへ変更	今村
△	'19.01.24	電線色変更 No.5957	今村
△	'21.08.18	(2006.02マシニング部変更 No.6190) 穴加工変更	今村
△	'22.08.30	ブレーカーカバー No.6546 入組部品追加	渡辺
△	'23.01.24	コードガイド色変更 No.6695	今村

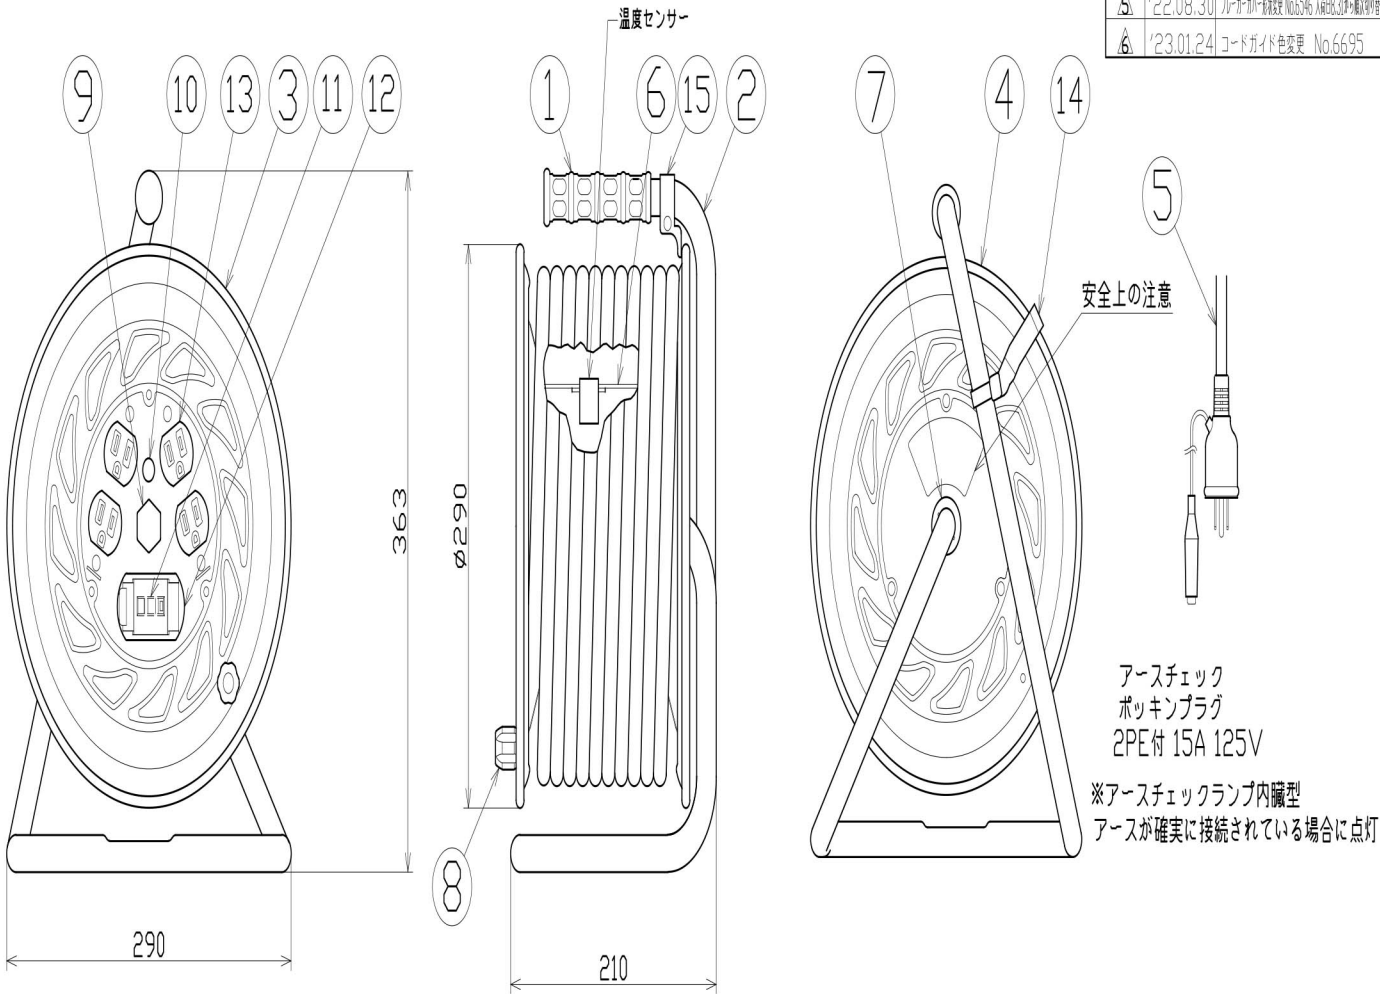

電工ドラム(屋内型)	
単相100V仕様	
定格電圧	100V
定格電流	5A
限度電流	15A

注) 定格電流は電線を巻取った状態の最大電流で、
限度電流は電線を全て引き出した状態の最大電流です。

15	コードガイド(黒)	PP	CG-01	1	8865●	CG-01(コードガイド=電線脱落防止)
14	ドラムストッパー	PA	DS-01	1	50588	ドラムストッパー 黄色
13	コンセント	ABS	2PE,15A,125V	2	51404	2PE-GK(金具付コンセント線)
12	ブレーカーカバー	ABS	緑(S)	1式	50675●	ブレーカーカバー線(S)=枠、カバーSET
11	漏電遮断器(漏電保護専用型)	PBT	単相100V,30A/15mA DC無	1	51759	NV-L20SLK 30/15
10	電源ランプ	ABS	100Vネオン球	1	51810	ランプ付 センサー(半田加工込)
9	プッシング	ZDC	CP-19	1	50040●	プッシング M19mm
8	ハンドルツマミセット(大)	SS400 ABS	軸φ8xM5クロメート(メッキ処理)	1式	8080	ハンドルツマミセット(大)
7	平ワッシャ	SPCC	φ31x19.5x2t	1	51686	平ワッシャφ19.5x31x2 三価クロメート
	温度センサー	バイメタル	手動復帰型	1		
6	巻網	ABS	φ145x120	1	51546●	NF-120巻網 手動型
5	電線	PVC	VCT2sqx3芯x30m(アースチェックプラグ付き)	1	52298●	-
4	側板(A板)	SPC	塗装色:オレンジ(F-00)	1	50902	NF-A オレンジ
3	側板(B板)	SPC	塗装色:オレンジ(F-04)	1	50903	NF-EB オレンジ
2	フレーム	STKM	F-120F(黒)	1	50735	NF-120フレーム
1	グリップ	EVA	F型用	1	50418	NF用グリップ
No	部 品 名	材 質	仕 様	個数	コード	コード番号名称

コード	5305
-----	------

COMPONENTS 品 名	アースチェックリール		APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型 式	GNF-EB34					
MATERIAL 材 質	別 掲	REMARKS 備考				
3AD ANGLE 第 二 角 法	SCALE 尺 度	FREE	作成日	2006.10.23		
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社	出図コード	ZK-A3X	GNF-EB34			

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品