
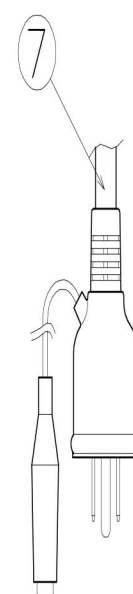
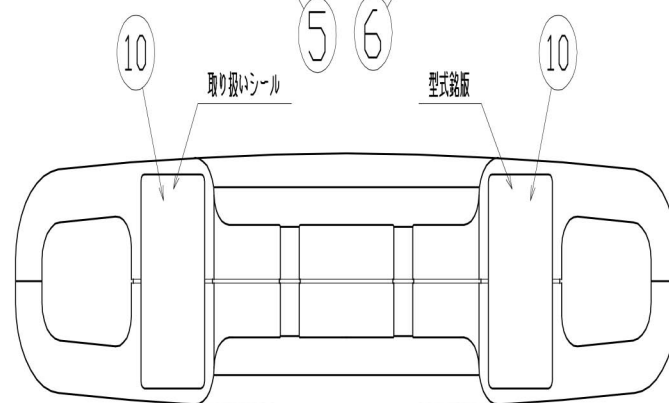
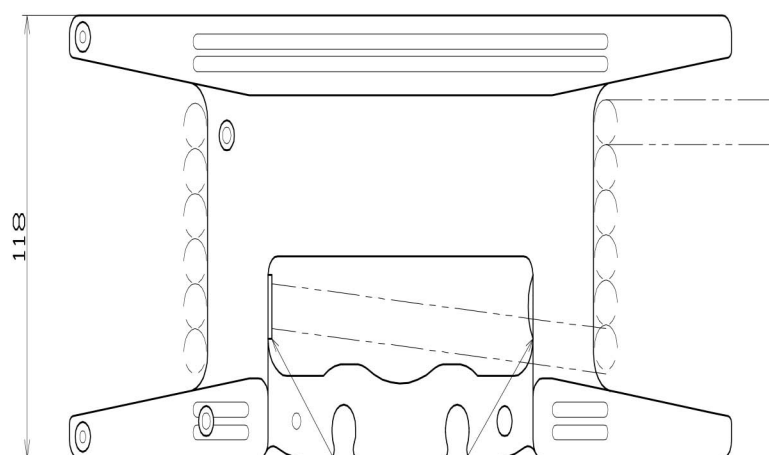


図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
1			
2			

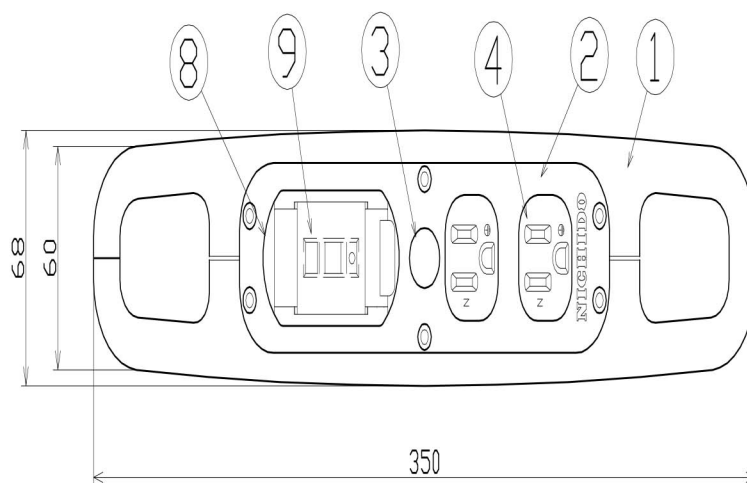

2PE付 15A 125V

ハンドリール(屋内型)	
単相100V仕様	
定格電圧	100V
定格電流	8A
限度電流	15A

注) 定格電流は電線を巻取った状態の最大電流で、
限度電流は電線を全て引き出した状態の最大電流です。

10	型式 取説表示シール	各1		
9	過負荷・漏電遮断器	1	PC樹脂	100V 15A/15mA
8	ELBカバーセット	1式	ABS樹脂	
7	ポッキングプラグ付き電線	1	SVCT	2.0sqx3cx10m(緑)
6	ホールプラグ	1	PP樹脂	
5	線止め	1	PA6	
4	コンセント	1式	〃	アース金具付き
3	電源ランプ	1	〃	100V用
2	コンセントパネル	1	〃	
1	フレーム	1式	ABS樹脂	
No	部品名	数	材質	備考

		コード		5370
COMPONENTS	品名	APPD	CHCK	DESIN
	ハンドリール	承認	検図	設計
MODEL	型 式			
	HR-EK102-G			
MATERIAL	材 質	別 掲	REMARKS	備 考
3D	ANGLE	SCALE	作成日 1996.12.18	
	第三角法	1/2		
NICHIDO IND.CO.LTD		出図コード		
日動工業株式会社		ZK-A3X		HR-EK102-G