
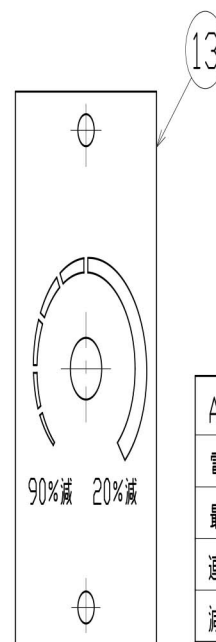
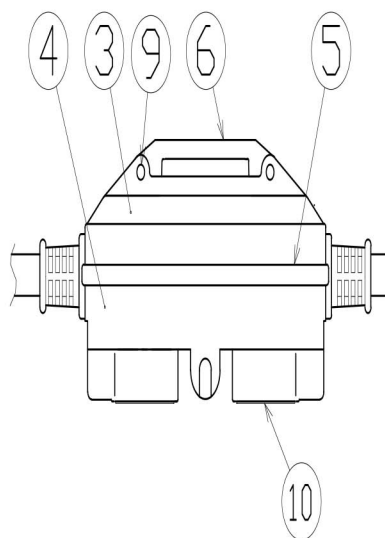


図	面	略	歴
記号	日付	変更・追記内容	担当
△	'15.01.19	電源ランプ廃止(自然切壊) No.4944	今村
△	'18.04.02	ELBパッキン硬度、断面形状変更(変更前互換用)	今村
△	'18.12.25	パネ線径φ1.2へ変更 No.5945	今村
△	'20.10.19	ツマミ変更 No.6269	今村

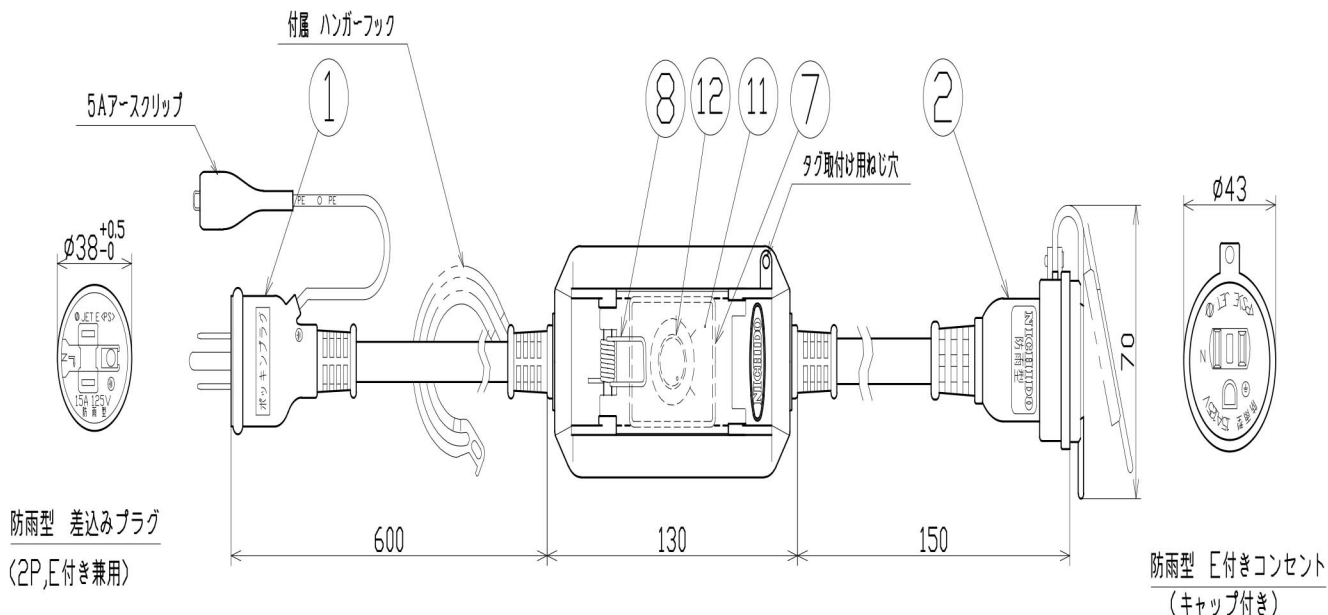

主仕様(屋外型)

AC100V ブラシ付き電動工具専用	
電圧・周波数	100V 50/60HZ
最大負荷電流	15A(1500W)
連続使用時間	30分以内
減速調節範囲	-20~-90%

コントロールパネル

付属 連結ダンベル	PA樹脂	BH-D	1	29621	緑色 BH-D 連結ダンベル
付属 丸フック	PA樹脂	BH-SH	1	29627	オレンジ BH-SH 丸フック
13 コントローラーパネル	SPC	塗装(黒色) パット印刷	1	54019	スピコンBOX用 パネルプレート 黒色
12 ポリウムツマミ	-	-	1	55899●	ポリウムツマミ K-8075-6.1(ディスクバルーン用)
11 コントローラー基板	-	(内蔵) 30H	1式	54141	スピコンBOX用基板(SH-E2090-3用)
10 丸マグネット	-	φ30 2.6皿タッピングねじ	2	54017	マグネット(FHW,スピコンBOX,G-EK031W兼用)
9 平行ピン	SUS	φ4ピン	1	51684	平行ピン SUSφ4x40
8 パネ	SUS	パネ線径φ1.2	1	56921●	PBWキャップばね(PBW-EB-05)
7 ELBパッキン	シリコン	-	1	53096●	ELB防雨延長ブレーカー用防水パッキン(透明カバー用)
6 ELB蓋	ABS樹脂	成形品(透明)	1	53095	ELB防雨延長ブレーカー用透明カバー
5 パッキン	合成ゴム	成形品	1	54006	G-EK031W用ケースパッキン(スピコンBOX兼用)
4 下カバー	ABS樹脂	成形品(緑)	1	54005	G-EK031W用ケース(下)(スピコンBOX兼)
3 上カバー	ABS樹脂	成形品(緑)	1	54004	G-EK031W用ケース(上)(スピコンBOX兼)
2 コネクター付き電線	PVC樹脂	SVCT2.0sqx3芯 ジャバラ付き	1	54016	SVCT2x3x220L防雨ボデー(G-EK031W,スピコンBOX用)
1 プラグ付き電線	PVC樹脂	SVCT2.0sqx3芯 ジャバラ付き	1	54021	SVCT 2x3x670L ポッキン付(スピコンBOX用)
NO 部品名	材質	備考	個数	コード	コード番号名称

			コード	5441		
COMPONENTS 品名	スピコンBOX		APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型式	SPB-E011W					
MATERIAL 材質	別掲	REMARKS 備考				
3DANGLE 第三角法		SCALE 尺 度	FREE	作成日	2009.9.17	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社			出図コード ZK-A3X	SPB-E011W		