
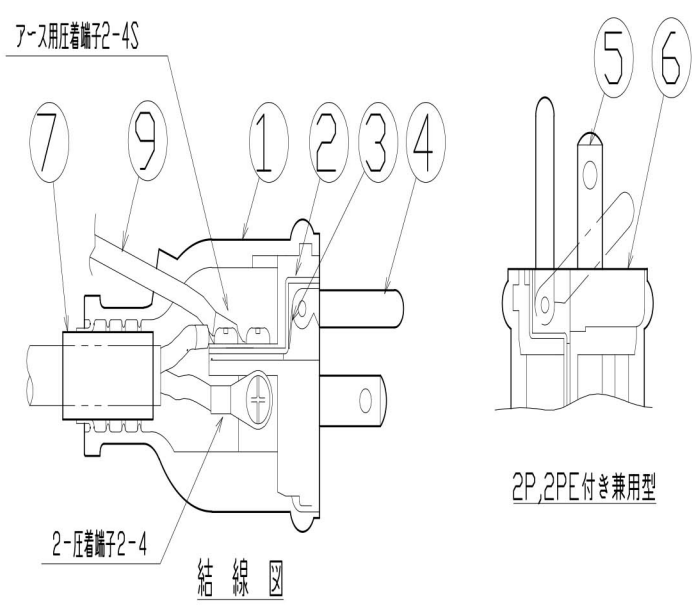


図	面	略	歴
記号	日付	変更・追記内容	担当
△	'15.8.7	刃ホルダー材質変更	牧田
△	'16.4.4	アース用圧着端子追加	牧田

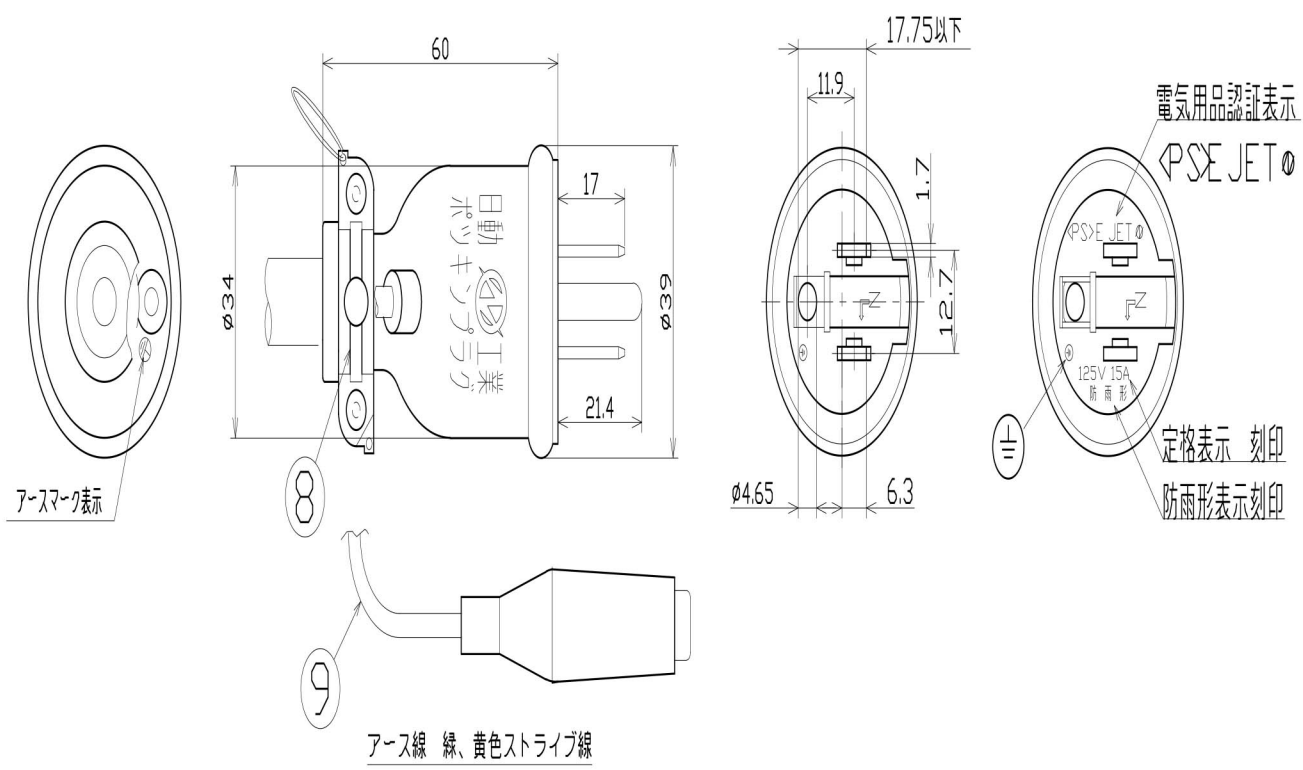

仕様（防雨型）	
定格電圧	125V
定格電流	15A
型式認証	PS&E JET 0

耐トラッキング対策品

適応電線サイズ
VCT:0.75,1.25,2.0,3.5
2PNCT:0.75,1.25,2.0,3.5

9	クリップ付きアース線	VSF	2.0sqx170	1
8	コードクリップ	SPCC	なべM3x12 クロメートメッキ	1式
7	巻きゴム	合成ゴム(EPDM)	絶縁抵抗1000MΩ以上	1
6	刃ホルダー	PBT-315NF-GF15	耐トラッキング対策品	1
5	電源刃	C2680-H	ニッケルメッキ	2
4	アースピン	C2680-1/2H	ニッケルメッキ	1
3	コイルスプリング	SUS		1
2	アースピンケース	C2680-1/2H	ニッケルメッキ	1
1	ゴムカバー	合成ゴム(EPDM)	成形色 グリーン	1
NO	部品名	材質	仕様	個数

		コード	7565
COMPONENTS 品名	ポッキンプラグ	APPD 承認	CHCK 検図
MODEL 型式	PP-01	DESN 設計	DEF 製図
MATERIAL 材質別掲	REMARKS 備考		
3AD ANGLE 第三角法	SCALE 尺 度	1/1	作成日 1999.4.14
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード ZK-A3X	PP-01