
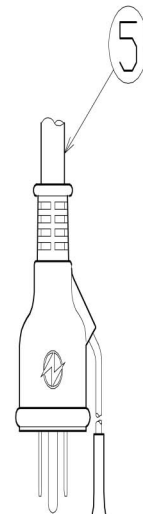
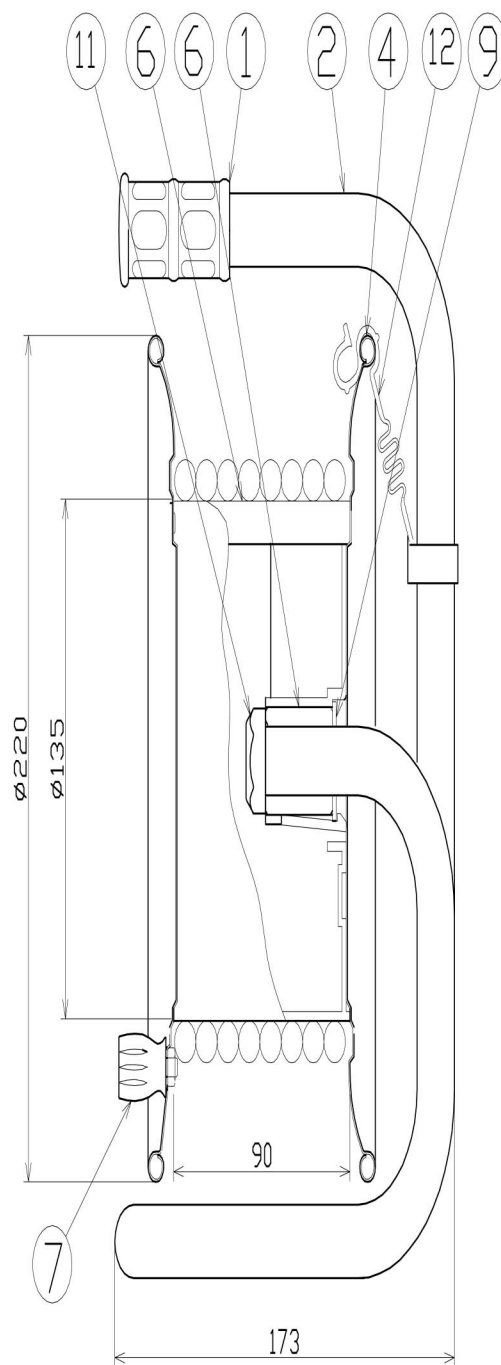


図	面	略	歴
記号	日付	変更・追記内容	担当
△	'11.06.07	グリップ変更 No.3895	今村
△	'21.08.18	(2016.02マシンが規格変更 No.6190) 穴加工変更	今村

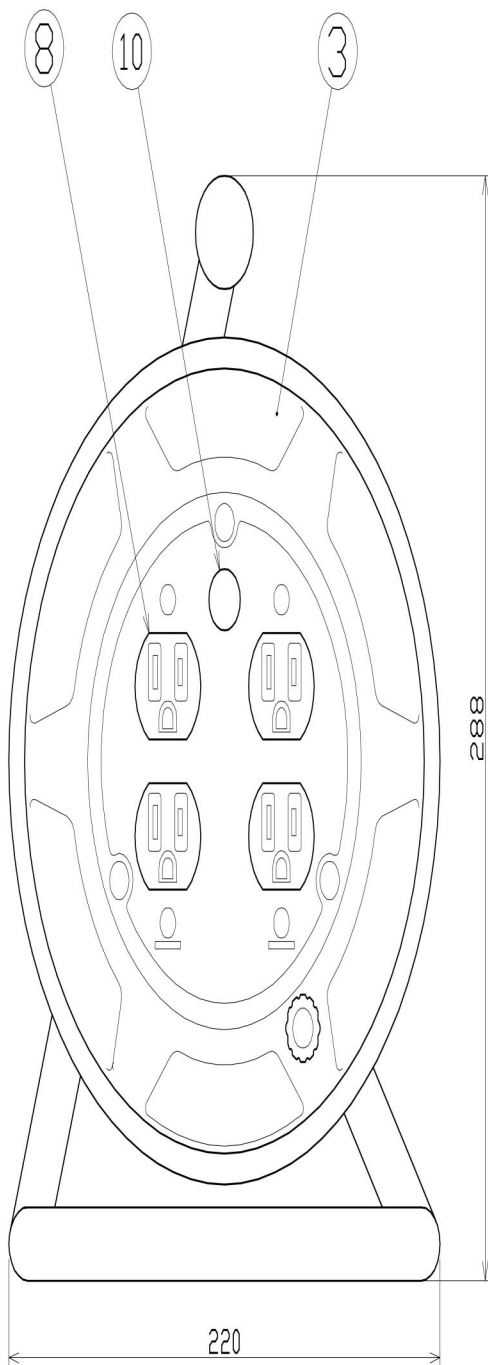

ポッキングプラグ
2PE 15A 125V
(防雨型)

電工ドラム(屋内型)

単相100V仕様

定格電圧	125V
定格電流	5A
限度電流	15A

注) 定格電流は電線を差付けた状態の最大電流で、
限度電流は電線を全て引き出した状態の最大電流です。

12	ドラムストッパー	PA樹脂		DS-01	1	50588	ドラムストッパー 黄色
11	プッシング	ZDC	CP-19		1	50040●	プッシング M19mm
10	電源ランプ	ネオン球	100Vネオン球		1	51812	ランプ付 白茶 (半田加工済み)
9	平ワッシャー	SPCC	φ31xφ19.5x2t		1	51686	平ワッシャーφ19.5x31x2 三価クロメート
8	ダブルコンセント	耐熱ABS樹脂	E付き2P 15A 125V	2PE-DK	2	51407	2PE-DK(金具付コンセント茶)
7	ハンドルツマミ	ABS樹脂	軸φ8xM5		1式	8075	ハンドルツマミセット(小)
	スリーブ	ABS樹脂	φ28x34				
6	巻網	ABS樹脂	φ135x90	S-90	1式	52322	S-90 巻網 スリーブ付(NS巻網)
5	電線	PVC	VCTF2.0sqx3芯x10m (黒)	プラグ付	1	52359	VCTF2x3x10M (黒)ポッキング付
4	側板(A板)	SPCE	塗装色:ハンマートンシルバー	S-01	1	52314	NS-A板 ハンマートンシルバー
3	側板(B板)	SPCE	塗装色:ハンマートンシルバー	S-02	1	52316	NS-E付 B板 ハンマートンシルバー
2	フレーム	STKM	φ19.1x1.6t	S-90F	1	52260	E-90F フレーム
1	グリップ	HDPE	-	G-05	1	54567●	ドラム用 丸グリップ
No	部品名	材質	仕様	備考	個数	コード	コード番号名称

コード 8660

COMPONENTS 品名	アース付き電工ドラム	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型式	NS-E14				
MATERIAL 材質	別掲	REMARKS 備考			
3AD ANGLE 第二角法	SCALE 尺度	1/2	作成日	2001.4.16	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社	出図コード	ZK-A3X			

NS-E14