


図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△	'23.04.27	'23.04.27出荷分より取っ手グリップ追加	渡辺
△			

主仕様

型式	SPA-04							
使用場所	屋内型							
定格電圧	AC100V							
入力電圧範囲	90V~110V							
定格周波数	50Hz				60Hz			
起動電流	13.2A				18A			
冷風	LOW	MID	HIGH	PDW	LOW	MID	HIGH	PDW
定格電流 [A]	2.02	2.13	2.33	2.40	2.22	2.40	2.56	2.61
消費電力 [W]	173	184	200	201	204	220	232	249
送風								
定格電流 [A]	0.21	0.39	0.61	0.74	0.2	0.36	0.59	0.68
消費電力 [W]	12	23	36	43	12	23	36	44
温風								
定格電流 [A]	-	11	11	12	-	11	11	12
消費電力 [W]	-	960	988	997	-	980	1017	1024
中心風速 [m/s]	10.2	14.6	16.8	18.4	11.4	15.2	17.7	19.2
圧縮機	0.14kW				0.18kW			
冷房能力	0.35kW				0.41kW			
冷媒封入量	R134a 120g							
ドレンタンク	0.3リットル 満水検知後、自動で送風に切り替わります。							
使用環境温度	冷風：20~40℃ 温風：5~15℃							
使用環境湿度	0~60%							
保護機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>・過負荷保護</li> <li>・冷風過熱保護(外気温40℃でコンプレッサー停止)</li> <li>・傾斜保護(45°で停止する)</li> <li>・コンプレッサー保護(再起動時3分間停止)</li> <li>・ドレンタンク満水センサー</li> <li>・温風過熱保護</li> </ul> (外気温約20℃で保護が働く。外気温が下がれば自動で動き出す)							
本体質量	12.2kg							

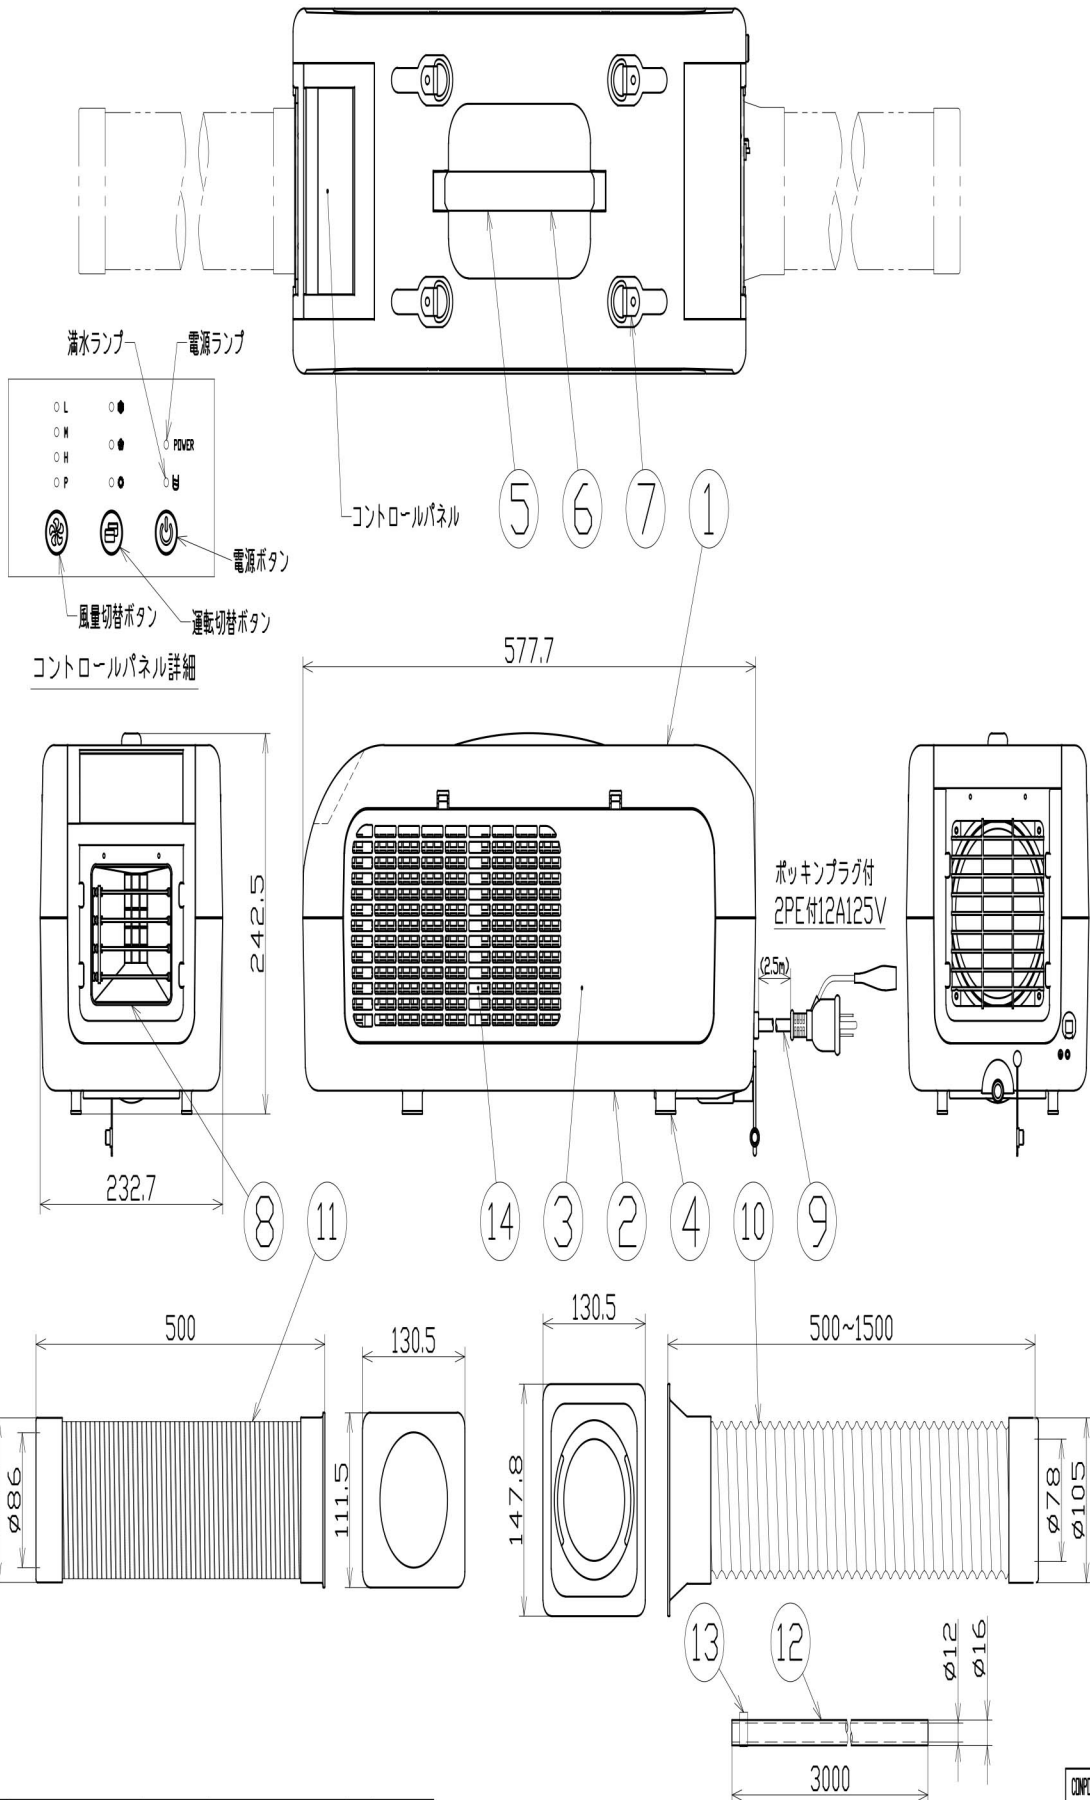

注1) 安全に使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。  
 注2) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

No.	部品名	材質	備考	個数	コード
8	送風口一式	ABS	黒	1	-
7	ベルト取付金具	-	-	4	-
6	取っ手グリップ(ゴム)	シリコン	-	1	58255
5	取っ手	ABS	-	1	-
4	脚ゴム	シリコン	-	4	-
3	横ケース	ABS	黒	2	-
2	下ケース	ABS	白	1	-
1	上ケース	ABS	白	1	-

DP	材料	仕様	数量	コード
PP	SPA-ATM	1	58038	
付属	シヨルターベルト	-	1	57517
14	フィルター	-	2	-
13	ホースクリップ	-	1	-
12	ドレンホース	PVC 透明 300g	1	57166
11	送風ダクト	ABS/PVC 蛇腹式 SPA-D05C	1	58027
10	排熱ダクト	ABS/PVC 蛇腹式 SPA-D15H	1	58037
9	電源電線	PVC HVC1F1.25sqx3φx3m	1	-

コード 29766

COMPONENTS	品名	APPD	CHKK	DESIN	DEF
	ポータブルスポットエアコン	承認	検図	設計	製図
MODEL	型式 SPA-04				W
MATERIAL	別記	REMARKS	別記		
3AD	SCALE	作成日			
ANGLE	1/5	2022.08.19			
第三	尺				
角法					
NICHIDO IND.CO.LTD	出図コード				
日動工業株式会社	ZK-A3X				

SPA-04