

黄ばみ・白化をこすらず簡単に落とし クリアな状態を長期間持続させる!



塗るだけでクリアなヘッドライトを実現するメカニズム

STEP 1

ディープクリーナー




塗るだけでヘッドライトの黄ばみ・白化などの汚れだけを化学的に分解します。研磨剤を使用していないのでこする必要がなく、ヘッドライトを傷つける心配がありません。


黄ばみ除去力試験

耐候性試験機で黄変させたポリカーボネート板を用いて、各クリーナーの使用前後の黄色度を測定し、黄色減少度を算出して指数化。値が大きい方が黄ばみ除去力にすぐれる。


※自社調べ（記載されているデータは実測データです。）

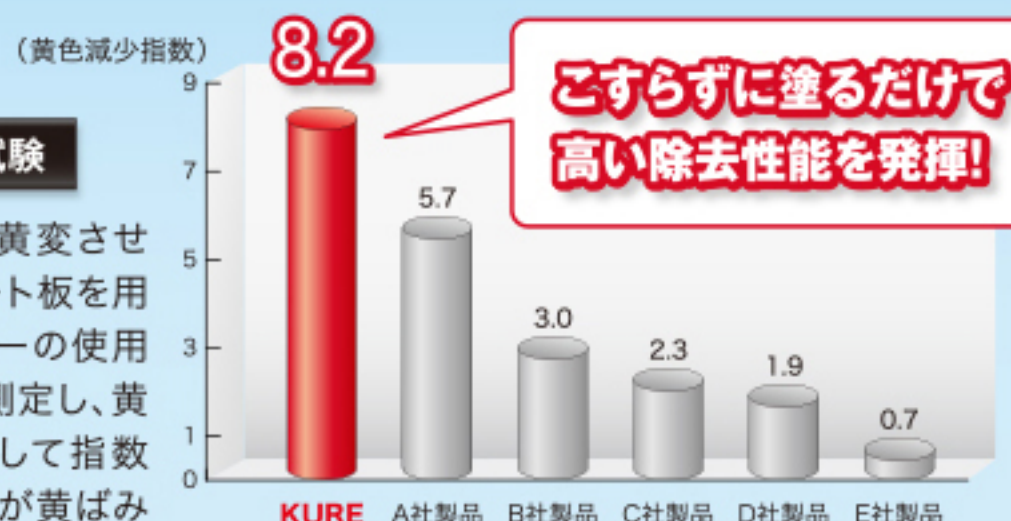

こすらずに塗るだけで
高い除去性能を発揮!

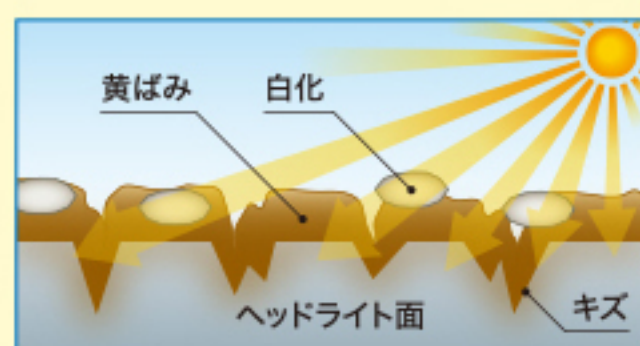

ヘッドライトはポリカーボネート樹脂で作られており紫外線や熱などによって劣化し、化学構造が変化することで黄ばんだり白化したりします。

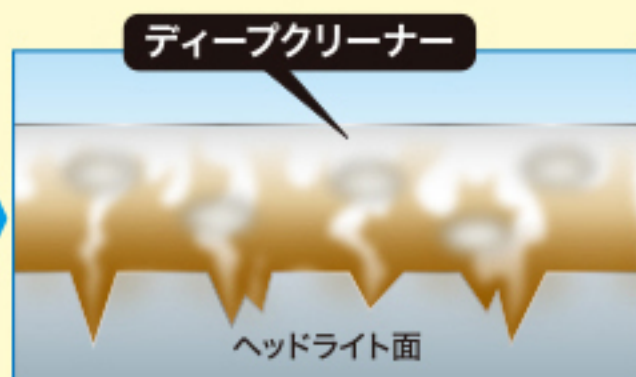

「ディープクリーナー」を塗るだけで黄ばみや白化だけを化学的に細かく分解し、ヘッドライト表面から浮き上がらせます。



浮き上がった黄ばみや白化を拭き取ることできれいに除去できます。

イメージ図



研磨剤不使用!
塗るだけで黄ばみ・白化が
浮き上がる!

STEP 2


超耐久クリアガラスコート



強力UVカット剤を配合した硬度6Hの硬質ガラスコートが透明感を復活させ、紫外線、高温、酸性雨による劣化やキズを防ぎ、クリアなヘッドライトを長期間保ちます。

最長2年
超耐久

硬度6H
強力ガード

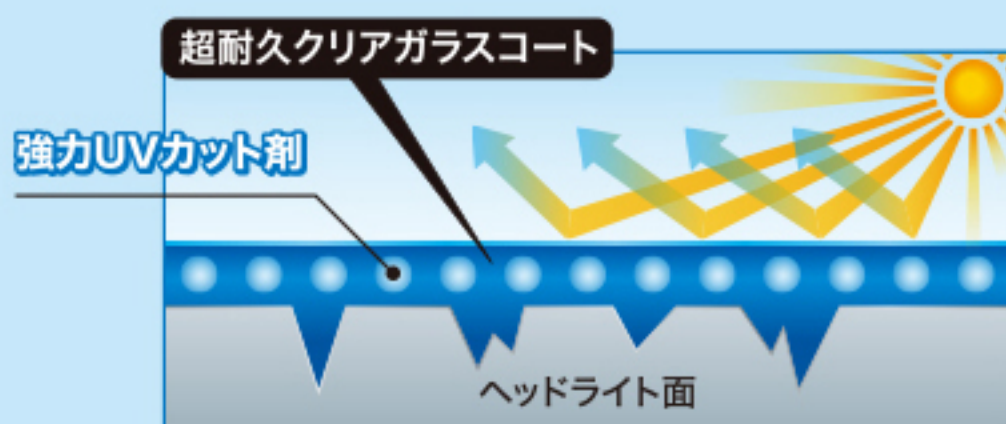

「超耐久クリアガラスコート」が表面の細かいキズを埋めてクリアなヘッドライト面をよみがえらせます。同時に紫外線などによる劣化を長期間防ぎます。

イメージ図



細かい傷を埋めて
クリアなヘッドライト
が復活!

くすんだバイザーも透明感が復活!



BEFORE



AFTER

テールランプにもOK!