


サビたネジやボルト・ナット等をなめずに緩める！

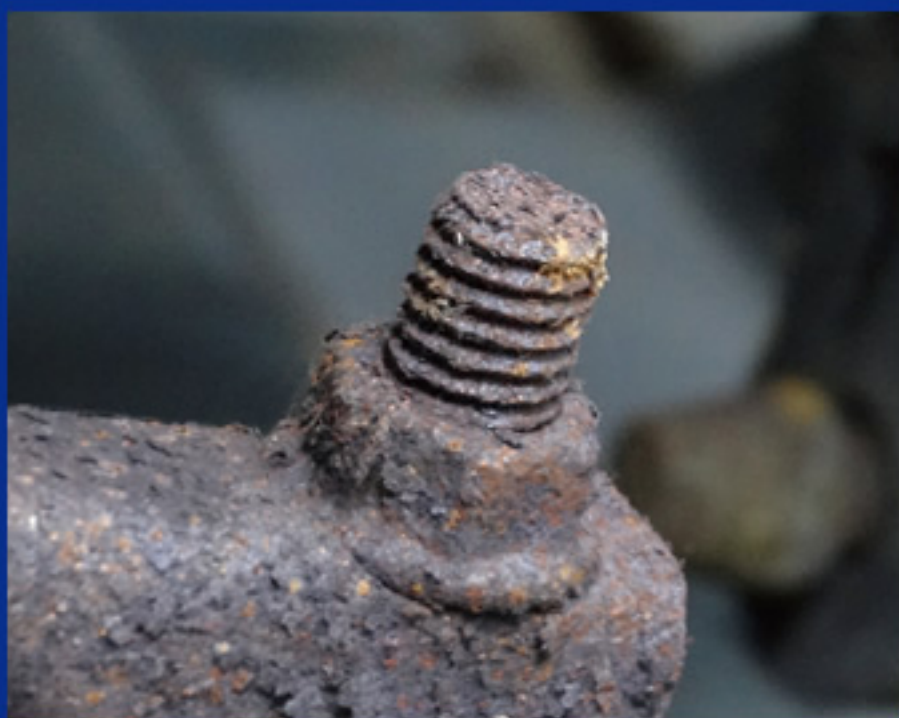


-33℃ のフリーズ&クラックアクションとハイスピード浸透潤滑剤のダブル効果！

凍結収縮と浸透力のバランスにすぐれた **-33℃**

冷却温度が低すぎると鉄などの金属へのダメージが大きくなります。また、潤滑剤の粘度が上昇したり凝固することにより潤滑剤が浸透しにくくなります。

サビで固着したネジやボルト・ナットなどにスプレーするだけで金属部分が凍結収縮。サビに亀裂が入り同時にすばやく潤滑剤が浸透し、固着したネジやボルト・ナットを緩めやすくします。

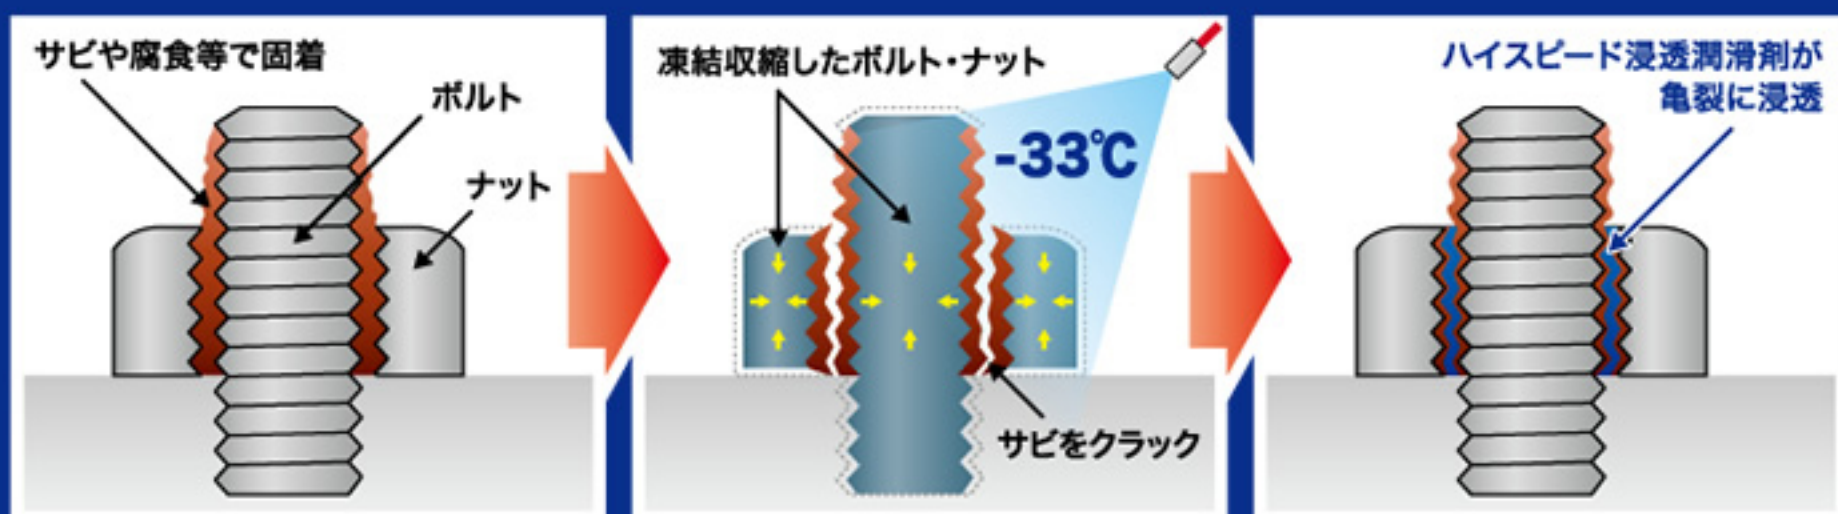

イメージ図

浸透性能試験

容器の中に検体を一定時間スプレーし、その中へ事前にサビさせた専用金属パネルを2枚重ねて垂直に固定。30秒後に、金属パネル間を液が上昇した距離を一定回数測定し、平均値を比較。



KURE
フリーズ ルブ

A社製品

22.4mm

B社製品

10.0mm

55.1mm

**サビた金属に対する
抜群の浸透性能を実証！**

0 10 20 30 40 50 60 mm ※呉工業調べ