

モスアイゴグルで見る、新しい視界。

モスアイなし

モスアイあり

RM1940 低反射、防曇、軽量。繊細な作業もストレスフリーに！

RM1941…バックル付きベルト版 RM1942…交換用アイピース（10枚セット）

視界を妨げないから集中できる。あなたの正確な作業をサポート。

◆低反射


ゴグル表面での光の反射がほとんどないため、光の反射が強い作業環境でも視界を妨げません。目が疲れにくく、作業効率の向上にも繋がります。

◆防曇（くもり止め）


防曇機能により、湿度の高い環境や長時間の作業でも視界が曇らず快適。作業の中断を防ぎ、作業効率もアップ。

その秘密はアイピースの「モスアイ構造」

モスアイ構造とは

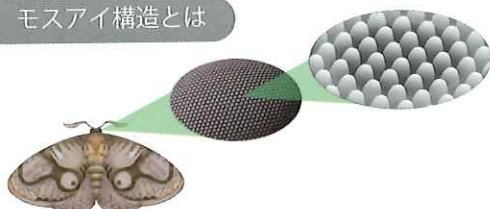

蛾（モス）の目（アイ）と同じような 100~200nm サイズのナノ凹凸表面構造を工業的に作り出す技術です

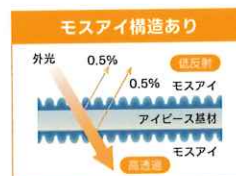

微細な凹凸により屈折率を連続的に変化させることで、ほぼすべての光の反射を防ぐことができます。

集中力を維持しやすく、微細な部品や検査作業においても正確な視界が得られます。

**クリーンルームでの
作業効率を劇的に向上させる
モスアイゴグル、
今すぐお試しください！**

幅広でしっかり！
バックルなしバンド

RM1940
寸法: (W)177×(H)84×(D)83
重量: 75g



バンド幅25mm

選
べる

着脱時のストレス軽減！
バックル付きバンド

RM1941
寸法: (W)177×(H)84×(D)83
重量: 77g



バンド幅18mm



製造元



株式会社
理研オプテック

本社: 〒140-8533 東京都品川区東大井2-6-9
TEL 03-3474-8601 / FAX 03-3450-5295
<https://rikenoptech.com/>

取扱店

株式会社 ガードナー

東京支店 TEL: 03-5817-4081
大阪支店 TEL: 06-6350-0611

東北営業所 TEL: 022-236-1930
中部営業所 TEL: 052-471-2711
熊本営業所 TEL: 096-378-7171