

集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー

取扱説明書

この度は、集塵用ホースカバー(バニーメッシュカバー)をお買い上げいただきましてありがとうございます。
取り扱いにあたって、この取扱説明書を最後までよくお読みください。使用上の注意事項、使用方法、能力などについて十分ご理解の上、安全に適切にご使用くださるようお願いいたします。

本商品の用途

- 集塵用ホースカバーを取付けることにより、材料や作業台の角などにホースが引っ掛かることを大幅に軽減できます。
- 内径19mm～38mmの集塵ホースに取付ける場合、集塵ホースと接続する電動工具の電源コードを一つにまとめてカバーすることができます。


取付け可能なホース内径

- 内径19mm～38mmのホースに取付けることが可能です。

注意 外径47mm以上の集塵ホースに取付ける場合は接続する電動工具の電源コードを集塵用ホースカバーに通せない場合があります。

取付方法


〈取付け例〉

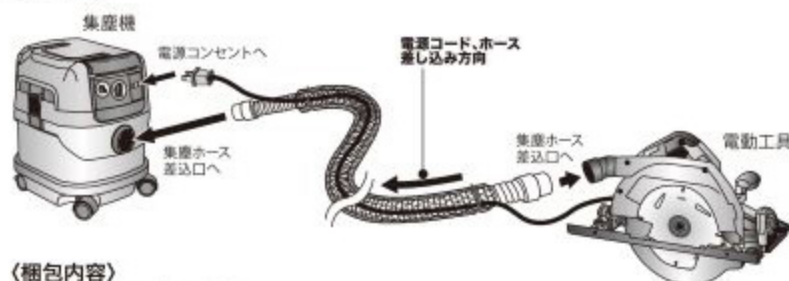

〈梱包内容〉



〈取付け〉

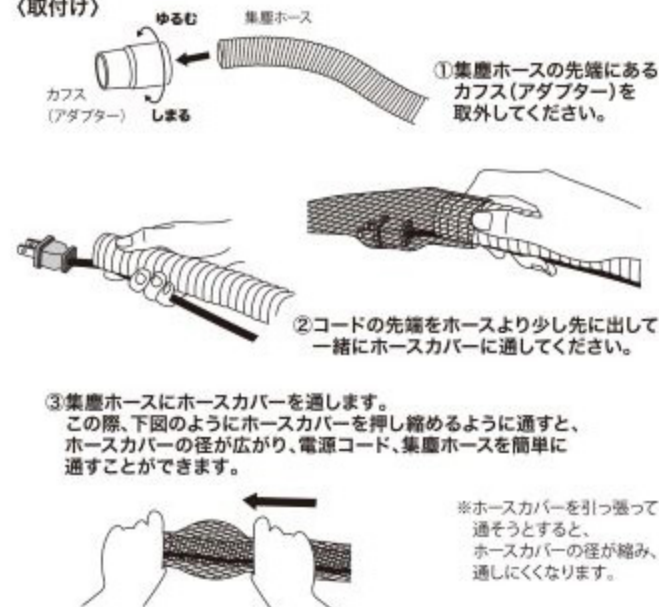

- ④下図のようにホースカバーを内側に折り込むようにして結束バンドで固定してください。



〈取外し〉

- ①集塵ホースの先端にあるカフス(アダプター)を取外してください。
- ②固定されている結束バンドを切断して、ホースカバーを取外してください。

メッシュカバー適合表

集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー

品番	適合ホース	メッシュの長さ	取付例
SM-28-2.5	ホース内径 Ø19~28mm用	2.5m	内径 Ø 28ホースの約1.6mをカバー
SM-28-5		5m	内径 Ø 28ホースの約3.2mをカバー
SM-38-2.5	ホース内径 Ø28~38mm用	2.5m	内径 Ø 28ホースの約2mをカバー 内径 Ø 38ホースの約1.7mをカバー
SM-38-5		5m	内径 Ø 28ホースの約4mをカバー 内径 Ø 38ホースの約3.4mをカバー

- ※上記の表はあくまでも目安となります。
- ※メッシュはホースの全体を覆いません。
- ※メッシュの長さは装着前の長さとなります。
- ※装着後はホースの径やコードの有無により収縮します。
- ※コードレスの集じん機と丸ノコの場合はコードはありません。