

【錠前取扱説明書】

ロッカー類


この度は、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
この説明書は、錠前の使い方と使用上の注意を記載していますので、ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、その後はこの説明書を大切に保管してください。

目次

| | | | |
|-----------|--------|---------------|--------|
| 錠なしタイプ |2 | ダイヤル錠タイプ |4 |
| シリンダー錠タイプ |2 | コインリターン錠タイプ |5 |
| 内筒交換錠タイプ |3 | ボタン錠タイプ |6 |
| 南京錠対応タイプ |3 | オートロックボタン錠タイプ |7 |

錠なしタイプ

錠なしタイプは施錠できません。



錠はありません。

シリンダー錠タイプ

施錠・解錠の場合は鍵を奥までしっかり差し込み回転させてください。
解錠時も鍵を抜くことができます。

| 施錠方法 | 解錠方法 |
|--|--|
| <p>施錠</p> <p>鍵を奥までしっかり差し込み左に回転させる。</p> | <p>鍵を奥までしっかり差し込み右に回転させる。</p> <p>解錠</p> |

※ 鍵は2本付属していますので予備の鍵は別の所で大切に保管してください。


※ 鍵を紛失した場合は鍵番号（鍵穴部に記されています）を購入先にご連絡ください。
有償にて対応いたします。

■オプション仕様

● かけ忘れ防止仕様

施錠しないと鍵が抜けない構造になっています。


施錠してから必ず鍵を抜いてください。
（操作方法はシリンダー錠と同じです）

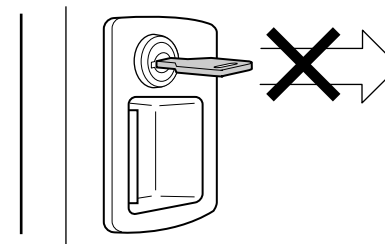

● マスターキー仕様


マスターキーですべての扉の開閉ができます。
（操作方法はシリンダー錠と同じです）

- ※ 鍵を紛失した場合など、管理者がマスターキーで扉を開けてください。
- ※ マスターキーは別売です。
- ※ マスターキーは必ず管理者が保管してください。

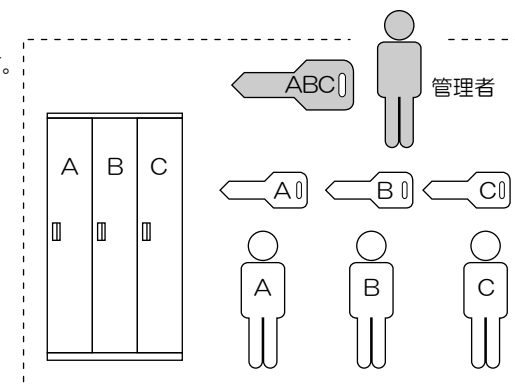

内筒交換錠タイプ

- 鍵の紛失や使用者が変わった場合、シリンダー内筒を交換できます。（鍵は1本付属しています）
以前の鍵では使用できないので防犯性が向上します。
- ※ 内筒を交換する場合は、交換用マスターキーで交換してください。
- かけ忘れ防止仕様なので、施錠しないと鍵が抜けない構造になっています。
- マスター仕様なので、開閉用マスターキーで解錠することができます。

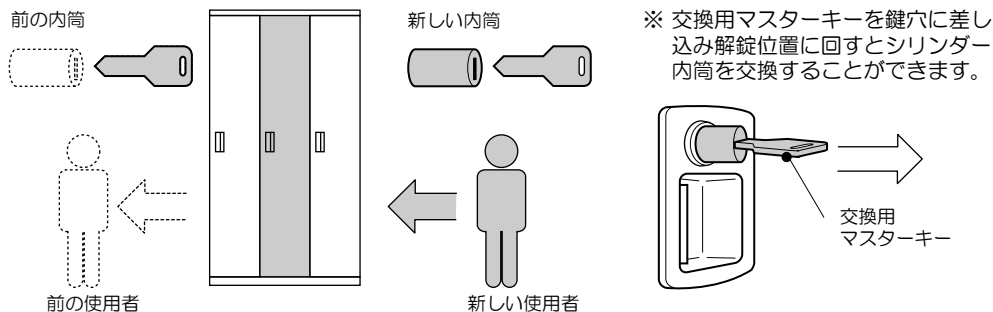

※交換用内筒（鍵1本付き）、開閉用マスターキー、交換用マスターキーは別売です。
事前にお買い求めいただくと、必要な時すぐ対応できます。
※マスターキーは必ず管理者が保管してください。マスターキーは2種類あります。



| | |
|-----------|---|
| マスターキーの種類 | ① 開閉用マスターキー：すべての扉が開閉できます。 （開閉用マスターキーでは錠の内筒を交換することはできません） |
| | ② 交換用マスターキー：すべての扉が開閉できます。 また、錠の内筒を交換することができます。 |

南京錠対応タイプ

- 市販の南京錠を取り付けできるタイプです。（南京錠は付属していません）
下図の南京錠サイズを参考に、使用できる南京錠を選定してください。

また、ダイヤル型錠（番号あわせ錠）はメーカーによって色々なものがありますので
下図寸法条件を参考にしてください。

- A寸法=6.3ミリ以下
- B寸法=10~30ミリ
- C寸法=10ミリ以上
- D寸法=40ミリ以下
- E寸法=30ミリ以下

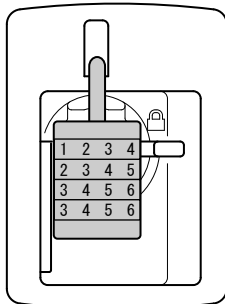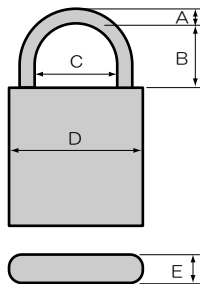

ダイヤル型錠を取り付けた状態

△注意

ダイヤル型錠（番号あわせ錠）は数字による組合せ錠です。
他人に偶然解錠される可能性があります。

ダイヤル錠タイプ

- キーレス（鍵不要）タイプ、4桁の数字を合わせることで施錠・解錠ができます。
※ 出荷時はFIX【固定番号】方式の【0000】番に設定してあります。
下記のように使用方法をきめて、暗証番号を設定してご使用ください。
FIX【固定番号】方式：暗証番号を再設定するまで同じ番号で施錠・解錠できます。
FREE【自由番号】方式：施錠ごとに任意の暗証番号を設定して使用できます。

- 固定番号・自由番号の切り替え方法

| FIX【固定番号】⇒FREE【自由番号】 | FREE【自由番号】⇒FIX【固定番号】 |
|---|--|
| ① 今まで使用していた暗証番号をダイヤル表示してください。（初期設定は【0000】番です） ② ツマミを ☞ の位置にしてください。 ③ 錠前の裏側にある【切替え】をコイン等で90°左に回し、溝を横にしてください。 | ① ツマミを ☞ の位置にしてください。 ② ダイヤルを回転させて暗証番号を設定してください。 ③ 錠前の裏側にある【切替え】をコイン等で90°右に回し、溝を縦にしてください。 （これで固定の暗証番号が設定されました） |


- FIX【固定番号】の暗証番号変更方法（再設定）

FIX【固定番号】の暗証番号を変更したい場合、一度FREE【自由番号】に切り替えてから新しい番号でFIX【固定番号】に切り替えてください。
FIX【固定番号】⇒FREE【自由番号】⇒FIX【固定番号】

△注意 FIX【固定番号】からFREE【自由番号】の切り替え又はFIX【固定番号】の暗証番号の変更時は、必ず今まで使用していた暗証番号をダイヤル表示してから行ってください。
暗証番号以外の表示で切り替えると、ツマミが回らない等のトラブルの原因となります。

- 鍵のかけ方・あけ方（FIX【固定番号】FREE【自由番号】とも操作は同じです）

| 鍵のかけ方 | 鍵のあけ方 |
|--|--|
| ① ツマミを ☞ の位置にして暗証番号に合わせてください。 ② ツマミを ☜ にして番号を乱すと施錠されます。 | ① 暗証番号に合わせてツマミを ☞ に回すと解錠できます。 ② FIX【固定番号】の場合、解錠後番号を乱してください。 |

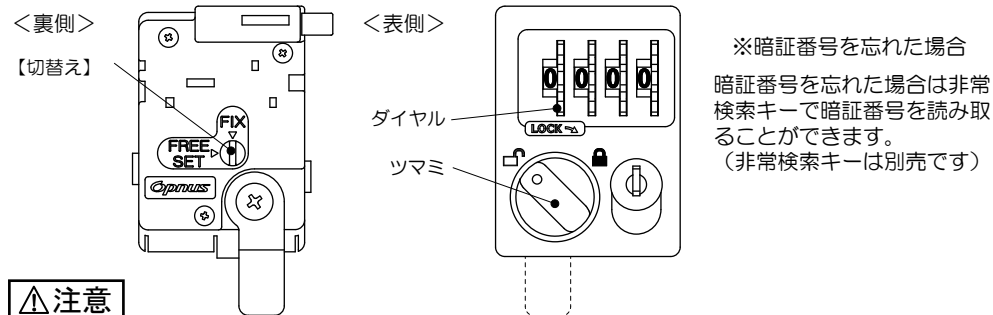

△注意

- ※ この錠前はダイヤルによる数字組合せ錠です。他人に偶然解錠される可能性がありますので、貴重品等は保管しないでください。
- ※ この説明書をよくお読みになって、正しく操作してください。誤った操作や無理な力を加えると故障の原因となります。
- ※ 室内で使用してください。また、ぬれた手で操作すると錆びによる故障の原因となります。


- 故障かな？と思ったら

- ※ 「設定した暗証番号で解錠できない」
→非常検索キーで設定番号を調べて、もう一度「鍵のかけ方・あけ方」手順の操作を確認してください。
- ※ 「ツマミを ☞ から ☜ に回せない」
→錠前の裏側にある【切替え】を【FIX】に合わせて、非常検索キーで設定番号を調べてください。
問題が解決しない場合は、購入先にお問い合わせください。（非常検索キーは別売です）

コインリターン錠タイプ


- コインを投入すると鍵が回せて施錠・解錠できます。また、解錠するとコインが戻ってきます。

△注意 ※ コインのとり忘れにご注意ください。
※ コインは100円硬貨に設定しています。設定のコイン以外は使用できません。

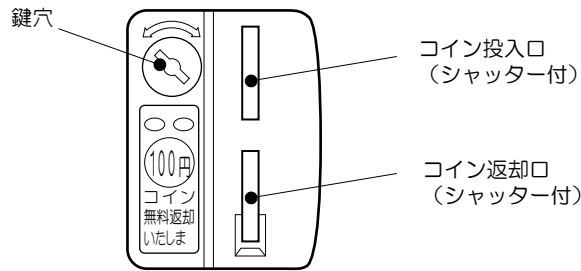

| 施錠方法 | 解錠方法 |
|---|---|
| ① 投入口にコインを入れてください。 ② 鍵を左に回して施錠してください。 (投入口と返却口のシャッターが閉まります) ③ 鍵を抜いてください。 | ① 鍵を差し込んでください。 ② 鍵を右に回して解錠してください。 (投入口と返却口のシャッターが開きます) ③ 返却口にコインが戻ってきます。 |

- 鍵の紛失や使用者が変わった場合、シリンダー内筒を交換できます。(鍵は1本付属しています) 以前の鍵では使用できないので防犯性が向上します。
- ※ 内筒を交換する場合は、交換用マスターキーで交換してください。
- かけ忘れ防止仕様なので、施錠しないと鍵が抜けにくい構造になっています。
- マスター仕様なので、開閉用マスターキーで解錠することができます。

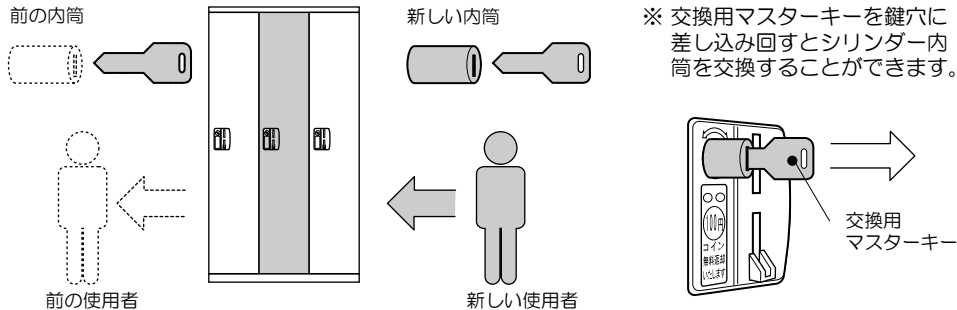

- ※ 交換用内筒 (鍵1本付き)、開閉用マスターキー、交換用マスターキーは別売です。事前にお買い求めいただくと、必要な時すぐ対応できます。
- ※ マスターキーは必ず管理者が保管してください。マスターキーは2種類あります。

| マスターキーの種類 | 説明 |
|-------------|---|
| ① 開閉用マスターキー | すべての扉が開閉できます。 (開閉用マスターキーでは錠の内筒を交換することはできません) |
| ② 交換用マスターキー | すべての扉が開閉できます。 また、錠の内筒を交換することができます。 |

ボタン錠タイプ

- キーレス (鍵不要) タイプ、1~11桁のお好きな暗証番号を設定して施錠・解錠ができます。
※ 出荷時は【固定】方式の【0】番に設定してあります。下記のように使用方法を決めて、暗証番号を設定してご使用ください。

【固定】方式：暗証番号を再設定するまで、同じ番号で施錠・解錠できます。
【自由変換】方式：施錠時、任意の暗証番号を入力して使用できます。

- ボタン操作について
※ 暗証番号として使用できるボタンは【0】～【9】と【#】の11種類です。
※ ボタンを押した順番は関係ありません。【1】【2】【3】も【3】【1】【2】も同じです。
※ 押したボタンは凹んだ状態を保持するため、番号の重複はできません。

- 【固定】・【自由変換】の切り替え方法

| 【固定】⇒【自由変換】 | 【自由変換】⇒【固定】 |
|---|--|
| ① 今まで使用していた暗証番号のボタンを押してください。出荷時は【0】番に設定してあります。 ② ツマミをOPENの位置にしてください。 ③ 錠前の裏側にある【切替え】をマイナスドライバー等で90°左に回し、溝を横にしてください。 | ① ツマミをOPENの位置にしてください。 ② お好きなボタンを押して暗証番号を設定してください。 ③ 錠前の裏側にある【切替え】をマイナスドライバー等で90°右に回し、溝を縦にしてください。 (これで【固定】の暗証番号が設定されました) |

注意：【切替え】の操作穴より幅が大きいマイナスドライバー等は使用しないでください。

- 【固定】の暗証番号変更方法 (再設定)

【固定】の暗証番号を変更したい場合、一度【自由変換】に切り替えてから新しい番号で【固定】に切り替えてください。
【固定】(旧番号) ⇒ 【自由番号】 ⇒ 【固定】(新番号)


- 鍵のかけ方・あけ方【自由変換】

| 鍵のかけ方 | 鍵のあけ方 |
|---|--|
| ① ツマミをOPENの位置にしてください。 ② お好きなボタンを押して暗証番号を設定してください。 ※ 何もボタンを押さないとツマミは回転しません。 ③ ツマミをLOCKの位置にしてください。 | ① 鍵をかけたときに設定した暗証番号を押してください。 ② ツマミをOPENの位置にしてください。 |

- 鍵のかけ方・あけ方【固定】

| 鍵のかけ方 | 鍵のあけ方 |
|---|---|
| ① 設定している暗証番号のボタンが凹んでいることを確認してください。 ② ツマミをLOCKの位置にしてください。 | ① 設定している暗証番号を押してください。 ② ツマミをOPENの位置にしてください。 ※ 解錠後、押したボタンは凹んだまま残ります。 |

※ 暗証番号を忘れた場合
暗証番号を忘れた場合は非常解錠キーで扉を開けて、暗証番号を確認することができます。(非常解錠キーは別売です)

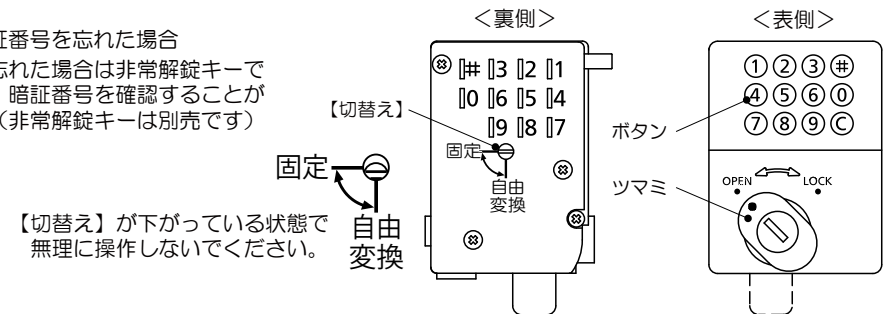

△注意

- ※ この錠前はボタンによる数字組合せ錠です。他人に偶然解錠される可能性がありますので、貴重品等は保管しないでください。
- ※ セキュリティ上、3桁以上の暗証番号をおすすめします。
- ※ この説明書をよくお読みになって、正しく操作してください。誤った操作や無理な力を加えると故障の原因となります。
- ※ 室内で使用してください。また、ぬれた手で操作すると錆による故障の原因となります。

オートロックボタン錠タイプ

●キーレス（鍵不要）タイプ、扉を閉めると自動的に施錠するボタン錠です。

1～11桁のお好きな暗証番号を設定して施錠・解錠ができます。

暗証番号を再設定するまで同じ番号で施錠・解錠できます。

※出荷時は暗証番号なし（何もボタンを押さない）に設定してあります。

●ボタン操作について



※暗証番号として使用できるボタンは【0】～【9】と【*】の11種類です。

※ボタンを押し間違えた場合は【C】ボタンを押して一旦クリアしてください。





※暗証番号を押す順番は関係ありません。【1】【2】【3】も【3】【1】【2】も同じです。


※押したボタンは凹んだ状態を保持するため、番号の重複はできません。

●暗証番号の設定・変更方法

- ① 今まで使用していた暗証番号のボタンを押してください。（出荷時は暗証番号なしです）
- ② ツマミを  の位置に回したまま扉を開けてください。
- ③ 錠前の裏側にある【切替え】をコイン等で90° 右に回し、溝を横にしてSETに合わせてください。
※ツマミが  の状態でないと回転しません。
- ④ 新しい暗証番号を押して【切替え】を90° 左に回し、溝を縦にしてFIXに合わせてください。
（これで暗証番号が設定・変更されました）

●鍵のかけ方・あけ方

| 鍵のかけ方 | 鍵のあけ方 |
|--|---|
| 扉を閉めると自動的にツマミが  の位置に回り鍵がかかります。（オートロック） ※扉を閉めるときは、ツマミが  の状態であることを確認してください。  の状態では施錠されません。 | 暗証番号を押して、ツマミを  の位置に回したまま扉を開けてください。 ※解錠後、押したボタンはクリアされます。 |

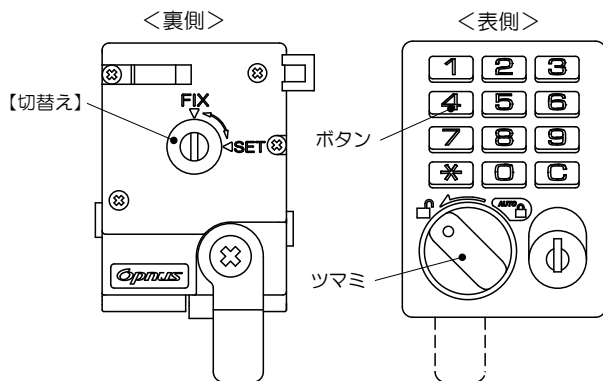

※暗証番号を忘れた場合
暗証番号を忘れた場合は非常解錠キーで扉を開けることができます。
（非常解錠キーは別売です）

解錠後、上記「暗証番号の設定・変更方法」の手順で新しい暗証番号を設定してください。

⚠注意

※この錠前はボタンによる数字組合せ錠です。他人に偶然解錠される可能性がありますので、貴重品等は保管しないでください。

※セキュリティ上、3桁以上の暗証番号をおすすめします。

※この説明書をよくお読みになって、正しく操作してください。誤った操作や無理な力を加えると故障の原因となります。

※室内で使用してください。また、ぬれた手で操作すると錆による故障の原因となります。


< 製造元 >



〒578-0948 東大阪市菱屋東2丁目1番29号

ホームページURL <https://www.seikofamily.co.jp>

お客様相談室

 0120-321-200