

噴射式でマイルドに攪拌できる コンパクトディスペンサー



DS-10WCF

★ ドリンクスターの特長

すっきりコンパクトなデザイン

本体は洗練されたオールステンレス製。カウンター上での合理性を考えたシンプルでコンパクトなデザインが、店内のイメージを高めます。

スピーディに対応できる強力冷却

ハイパワーのコンプレッサー内蔵により、スタート時や追加投入時にもスピーディに飲みごろのドリンクが提供できます。

フレッシュさを保つマイルド噴流

噴流式による独自の攪拌システムによりマイルドで均一な攪拌ができ、コーヒー・紅茶などのデリケートなドリンク類も泡が立ちにくく、フレッシュさを保ちながら冷却できます。

少量でも効率よく冷却、取り出し可能


冷却部、フォーセット部はシンプル設計を追求。少量でも噴流冷却でき、また容器の底がフラットなので残らず取り出しが可能です。フォーセットは加重式によりピタッと止まります。

分解・洗浄・メンテナンスが簡単

容器・フォーセット・攪拌ポンプ・ドレンパンは簡単に脱着可能。わずかな部品なので、取付・分解・洗浄が誰にでも簡単に行なえます。


ホコリを吸いこまないエアフィルター

凝縮器にエアフィルターを採用しているので、異物を吸いこむことなく、清掃時もフィルターだけを取り外せるので非常に簡単です。

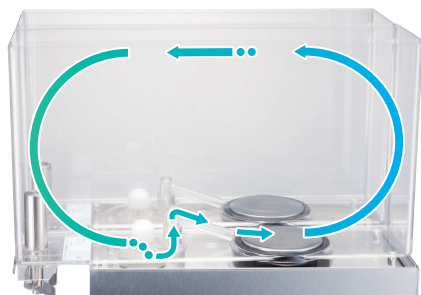

FMI 独自のマイルド噴射

噴射式による独自の攪拌システムで、ドリンクをクーリングプレートで冷却し、ゆるやかかつ均一に攪拌します。クーリングプレート式なので、少量になっても効率よく冷却できます。

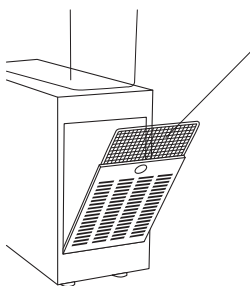

エアフィルター

マグネットによる開閉なので、工具を使わずに簡単な作業もなく簡単に取り外して洗浄ができます。

ドリンクスター (コールドドリンクディスペンサー)		
型 式	DS-10WCF (2連式)	
電 源	100V 50/60Hz	
電 流	3.4A	
消費電力	290W	
冷却温度	3~7℃ (3℃±1℃設定)	
容器容量	10L+10L	
質 量	25.2kg	
外形寸法	幅252・奥行528・高さ580mm (突起物を含む 幅257mm)	

この仕様は、品質向上のため予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。

繊維質の多いつぶつぶジュースも やさしく攪拌しながら冷却



GT-5DN

パドルスターの特長

透明度・耐久性に優れた大型クリアボウル

容量たっぷりの大型クリアボウルを採用。フレッシュジュースの攪拌される様子がお客さまからよく見えます。

お客様を待たせない強カスピード冷却

ハイパワーのコンプレッサー内蔵により、スタート時や追加投入時にもスピーディに飲みごろのドリンクを提供できます。

おいしさを損なわないパドル攪拌

FMI独自のパドル攪拌システム。空気を抱き込まないきわめてゆるやかな攪拌で、ドリンク類の酸化をおさえ、さわやかなおいしさを持続します。

つぶつぶジュースもOK


独自のフォーセットにより、つぶつぶジュースでもスムーズな取り出しが可能です。高粘度・高繊維分のドリンクでもムラなく攪拌できます。

美しく清潔なステンレスボディ

本体は洗練されたオールステンレス製。表面は汚れにくいクリア塗装を施しています。耐久性にすぐれ、美しくディスプレイできます。

分解・洗浄・メンテナンスが簡単

容器・フォーセット・パドルは簡単に脱着可能。取付・分解・洗浄が誰にでも簡単に行えます。

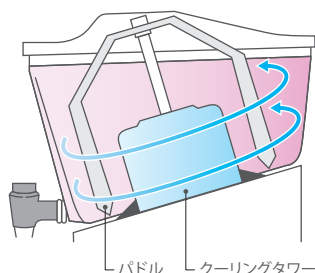

繊維質の多いジュースも 均一に攪拌できます

攪拌部に傾斜がついているので、パドルがドリンクを底から上までもちあげ、上下左右に攪拌するため、均一に攪拌ができます。

パドルスター(コールドドリンクディスペンサー)

型 式	GT-5DN (1連式)
電 源	100V 50/60Hz
電 流	3.5/3.6A
消費電力	220/280W
冷却温度	3~7℃
容器容量	18L
質 量	18kg
外形寸法	幅323・奥行435・高さ600mm

この仕様は、品質向上のため予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。

安全に関する注意

ご使用の際は、取扱説明書をお読みの上正しくお使いください。各製品は本来の用途以外に使用しないでください。

- 製品の色は、印刷により、実際の色とは多少異なります。
- 製品のデザインおよび定格・仕様は、品質向上のため予告なしに変更される場合があります。
- 実際の製品には、使用上の注意を表示しているものがあります。

株式会社エフ・エム・アイ <https://www.fmi.co.jp/>

東 京：〒106-0041 東京都港区麻布台1丁目11番9号 Tel.03(5561)6522
大 阪：〒538-0044 大阪府鶴見区放出東3丁目11番31号 Tel.06(6969)9393

営業所 札幌：Tel.011(813)8651 出張所 北 陸：Tel.076(243)7810
仙台：Tel.022(238)5711 沖 縄：Tel.098(870)2766
名古屋：Tel.052(361)7891 サービスステーション 盛 岡：Tel.019(648)5390
広 島：Tel.082(876)1855 四 国：Tel.0875(57)5161
福 岡：Tel.092(481)2931 鹿児島：Tel.099(263)8281

東京修理工場：Tel.03(5819)1280

■お求め・お問い合わせ先

担当印