

【品番】BMSH-189NN 【品名】ウッディー DX縁台 ナチュラル 1800×900

この度は、弊社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

本商品をご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

⊘ してはいけない内容です。

❗ 実行しなければならない内容です。

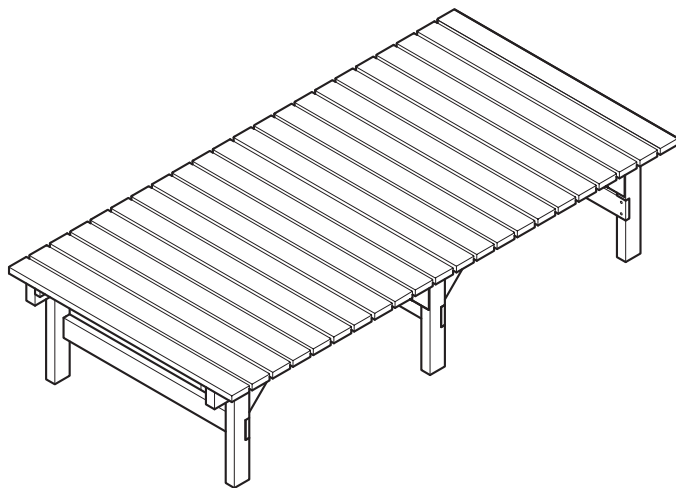

警告 死亡、重傷などのおそれあり

- 運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。
- 縁台両端の外側に足を掛けたり、座ったりしないでください。本体が傾いて転倒するおそれがあります。


注意 けが、事故などのおそれあり

- 以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
 - ・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所
 - ・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所
 - ・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。
 - ・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 引きずったり、荷重がかかった状態で移動しないでください。
- 以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
 - ・重い物等を置いて、1カ所に強い荷重がかからないように十分ご注意ください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。
 - 座面の上に立つ、座面以外の所に座るなど、目的以外の使用はしないでください。
 - 座った状態で商品を傾けないでください。破損や事故の原因になります。
 - 縁台の上では、故意に飛んだり跳ねたりしないでください。


- 平地で組み立ててください。
- 安全のため、2人以上で作業を行ってください。
- 組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- 組立手順に従い、すべてのボルト、ナット、ネジを確実に締めてください。組み立て完了後、ボルト、ナット、ネジにゆるみがないか確認してください。ゆるんだまま使用すると危険です。
- ボルト、ナット、ネジ取付時、必要以上に締めないでください。
- 組み立て完了後、ゴミや汚れを取り除いてください。

組立方法

- 平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てると商品に傷つきません。
- 手締め用のプラスドライバー、スパナを使用してください。

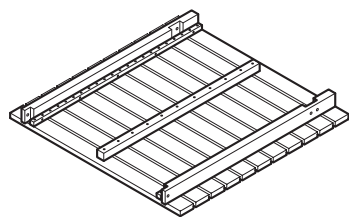


①座板×2

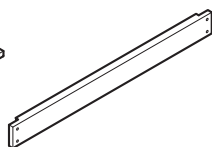


②補強棒×3




③脚(a)×2



④脚(b)×1



⑤脚(c)×1



⑥脚(d)×2



⑦ボルトセット×12




⑧木ネジ(長)×8



⑨木ネジ(短)×12

1 座板に脚を取り付けます


1. ①座板を裏向きに置き、2枚を合わせます。

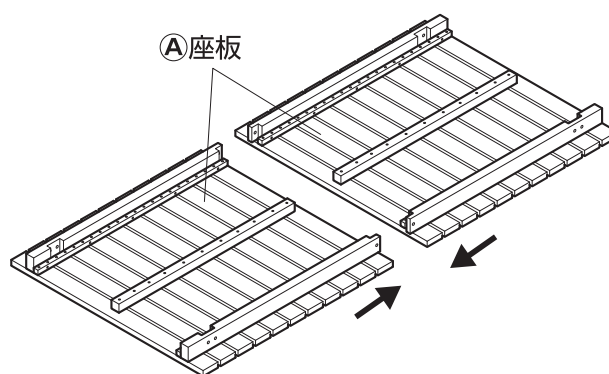

2. ①座板に③④⑤⑥脚を⑦ボルトセットで仮留めします。(計12カ所)


3. 脚の補強部材に⑧木ネジ(長)を打ち込み、①座板に固定します。(計8カ所)

4. ⑦ボルトセットのボルトを本締めします。(計12カ所)

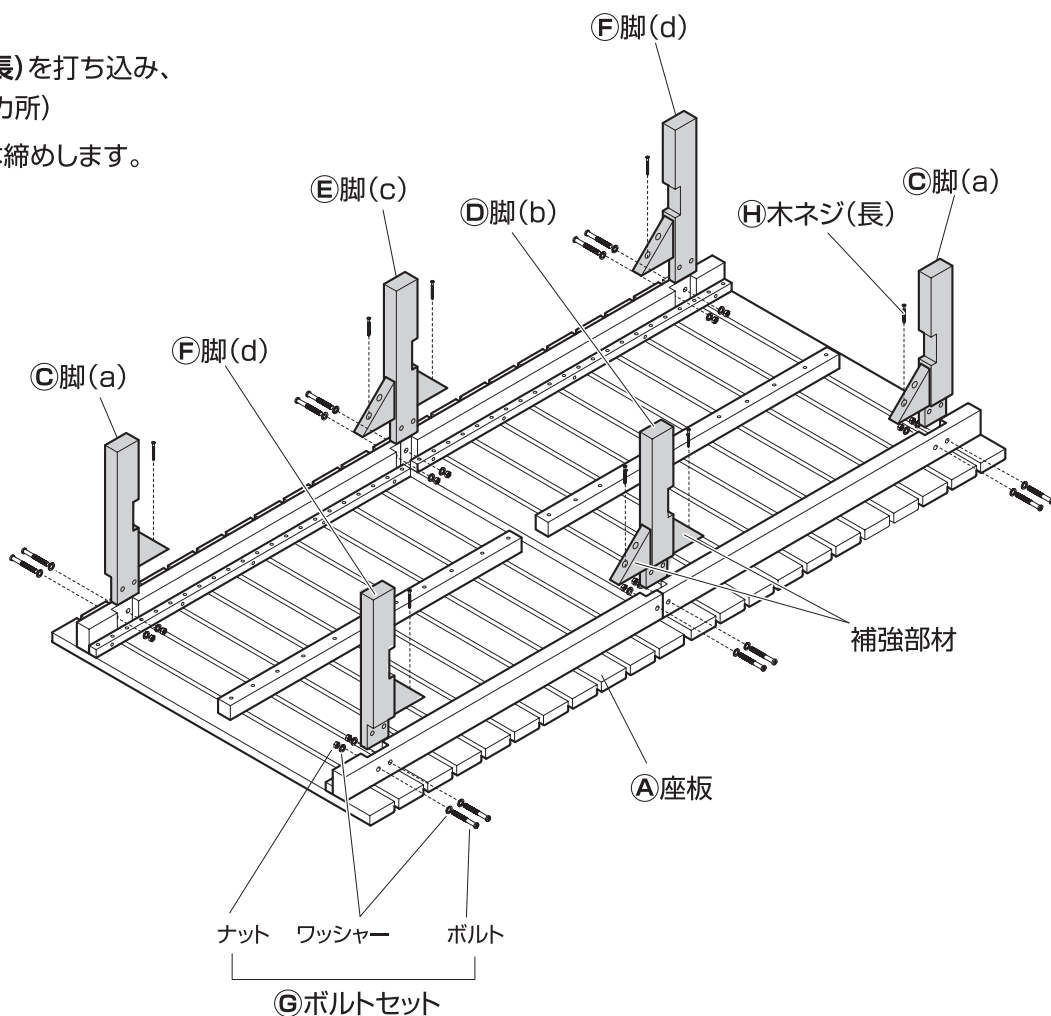

注意


脚の向きに
注意してください

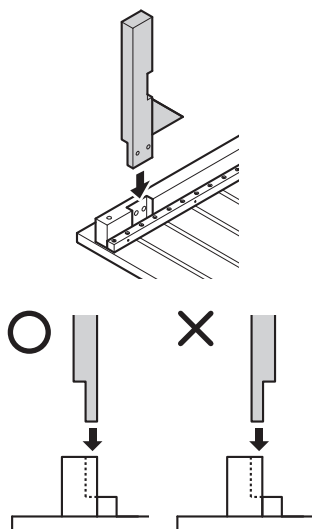

組立方法


2 補強棒を取り付けます

脚に⑧補強棒を①木ネジ(短)で固定します。
(計12カ所)

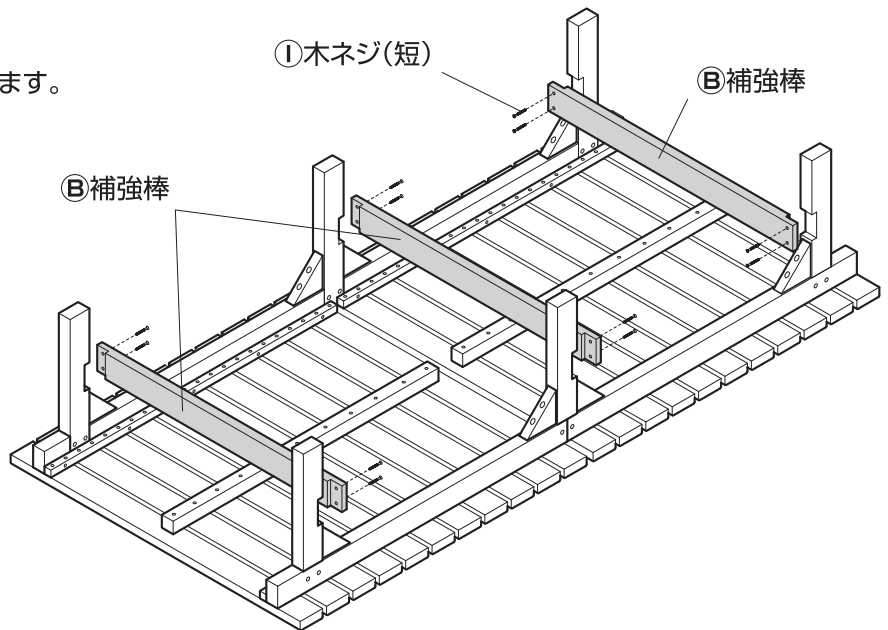



3 完成

本体を起こします。

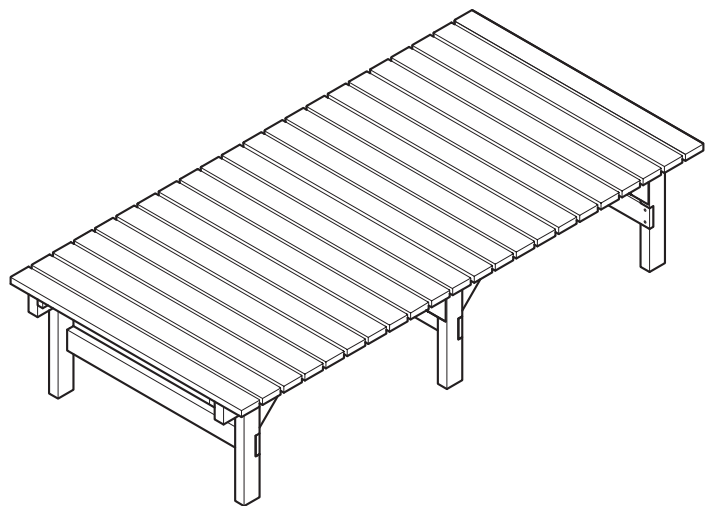

※踏み台、デッキとして使用する場合は、転倒防止のため必ず脚を束石、金具等(市販品)で
本体を固定してご使用ください。

固定例

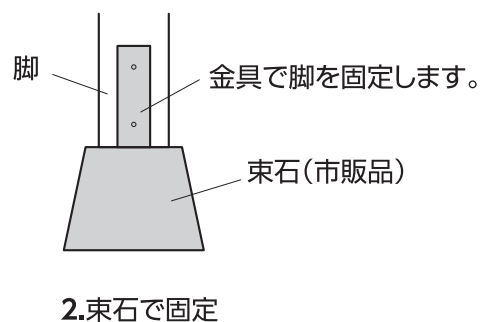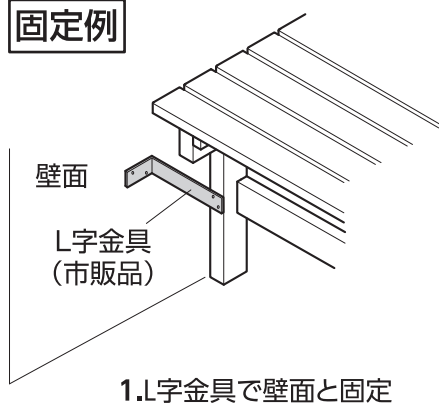

- ◆部品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。
- ◆ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

ご使用上のお願い

- 本製品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共及び商業施設では使用しないでください。
- 本製品は天然木製品です。紫外線などさまざまな理由により、塗装の変色、劣化が進みます。
- 天然木は風化してささくれなどができる場合がありますので、ご注意ください。
- 樹液が出る場合がありますので、衣類など汚さないようご注意ください。特に汗など水分を含んだ衣類は汚れが付着するおそれがあります。
- 屋外で使用される際、紫外線などにより劣化が進みますので、定期的にメンテナンスすることをおすすめします。また破損、割れが確認された場合、事故防止のため、処分してください。
- 同じ材質の木部材でも、成長の場所や過程の違いで少し

ずつ変化が起こるため、仕上がり後の色調や、色の濃さに違いが生じます。

- 十分に乾燥させた材料を使用していますが、木目の入り方や、湿気、紫外線等による経年変化により、曲がり、反り、割れが生じることがあります。
- ハンドメイド製品のため、色及び形状等がばらつく場合があります。
- 天然素材のため、においがすることがあります。
- 気候条件、設置条件により変色、変質、カビ、又は割れが発生することがあります。
- 長くご使用いただくため、ご使用後は雨、風、日光の当たらない場所に収納する、またはカバー等をかけて保管することをおすすめします。

定期点検・お手入れ

汚れを落とすとき

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。

メンテナンスについて

- 安全のため、定期的(2〜3カ月を目安)にガタツキやボルト、ナット、ネジにゆるみがないか確認してご使用ください。
- 木部表面が変色したり、割れの原因となるため、濡れたときは速やかにふき取ってください。
- 雨、湿気、紫外線により商品から樹液、ヤニが流れ落ちる場合があります。樹液、ヤニが出たときは、乾いた布でふき取るか、乾燥して硬くなってからサンドペーパーなどで磨いてください。
- 塗装される場合は、その塗料の使用説明に従って、風通しの良い場所(屋外など)で換気に注意して作業を行ってください。
- 塗装をする際はゴミ、汚れなどを落としてください。
- 長くお使いいただくためには、定期的なメンテナンスをおすすめします。

木製部分のお手入れ方法例

ご用意いただく物：木材保護塗料、ハケ、サンドペーパー、ふき取り用布、新聞紙

- 1.濡れ雑巾などで表面をふき、ドロや汚れ、ホコリなどを落とします。
- 2.表面や角のささくれ等は、サンドペーパーで研磨し、できるだけ滑らかに調整します。
- 3.表面が乾燥したら、1回目の塗装をハケなどで行って、乾燥させます。
- 4.2回目の塗装をハケなどで行った後、布などで表面にすり込みます。
- 5.細かいサンドペーパーで仕上げの研磨を行い、必要に応じて保護塗料を少し染み込ませた布でふきあげます。
- 6.塗装後、1日以上乾燥させます。

※塗装を行うときは周囲が汚れないように新聞紙で覆うなどして作業を行ってください。

※詳細な塗装方法についてはご使用になる塗料の取扱説明書に従って、風通しの良い場所(屋外など)で換気に注意して作業を行ってください。

使い方・お手入れなどのご相談は…

タカショー お客様サービスセンター

受付時間/月〜金 AM9:00〜PM5:00(祝日は除く)

通話料無料

こい よい に わ
0120-51-4128

【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

株式会社タカショーおよびタカショーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。

また、折り返し電話をさせていただくための、発信番号を通知いただいております。

なお、個人情報は適切に管理し、業務上、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。

45×120mm
チェア

BMSH-189NN

品質表示	
寸法 (cm)	幅180×奥行90×高さ40
座面の高さ (cm)	40
構造部材	天然木
表面加工	アクリル樹脂塗装
張り材	天然木
原産国	中国
⚠ 取扱上のご注意	
● 転倒のおそれがあるため、本来の用途 以外の目的で使用しないでください。 ● 火気の近くや高温になる場所では使 用しないでください。熱の影響により、 商品の変形や火災の原因になります。	

株式会社タカショー
和歌山県海南市南赤坂20-1 TEL. 073-482-4128



Q-260620 A

45×120mm チェアー

⚠ 取扱上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 商品の取り扱いについては必ず付属の取扱説明書に従って行ってください。
- 本商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共および商業施設では使用しないでください。
- 運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。

【使用時のご注意】

- 以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
 - ・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所
 - ・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所
 - ・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。
 - ・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の变形や火災の原因になります。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 座面の上に立つ、座面以外の所に座るなど、目的以外の使用はしないでください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。
- 座った状態で商品を傾けないでください。破損や事故の原因になります。
- 引きずったり、荷重がかかった状態で移動しないでください。また、使用時は後方2点など、集中的な荷重をかけないでください。
- サビが衣類等に付かないようご注意ください。
- 表面に塗装をしていますが、接合部や小さなキズから錆びることがあります。キズなどを発見したら、早めに塗料で補修を施してください。