

Νο.	品	名NAME	台数 QUANTITY	型	式MODEL	•	寸	法MEASUR	
	両面式焼物器	スピ - ドグリラ -		ΜG	KW - 0	7 3			



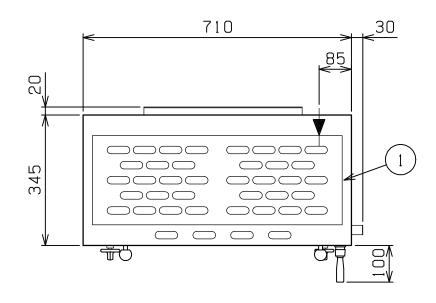

126

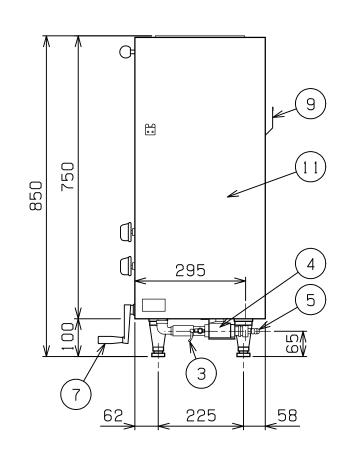

ΔV. II	 /寸法		間口	奥 行	高さ				
71713	7 'J /A		7 1 0	3 4 5	8 5 0				
有効煤	き寸法		3 7 0 (W) × 3 4 0 (D)						
ガス	都市ガス		cal/h)						
消費量	LPガス		(g/h)						
ガス	都市ガス	13mm(ゴム管口)							
接続口	LPガス	9 . 5 mm (ゴム管口)							
11, +		上 鋳鉄製 赤外線バ・ナ・ × 2							
/(-)	- 化里米只	下 鋳鉄製 赤外線バ・ナ・ × 2							
下火バ - ナ	- 高さ調節	105mm (無段階上下可動)							
焼網(ロスト	ル)高さ調節	1 3 5 mm (棚受段数: 8 段)							
製品	重量	5 7 k g							
付	属品	焼網(1),串受ロストル(2),点火棒(1), ゴムホ - ス(1),ホ - スバンド(2), 両面用シル受(1),上火用シル受(1)							

部番	品 名	材 質	備考
1	天 板	SUS430	t 1 . 0 No .4仕上
2	ガスコック	C 3 7 7 1	
3	点火棒コック	C 3 6 0 4	クロムメッキ仕上
4	ガバナ -	A D C	
5	ガス接続口	A D C	
6	ハンドルレバ -	PF	3 2 遮熱板用
7	昇降ハンドル	A L	下火バ - ナ - 用
8	シル受	S U S 4 3 0	t 0 . 8
9	背面排気口	S U S 4 3 0	t 1 . 0 No .4仕上
1 0	アジャスト	ABS	
1 1	本 体	S U S 4 3 0	t 0 . 8 No .4仕上

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の 設置基準に従って設置してください。

改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メ・カ・							
株式会社マルゼン							
MARUZEN CO.,LTD.							

123

461

(10)

	変更事項 A L T E R A T I O N	縮尺SCALE	日付DATE		図番DF	RAWING No.	工事名TITLE			備考REMARKS
ŀ		1/10	• .			2632				
ĺ		検図CHECK	設計 DESIGN 製図 DRAW		RAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD)		承認印 A P P R O V E D
							両面式焼物器	スピ -	ドグリラ -	