
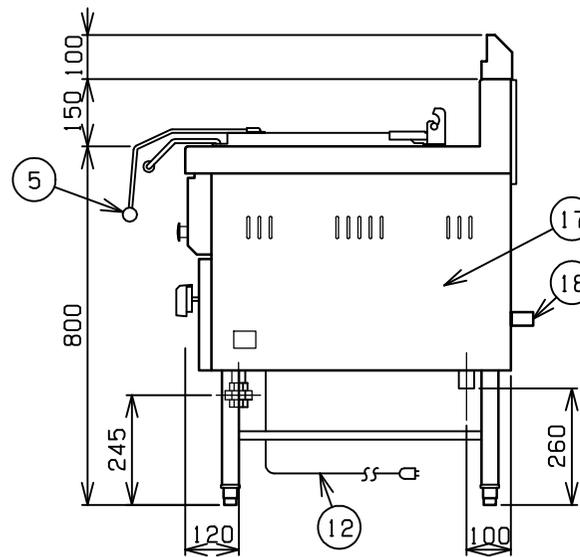
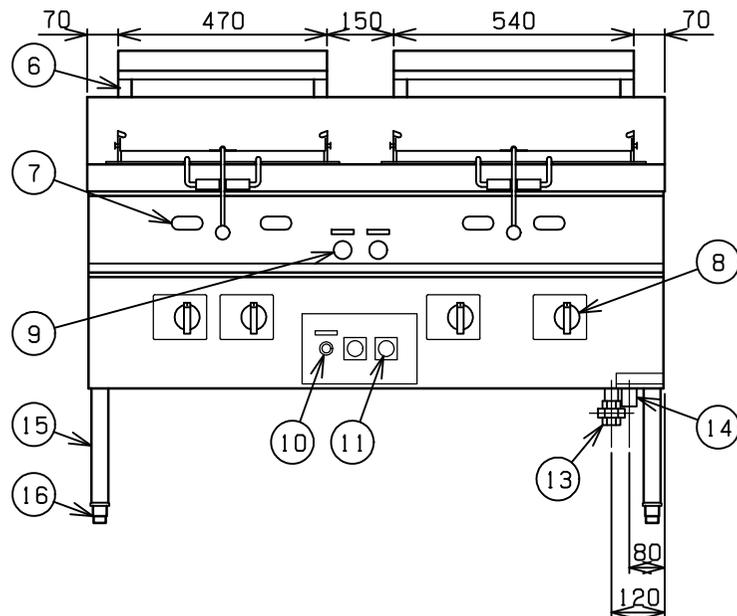


No.	品名NAME	台数QUANTITY	型式MODEL・寸法MEASUR
	本格派シリーズ ガス餃子焼器		MGZS-137WBT

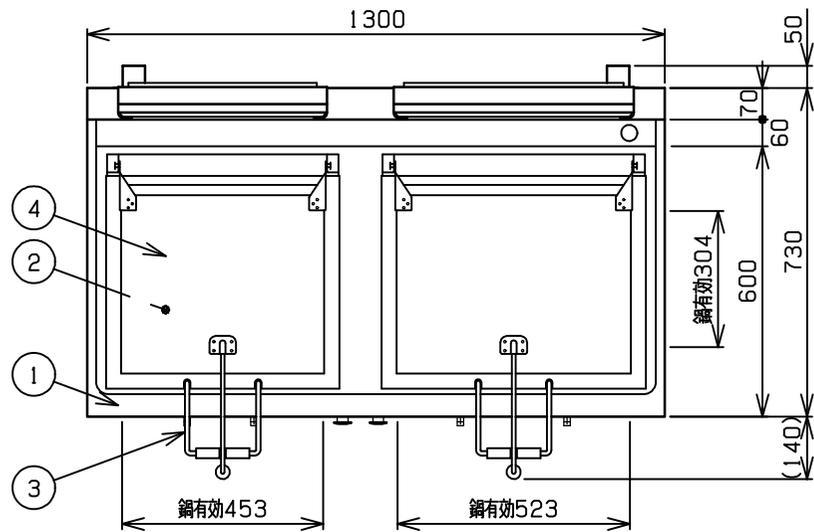

種類	お知らせタイマ付		
外形寸法	間口	奥行	高さ
	1300	730	800
ガス消費量	都市ガス	55.4kW(47,600kcal/h)	
	LPガス	55.4kW(3.97kg/h)	
ガス接続口	都市ガス	25A	
	LPガス	25A	
定格電源	単相 100V 50/60Hz		
消費電力	10W		
パナ種類	独立混合管パナセット 左:×2 右:×2		
製品重量	164.5kg		
鍋仕様	左	t9.0×453(W)×304(D)	
	右	t9.0×523(W)×304(D)	
付属品	ゴミ受(1)		

部番	品名	材質	備考
1	トップ	SUS430	t1.0
2	鍋	SS	鍋枠(SPHC t2.3)
3	鍋取手	SUS304	10 木管取手付
4	フタ	SUS430	t1.0
5	フタ取手	樹脂	32
6	排気筒	SUS430	t0.8 排気カバー付
7	のぞき窓	強化ガラス	t3.0
8	ガスコック	C3771	圧電式自動点火
9	タイマスイッチ		
10	電源スイッチ		照光ランプ付
11	タイマ		
12	電源コード		3m
13	ガス接続口		ユニオン
14	排水口		25A
15	脚	SUS304	t1.2 38
16	アジャスト	SUS304	
17	本体側板	SUS430	t1.0
18	背面ニゲ板		不燃構造の建築物に設置の場合、取外し可

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
不燃構造の建築物に設置する場合に限り、背面ニゲ板を取外し設置することができます。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

 株式会社 マルゼン MARUZEN CO.,LTD.	変更事項 ALTERATION	縮尺 SCALE	日付 DATE	図番 DRAWING No.	工事名 TITLE	備考 REMARKS
		1/12	・	01686		
	検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD	
本格派シリーズ ガス餃子焼器						