

**NEWパワークック ガスレンジ**  
**〈立消え安全装置搭載タイプ〉が**  
**モデルチェンジ! (P17をご覧ください)**

# ガスレンジ

NEWパワークック —— P1

ガスレンジ・ガステーブル・ガステーブルコンロ・スープレンジ・ヒートトップレンジ  
フライトップレンジ・グループドグリドル・チャープロイラー・フライヤー・サラマダー

パワークック —— P21

ガスレンジ・ガステーブル

デラックス —— P30

ガスレンジ

スタンダード —— P32

ガスレンジ・ガステーブル・スープレンジ

外管式スープレンジ —— P34

涼厨ローレンジ —— (裏表紙をご覧ください)



# ホテルやレストランの“シェフ”達の厳しい要求に応える 強火力バーナーと大型全面五徳のトップグレード・レンジ!

シリーズ・ラインアップ/ガスレンジ・ガステーブル・ガステーブルコンロ・スープレンジ

本格派厨房のプレステージにふさわしい一級品。それが、このNewパワークックシリーズ[新ユニバーサルバーナー搭載]です。耐久性に優れ美しいステンレス製のエクステリアに、16.9kW(14,500kcal/h)を誇る強火力バーナーを搭載。さらに堅牢で使いやすい大型全面五徳採用で、シェフ達の“ハードな仕事”に応えます。ラインアップには、レンジ、テーブル、テーブルコンロ、スープレンジのほか、各種トップバリエーションを加えた13タイプ92機種が揃い、厨房ニーズに合わせたフリープランレイアウトが可能です。

## ■シンプル操作のトップバーナー・ガスコック

ひとつのガスコックで、トップバーナー内輪・外輪の火加減調節ができるシンプルさ。便利な火力ポジション付なので操作は簡単です。



## ■耐久性に優れ堅牢な大型全面五徳

ハードな使用に応える大型の全面五徳を採用。重厚で耐久性の高い形状デザインで、鍋の安定が良く、重い鍋の移動もスムーズです。



## ■前カマチはR5、R20、フルRの3種類

前カマチはR形状を3パターンより選べるので、隣接する機器とも違和感なく揃います。標準仕様はR5ですが、ご要望に応じてR20、フルRをお選びいただけます(価格は同じです)。



前カマチのR20、フルRへの変更はガスレンジ/テーブル/テーブルコンロ/スープレンジに適用。納期は受注約1週間後です。

## ■新設計の自然対流式オープン

大型パンをらくらく収納できる、ひろびろ設計のオープンは庫内設計をリニューアル。庫内に満遍なく熱気が流れることで、これまで以上に食材への均一な加熱が可能となりました。庫内温度は100~350℃まで自由に設定でき、調理のマニュアル化がはかれます。



## ■従来の強火力はそのままに安全性が向上!

新型強火力バーナーは、16.9kW(14,500kcal/h)、13.4kW(11,500kcal/h)、5.23kW(4,500kcal/h)の3種類をご用意。従来の強火力はそのままに、炎のバランスが良く安定した燃焼で安全性がより一層向上しました。また、煮こぼれしても炎口が目詰まりしにくい形状なため、日常のお手入れが簡単です。パイロットバーナーは汁受け下に配置され、さらに保護カバーで守られているので、目詰まりを防ぎます。

## ■ジャストレイアウトのバーナー配置

3種類のバーナーを本体サイズに合わせて効率良く配置。火力で、バーナーレイアウトで、用途にあわせてお選びいただけます。



●2重バーナー 内/外輪・強火



●2重バーナー 内/外輪・弱火




●2重バーナー 内輪・強火



●2重バーナー 内輪・弱火



●1重バーナー 強火

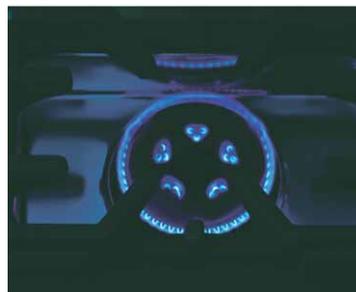

●1重バーナー 弱火

## ●バーナー・ラインアップ

2重バーナー	φ190バーナー	16.9kW(14,500kcal/h)
	φ165バーナー	13.4kW(11,500kcal/h)
1重バーナー	φ95バーナー	5.23kW(4,500kcal/h)

## ■トップバーナーは圧電式自動点火

## ■オープンは立ち消え安全装置付

■熱風循環システムでクイック提供、大量調理に対応するコンベクションオープン搭載タイプもあります。(≒5pから)



## メニューの幅を広げるトップバリエーション

### ヒートトップレンジ



シチューやルー、ソースなどの煮込み、スープのあたためなど、間接的に長時間加熱する調理に最適です。プレート中心部は、強火力バーナーでスピーディーに立ち上がります。

- 蓄熱性と保温性に優れた鋳物製のトッププレートは、70～450℃まで温度が放射状に広がり、調理により使い分け出来ます。
- トップリングを外せば直火の調理が可能。
- 圧電式自動点火/立ち消え安全装置付。

### フライトップレンジ



厚さ24mmの鋼板を赤外線バーナーでムラなく加熱。温度分布に優れ、ステーキやハンバーグなどがベストな焼き上がりです。

- トッププレート温度は100～350℃まで自由に設定でき、調理のマニュアル化が可能。
- お手入れの楽な油受け付。
- 圧電式自動点火/立ち消え安全装置付。

### チャープロイラー



強火力バーナーが溶岩石を加熱。赤く焼けた溶岩石が炭火焼きの効果を発揮し、焼き目も美味しい、本格的な味わいを演出します。ステーキのほか魚介類などの焼物に最適です。

- 傾斜をつけたグリッドバーは、肉汁や油のこぼれ落ちを防ぎます。
  - 圧電式自動点火/立ち消え安全装置付。
- ※溶岩石仕様は097のみです。

### グループドグリドル



厚さ24mmの鋼板にグループ(溝)を施してあり、美味しそうな焼き目をつけます。温度分布に優れた赤外線バーナーなので、ステーキやハンバーグなどが最適な焼き上がりです。

- 圧電式自動点火/立ち消え安全装置付。



### フライヤー ファーストフードタイプ

油温をマイコンが100～240℃まで正確に管理し適正温度をキープ。調理のマニュアル化がはかれます。

- 見やすいデジタル表示で、ワンタッチ操作。
- 独自のホールヒートパイプにより熱効率が断然アップ。
- 比例制御でガス流量を最良の状態コントロール。過剰加熱を抑え、油の酸化を防ぎます。



### フライヤー 卓上型



中間加熱方式ながら高さを250mmに抑えました。ドロワーコールドテーブルの上にすっきり設置できます。

- 圧電式自動点火

### サラマダー

赤外線バーナーにより、グラタンやピザなどにムラのない美しい焦げ目をつけます。

- 壁などの上部へ取り付けられ、空間を有効活用できます。
- 上下可動の棚で微妙な火加減を調節。
- 圧電式自動点火/立ち消え安全装置付。



### チャープロイラー

※写真の機種は受注生産となります。詳しくはP14をご覧ください。

### ヒートトップレンジ

### フライトップレンジ



### ガスレンジ

### オプション/Newパワークック用中華五徳



- RA (φ165バーナー用) 税抜標準価格 4,600円
- RB (φ190バーナー用) 税抜標準価格 6,000円





このマークのある製品は、(財)日本ガス機器検査協会の形式検査に合格しています。(LPガス、13A)

NEWパワークック ガスレンジ/ガステーブルは、国土交通大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」に記載の仕様に適合しています。

**RGR-0963D**

税抜標準価格 365,000円


φ165/バーナー×2  
φ95/バーナー×1

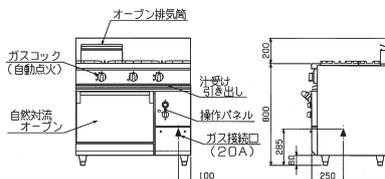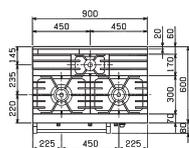

**RGR-0962D**

税抜標準価格 361,000円



φ165/バーナー×2



**RGR-1264D**

税抜標準価格 419,000円


φ165/バーナー×2  
φ95/バーナー×2

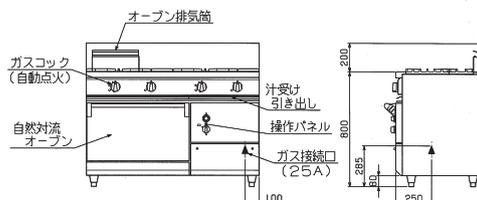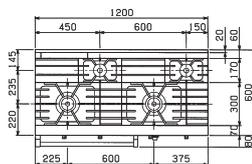

**RGR-1262D**☆

税抜標準価格 415,000円


φ165/バーナー×2



**RGR-1265D**

税抜標準価格 491,000円



φ165/バーナー×3 φ95/バーナー×2



**RGR-1565D**

税抜標準価格 651,000円


φ165/バーナー×3  
φ95/バーナー×2

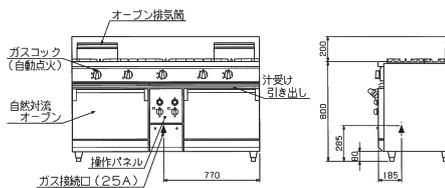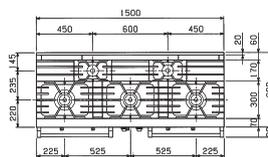

**RGR-1563D**☆

税抜標準価格 629,000円



φ165/バーナー×3



**RGR-0973D**

税抜標準価格 439,000円


φ190/バーナー×2  
φ95/バーナー×1

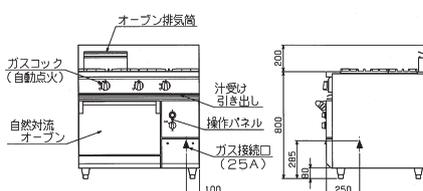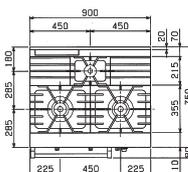

**RGR-0972D**☆

税抜標準価格 406,000円

φ190/バーナー×2

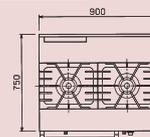

奥行 600 mm



奥行 750 mm

### RGR-1274D

税抜標準価格 494,000円

φ190バーナー×2  
φ95バーナー×2


自然対流式

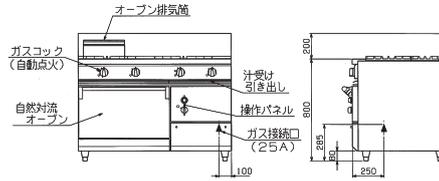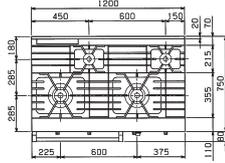

### RGR-1275D

税抜標準価格 533,000円

φ190バーナー×3 φ95バーナー×2





### RGR-1575D

税抜標準価格 724,000円

φ190バーナー×3  
φ95バーナー×2

自然対流式


自然対流式

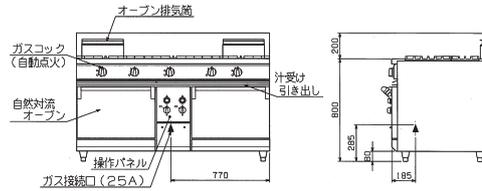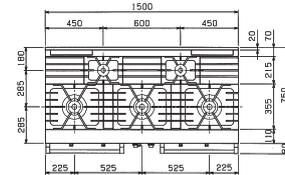

### RGR-1573D☆

税抜標準価格 701,000円

φ190バーナー×3

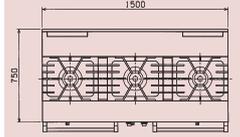



### RGR-187D

税抜標準価格 1,024,000円

φ190バーナー×4  
φ95バーナー×3

自然対流式

自然対流式

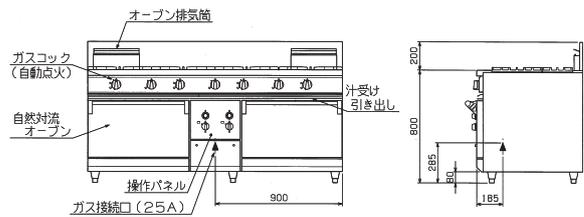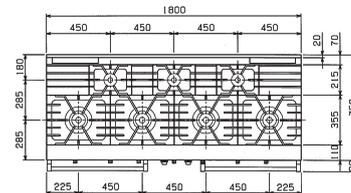

### RGR-1812D☆



税抜標準価格 1,480,000円

φ190バーナー×8

自然対流式

自然対流式

両面式

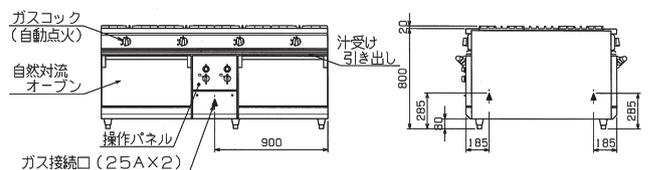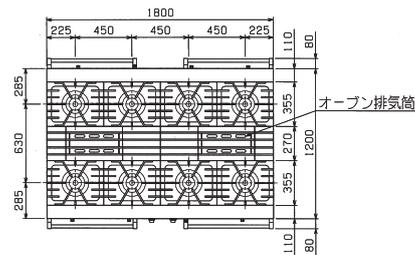

奥行 750 mm

奥行 1200 mm

☆印の機種は納期は受注後約2週間です。

# ガスレンジ+コンベクションオープンの組合せで作業効率を大幅アップ!

## ■熱風循環システムでクイック提供や大量調理もOK

オープン庫内に熱風を急速に循環させるので、設定温度への立ち上がりが早く、食材の表面温度を一気に上昇させ調理時間を大幅に短縮。ピーク時も余裕で提供でき、大量調理に貢献します。

## ■オープン庫内の温度を下げる、便利なクーリング機能


## ■ひろびろオープンで様々な調理に対応

オープン部は100~300℃まで温度設定が可能で、調理のマニュアル化が図れます。


## ■安全性能がさらに向上!

オープン部の操作パネルを一新。電源スイッチと加熱スイッチを分割することで、より安全性が向上しました。

### ●熱風循環システム

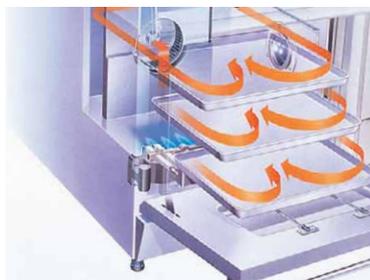

### ●オープン性能曲線

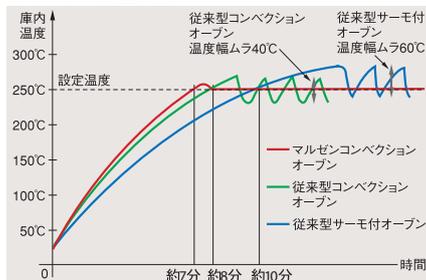

### ●コントロールパネル



### ●オールステンレス製で耐久性の高い庫内



## RGR-1565XD


税抜標準価格 898,000円

φ165バーナー×3  
φ95バーナー×2

自然対流式  
コンベクション



奥行 600 mm

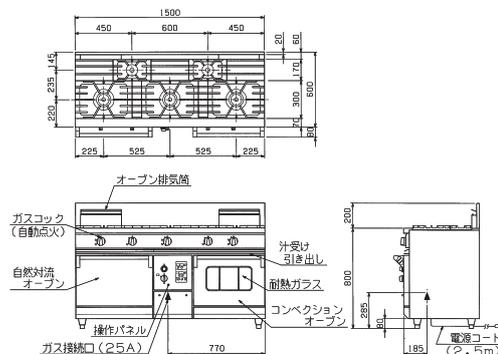

## RGR-1575XD


税抜標準価格 954,000円

φ190バーナー×3  
φ95バーナー×2

自然対流式  
コンベクション



奥行 750 mm

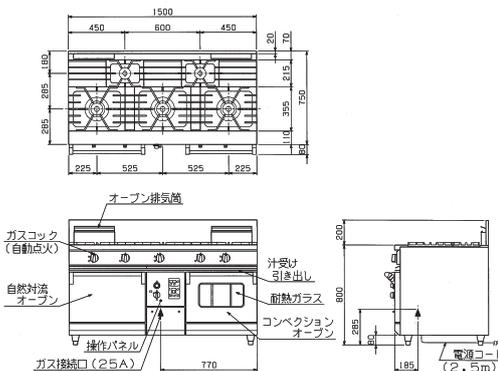

## RGR-187XD


税抜標準価格 1,180,000円

φ190バーナー×4  
φ95バーナー×3

自然対流式  
コンベクション



奥行 750 mm


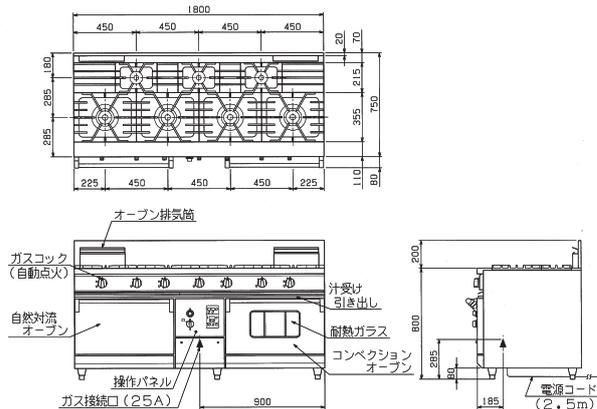


# RGR-0963XD

φ165バーナー×2  
φ95バーナー×1

コンベクション


税抜標準価格 536,000円

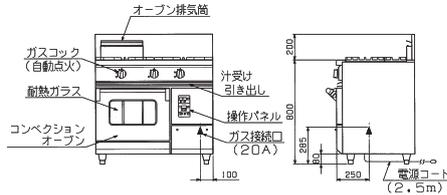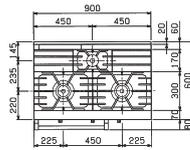

# RGR-0962XD☆

税抜標準価格 526,000円

φ165バーナー×2





# RGR-1264XD

φ165バーナー×2  
φ95バーナー×2

コンベクション


税抜標準価格 608,000円

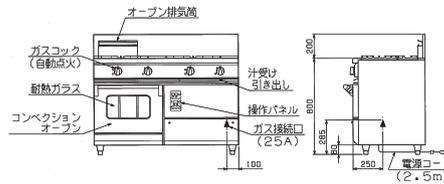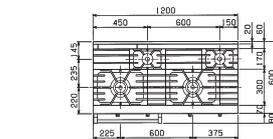

# RGR-1262XD☆

税抜標準価格 598,000円


φ165バーナー×2



# RGR-1265XD

税抜標準価格 628,000円

φ165バーナー×3 φ95バーナー×2





奥行 600 mm

# RGR-1565WXD

φ165バーナー×3  
φ95バーナー×2

コンベクション


税抜標準価格 953,000円

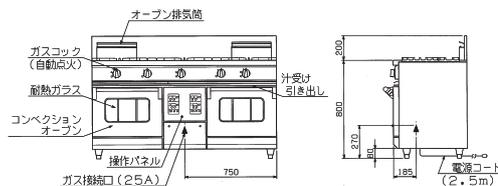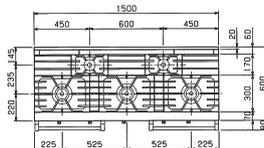

# RGR-1563WXD☆

税抜標準価格 943,000円

φ165バーナー×3





# RGR-0973XD

φ190バーナー×2  
φ95バーナー×1

コンベクション


税抜標準価格 576,000円

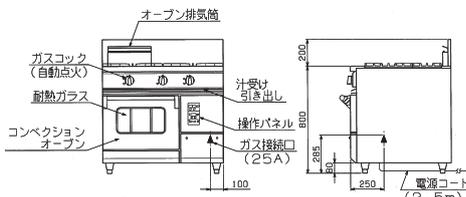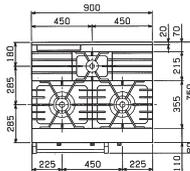

# RGR-0972XD☆

税抜標準価格 566,000円

φ190バーナー×2



奥行 750 mm



☆印の機種は納期は受注後約2週間です。

**RGR-1274XD**

税抜標準価格 662,000円

φ190バーナー×2  
φ95バーナー×2


コンベクション  
オープン

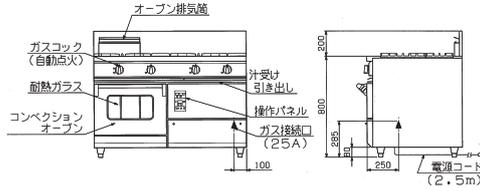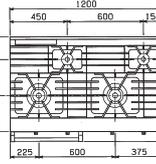

**RGR-1275XD**

税抜標準価格 692,000円

φ190バーナー×3 φ95バーナー×2


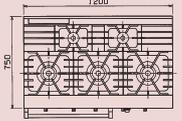


**RGR-1575WXD**

税抜標準価格 1,004,000円

φ190バーナー×3  
φ95バーナー×2

コンベクション  
オープン

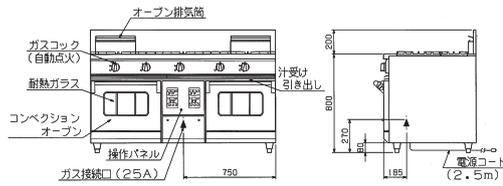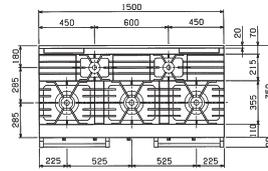



奥行 **750** mm

**RGR-187WXD**

税抜標準価格 1,280,000円

φ190バーナー×4  
φ95バーナー×3

コンベクション  
オープン

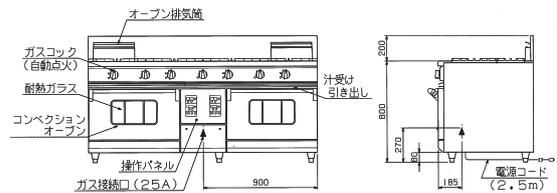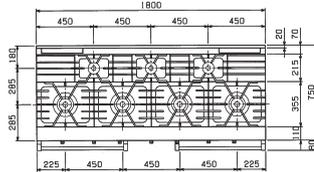



**RGR-1812WXD** ☆

税抜標準価格 1,580,000円

φ190バーナー×8

コンベクション  
オープン

トップ両面式

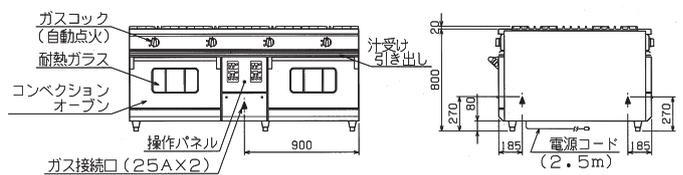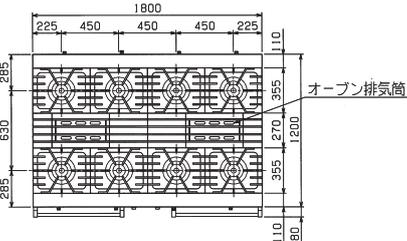

奥行 **1200** mm

NEWパワークック ガスレンジ搭載コンベクションオープン調理時間

料理名	肉 料 理				魚 料 理		そ の 他							
	ハンバーグ (125g)	ローストビーフ (1kg)		ローストチキン 1羽(1.2~1.4kg)	ミート ボール	鮎の塩焼 (150g)	鯛の姿焼 (200g)	マドレーヌ (50g)	ピザパイ (200g)	グラタン (200g)	冷凍 グラタン	茶碗蒸し		
温度(℃)	260℃前後	230℃前後		200℃前後	230℃前後	250℃前後	240℃前後	180℃前後	250℃前後	240℃前後	250℃前後	160℃ 前後	むらし	
時間(分)	6~8分 程度	30~40分 程度生焼 (レア)	50分 程度中焼 (ミディアム)	60~70分 程度強焼 (ウェルダン)	18~22分 程度	8~9分 程度	7~9分 程度	13~15分 程度	14~16分 程度	13~15分 程度	10~11分 程度	13~15分 程度	13~15分 程度	5~7分 程度

\*風量調節が必要なデリケートな洋菓子類等の調理には向きません

■NEWパワークック ガスレンジ[新ユニバーサルバーナー/自然対流式オープン搭載タイプ]仕様表<RGR> [掲載ページ/3~4p]

型 式	外形寸法 (mm)				オープン庫内 有効寸法 (mm)			使用面	トップ*1 バーナー数			オ ー プ ン 数	ガス消費量		ガス接続口 (ユニオン)	付属品			重量 (kg)
	間口	奥行	高さ	バック 高さ	間口	奥行	高さ		φ95	φ165	φ190		都市ガス	LPガス		焼 網	バ ッ ト	取 受 手 皿	
RGR-0962D	900	600	800	200	460	460	320	片面式	-	2	-	1	34.3kW(29,500kcal/h)	33.1kW(2.38kg/h)	20A	2	2	1	159
RGR-0963D	900	600	800	200	460	460	320	片面式	1	2	-	1	39.0kW(33,500kcal/h)	37.2kW(2.67kg/h)	20A	2	2	1	170
RGR-1262D	1,200	600	800	200	565	460	320	片面式	-	2	-	1	36.0kW(31,000kcal/h)	34.9kW(2.50kg/h)	25A	2	2	1	182
RGR-1264D	1,200	600	800	200	565	460	320	片面式	2	2	-	1	45.3kW(39,000kcal/h)	43.0kW(3.08kg/h)	25A	2	2	1	196
RGR-1265D	1,200	600	800	200	565	460	320	片面式	2	3	-	1	58.7kW(50,500kcal/h)	55.8kW(4.00kg/h)	25A	2	2	1	199
RGR-1563D	1,500	600	800	200	460	460	320	片面式	-	3	-	2	55.2kW(47,500kcal/h)	53.5kW(3.83kg/h)	25A	4	4	2	245
RGR-1565D	1,500	600	800	200	460	460	320	片面式	2	3	-	2	64.5kW(55,500kcal/h)	61.6kW(4.42kg/h)	25A	4	4	2	264
RGR-0972D	900	750	800	200	460	600	320	片面式	-	-	2	1	43.0kW(37,000kcal/h)	41.9kW(3.00kg/h)	25A	2	2	1	173
RGR-0973D	900	750	800	200	460	600	320	片面式	1	-	2	1	48.3kW(41,500kcal/h)	46.5kW(3.33kg/h)	25A	2	2	1	187
RGR-1274D	1,200	750	800	200	565	600	320	片面式	2	-	2	1	54.7kW(47,000kcal/h)	52.3kW(3.75kg/h)	25A	2	2	1	227
RGR-1275D	1,200	750	800	200	565	600	320	片面式	2	-	3	1	71.5kW(61,500kcal/h)	68.6kW(4.92kg/h)	25A	2	2	1	230
RGR-1573D	1,500	750	800	200	460	600	320	片面式	-	-	3	2	69.2kW(59,500kcal/h)	67.4kW(4.83kg/h)	25A	4	4	2	304
RGR-1575D	1,500	750	800	200	460	600	320	片面式	2	-	3	2	79.7kW(68,500kcal/h)	76.7kW(5.50kg/h)	25A	4	4	2	326
RGR-187D	1,800	750	800	200	565	600	320	片面式	3	-	4	2	104kW(89,500kcal/h)	100kW(7.17kg/h)	25A	4	4	2	363
RGR-1812D	1,800	1,200	800	-	565	1,050	320	両面式	-	-	8	2	158kW(136,000kcal/h)	154kW(11.0kg/h)	25A×2	8	8	2	556

\*1使用できる最大鍋径はφ95バーナーは鍋径φ280mm、φ165/190バーナーは鍋径φ400mmです。

■NEWパワークック ガスレンジ[新ユニバーサルバーナー/コンベクションオープン搭載タイプ]仕様表<RGR-X> [掲載ページ/5~7p]

型 式	外形寸法 (mm)				オープン庫内 有効寸法 (mm)			コンベクション 庫内有効寸法 (mm)			使用面	トップ*1 バーナー数			オ ー プ ン 数	ガス消費量		ガス 接続口 (ユニオン)	定格電源 (50/60Hz)	消費電力 (50/60Hz)	電源 コード	オープン付属品 (自然対流式 オープン付属品)			重量 (kg)
	間口	奥行	高さ	バック 高さ	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ		φ95	φ165	φ190		都市ガス	LPガス					焼 網	バ ッ ト	取 受 手 皿	
RGR-1565XD	1,500	600	800	200	460	460	320	420	300	320	片面式	2	3	-	1	1	64.5kW(55,500kcal/h)	61.6kW(4.42kg/h)	25A	1φ100V	74W/84W	2	2	2	267
RGR-1575XD	1,500	750	800	200	460	600	320	420	400	320	片面式	2	-	3	1	1	77.9kW(67,000kcal/h)	75.0kW(5.38kg/h)	25A	1φ100V	74W/84W	2	2	2	316
RGR-187XD	1,800	750	800	200	565	600	320	565	400	320	片面式	3	-	4	1	1	101.0kW(87,000kcal/h)	97.1kW(6.96kg/h)	25A	1φ100V	74W/84W	2	2	2	357
RGR-0962XD	900	600	800	200	-	-	-	420	300	320	片面式	-	2	-	-	1	34.3kW(29,500kcal/h)	33.1kW(2.38kg/h)	20A	1φ100V	74W/84W	2	2	1	144
RGR-0963XD	900	600	800	200	-	-	-	420	300	320	片面式	1	2	-	-	1	39.0kW(33,500kcal/h)	37.2kW(2.67kg/h)	20A	1φ100V	74W/84W	2	2	1	155
RGR-1262XD	1,200	600	800	200	-	-	-	420	300	320	片面式	-	2	-	-	1	34.3kW(29,500kcal/h)	33.1kW(2.38kg/h)	25A	1φ100V	74W/84W	2	2	1	173
RGR-1264XD	1,200	600	800	200	-	-	-	420	300	320	片面式	2	2	-	-	1	43.6kW(37,500kcal/h)	41.3kW(2.96kg/h)	25A	1φ100V	74W/84W	2	2	1	187
RGR-1265XD	1,200	600	800	200	-	-	-	420	300	320	片面式	2	3	-	-	1	57.0kW(49,000kcal/h)	54.1kW(3.88kg/h)	25A	1φ100V	74W/84W	2	2	1	189
RGR-1563WXD	1,500	600	800	200	-	-	-	420	300	320	片面式	-	3	-	-	2	55.2kW(47,500kcal/h)	53.5kW(3.83kg/h)	25A	1φ100V	148W/168W	4	4	2	234
RGR-1565WXD	1,500	600	800	200	-	-	-	420	300	320	片面式	2	3	-	-	2	64.5kW(55,500kcal/h)	61.6kW(4.42kg/h)	25A	1φ100V	148W/168W	4	4	2	252
RGR-0972XD	900	750	800	200	-	-	-	420	400	320	片面式	-	-	2	-	1	41.3kW(35,500kcal/h)	40.1kW(2.88kg/h)	25A	1φ100V	74W/84W	2	2	1	163
RGR-0973XD	900	750	800	200	-	-	-	420	400	320	片面式	1	-	2	-	1	46.5kW(40,000kcal/h)	44.8kW(3.21kg/h)	25A	1φ100V	74W/84W	2	2	1	177
RGR-1274XD	1,200	750	800	200	-	-	-	420	400	320	片面式	2	-	2	-	1	51.7kW(44,500kcal/h)	49.4kW(3.54kg/h)	25A	1φ100V	74W/84W	2	2	1	215
RGR-1275XD	1,200	750	800	200	-	-	-	420	400	320	片面式	2	-	3	-	1	68.6kW(59,000kcal/h)	65.7kW(4.71kg/h)	25A	1φ100V	74W/84W	2	2	1	217
RGR-1575WXD	1,500	750	800	200	-	-	-	420	400	320	片面式	2	-	3	-	2	76.2kW(65,500kcal/h)	73.3kW(5.25kg/h)	25A	1φ100V	148W/168W	4	4	2	306
RGR-187WXD	1,800	750	800	200	-	-	-	565	400	320	片面式	3	-	4	-	2	98.3kW(84,500kcal/h)	94.2kW(6.75kg/h)	25A	1φ100V	148W/168W	4	4	2	351
RGR-1812WXD	1,800	1,200	800	-	-	-	-	565	400	320	両面式	-	-	8	-	2	150kW(129,000kcal/h)	145kW(10.4kg/h)	25A×2	1φ100V	148W/168W	4	4	2	544



\*RGR-1812WXDは収納棚付です。(内寸法615×360×390)

\*1使用できる最大鍋径はφ95バーナーは鍋径φ280mm、φ165/190バーナーは鍋径φ400mmです。

**RGT-0963D**

φ165バーナー×2  
φ95バーナー×1


税抜標準価格 200,000円

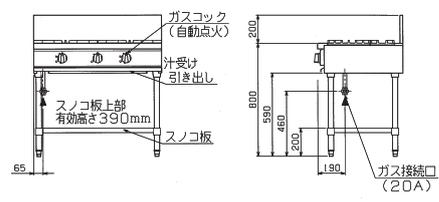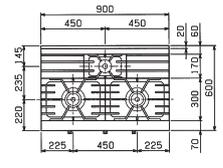

**RGT-0962D**

税抜標準価格 186,000円



φ165バーナー×2



**RGT-1264D**

φ165バーナー×2  
φ95バーナー×2


税抜標準価格 243,000円

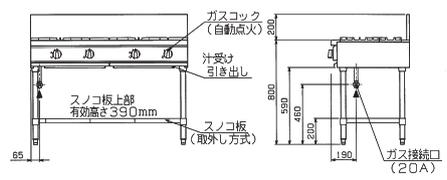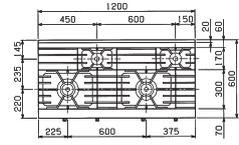

**RGT-1263D**

税抜標準価格 245,000円


φ165バーナー×3



**RGT-1262D**

税抜標準価格 230,000円


φ165バーナー×2



**RGT-1265D**

税抜標準価格 271,000円



φ165バーナー×3 φ95バーナー×2



**RGT-1565D**

φ165バーナー×3  
φ95バーナー×2


税抜標準価格 294,000円

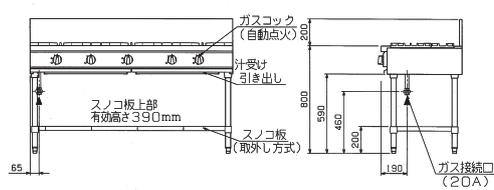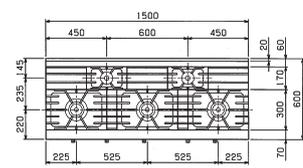

**RGT-1563D**

税抜標準価格 278,000円



φ165バーナー×3

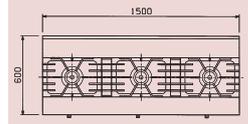

**RGT-0973D**

φ190バーナー×2  
φ95バーナー×1


税抜標準価格 213,000円

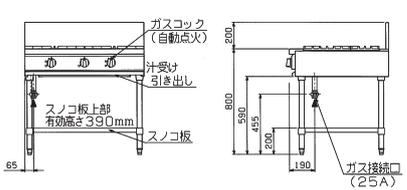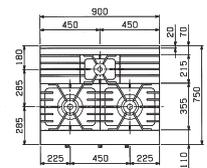

**RGT-0972D**☆

税抜標準価格 210,000円

φ190バーナー×2

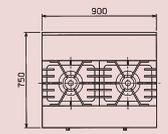

奥行 600 mm



奥行 750 mm

●NEWパワークック ガステーブルのパイプ脚とアジャストはSUS304を使用しております。☆印の機種は納期は受注後約2週間です。

### RGT-1274D

税抜標準価格 281,000円


φ190バーナー×2  
φ95バーナー×2

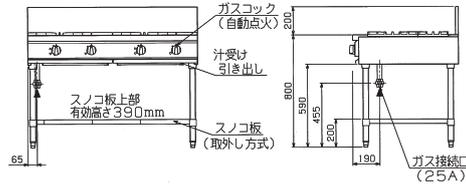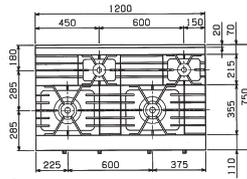

### RGT-1272D☆

税抜標準価格 260,000円


φ190バーナー×2

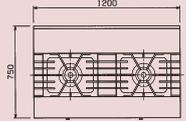

### RGT-1275D

税抜標準価格 299,000円



φ190バーナー×3 φ95バーナー×2

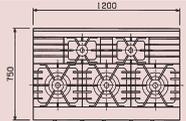

### RGT-1575D

税抜標準価格 336,000円


φ190バーナー×3  
φ95バーナー×2

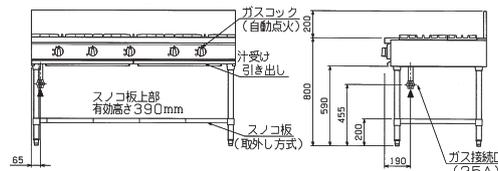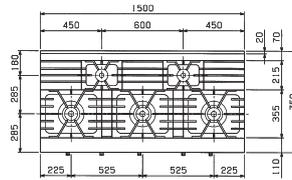

### RGT-1573D

税抜標準価格 328,000円



φ190バーナー×3

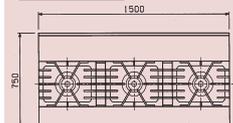

### RGT-187D

税抜標準価格 516,000円

φ190バーナー×4  
φ95バーナー×3

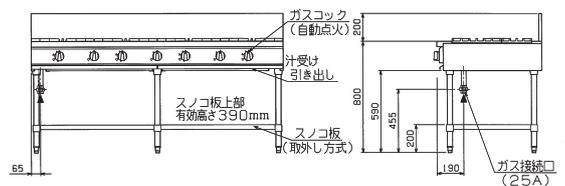
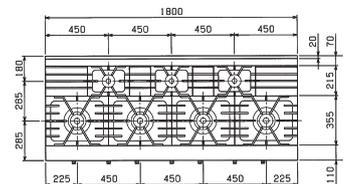


### RGT-1812D☆

税抜標準価格 720,000円

φ190バーナー×8

両面式

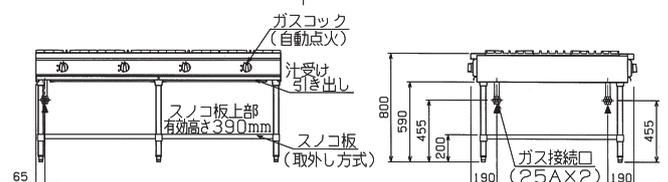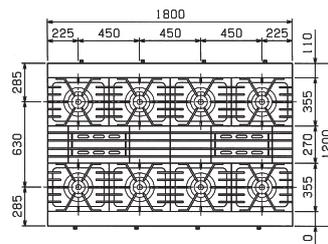

奥行 750 mm

奥行 1200 mm

☆印の機種は納期は受注後約2週間です。


**RGR-J0963XD** ☆

税抜標準価格 568,000円

φ145/バーナー×1  
φ90/バーナー×2




※高さ850mm

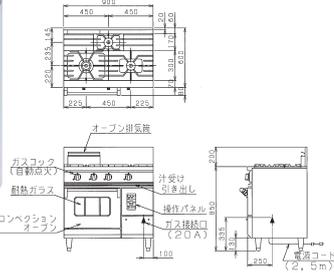

**RGT-J0963D** ☆

税抜標準価格 232,000円

φ145/バーナー×1  
φ90/バーナー×2

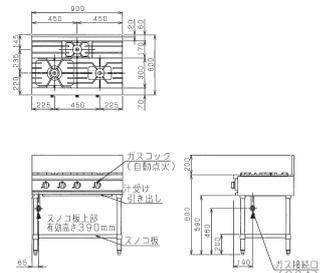

奥行 **600** mm

**NEW** パワークック ガステーブルコンロ [新ユニバーサルバーナー搭載]




PSマークのあるガスコンロは、国の定めた技術上の基準に適合した旨を表す製品です。

**RGC-044D**

税抜標準価格 58,000円


φ165/バーナー×1

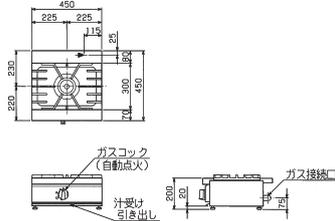

**RGC-064D**

税抜標準価格 86,000円

φ95/バーナー×2

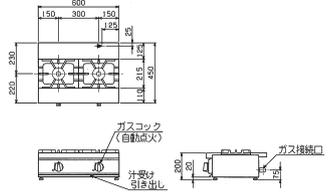


奥行 **450** mm

**RGC-094D**

税抜標準価格 98,000円


φ165/バーナー×2

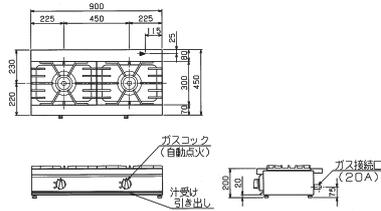

**RGC-096D**

税抜標準価格 115,000円


φ165/バーナー×2

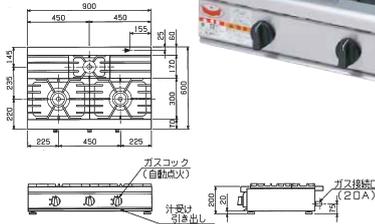

**RGC-1264D**

税抜標準価格 166,000円

φ165/バーナー×2

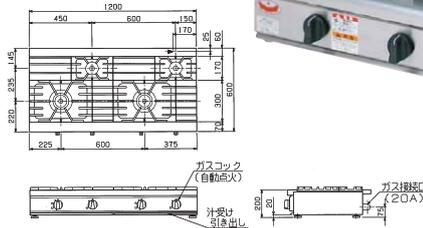


奥行 **600** mm

**RGC-1265D**

税抜標準価格 168,000円

φ165/バーナー×3


φ95/バーナー×2

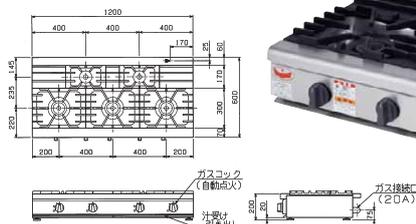

**NEW** パワークック ガステーブルコンロの奥行600mmタイプは高さ250mm仕様もございます。(価格は同じです)

- RGC-096HD** 税抜標準価格 115,000円
- RGC-1264HD** 税抜標準価格 166,000円
- RGC-1265HD** 税抜標準価格 168,000円

本体高さ550mmのドローテーブルと組み合わせたときにトップ高さを800mmにできるため、隣接する機器と高さを揃えやすくなっています。


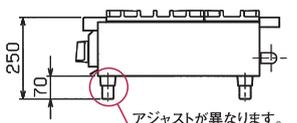


**RGS-066D** φ165/バーナー×1

税抜標準価格 143,000円



熱効率の向上で  
沸き上がり時間が短縮!

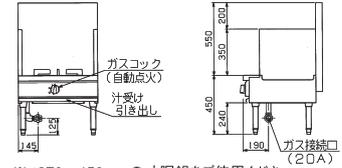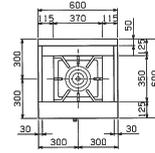

※φ270~450mmの寸胴鍋をご使用ください。



●サイドガードは取外し可能です。

**RGS-096D** φ165/バーナー×2

税抜標準価格 220,000円



熱効率の向上で  
沸き上がり時間が短縮!

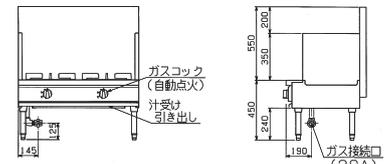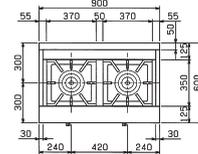

※φ270~400mmの寸胴鍋をご使用ください。



●サイドガードは取外し可能です。

**RGS-126D** φ165/バーナー×2

税抜標準価格 227,000円



熱効率の向上で  
沸き上がり時間が短縮!

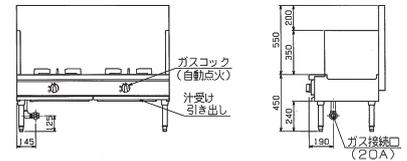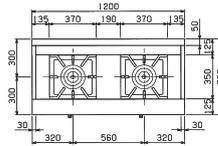

※φ270~450mmの寸胴鍋をご使用ください。



●サイドガードは取外し可能です。

**RGS-067D** φ165/バーナー×1

税抜標準価格 160,000円



熱効率の向上で  
沸き上がり時間が短縮!

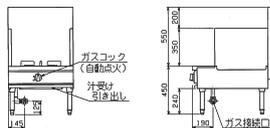

※φ270~450mmの寸胴鍋をご使用ください。



●サイドガードは取外し可能です。

**RGS-077D** φ190/バーナー×1

税抜標準価格 167,000円



熱効率の向上で  
沸き上がり時間が短縮!

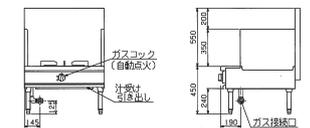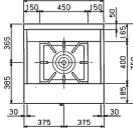



※φ300~540mmの寸胴鍋をご使用ください。

**RGS-137D** φ190/バーナー×2

税抜標準価格 260,000円



熱効率の向上で  
沸き上がり時間が短縮!

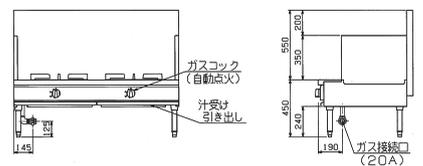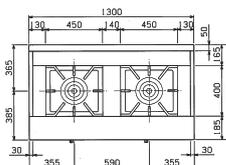

※φ300~540mmの寸胴鍋をご使用ください。

●サイドガードは取外し可能です。


奥行 600 mm

奥行 750 mm

**NEW** パワークック ヒートトップレンジ


**RHT-097SD**

税抜標準価格 733,000円

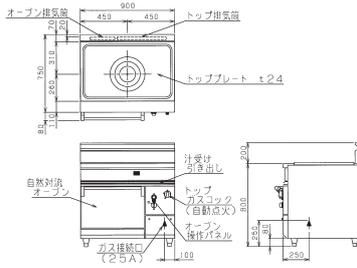

**RHT-097WD**

税抜標準価格 980,000円

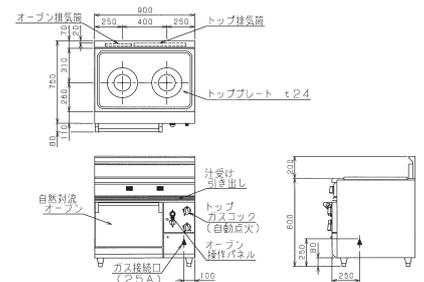


奥行 750 mm

**NEW** パワークック フライトップレンジ

**RFT-097D**


税抜標準価格 876,000円

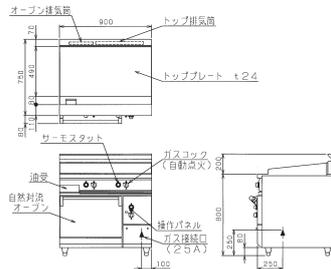

**RFT-057T**

税抜標準価格 378,000円

卓上型

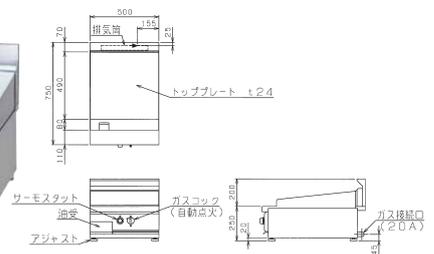


奥行 750 mm

**RFT-067T**

税抜標準価格 438,000円


卓上型

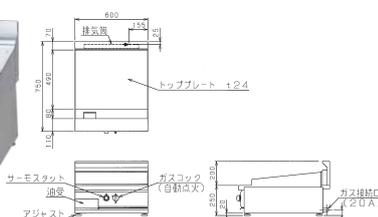

**RFT-097T**

税抜標準価格 593,000円

卓上型

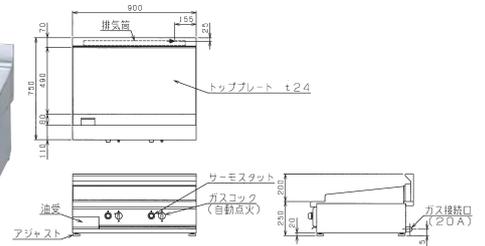


**NEW** パワークック グループドグリドル

**RGG-067T** ☆

税抜標準価格 498,000円

卓上型

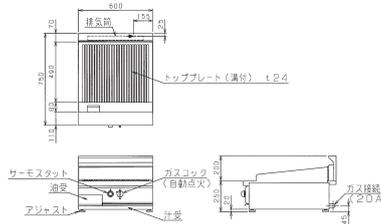


奥行 750 mm

**NEW** パワークック サラマnder

**RSM-094**

税抜標準価格 353,000円

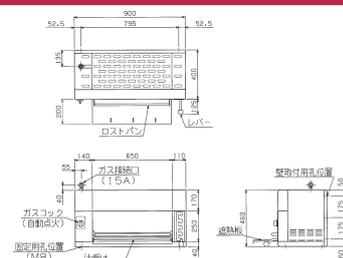

奥行 400 mm

☆印の機種は納期は受注後約2週間です。

# チャープロイラーモデルチェンジ!

■ポジション付ガスコックで火力調節が簡単に

ガスコックは強火・中火・弱火の3段階ポジション付きなので、調理する食材やメニューに応じた火力調節が簡単に出来ます。




ポジション付ガスコック

奥行 **600** mm

## RCB-066TB

税抜標準価格 250,000円


卓上型

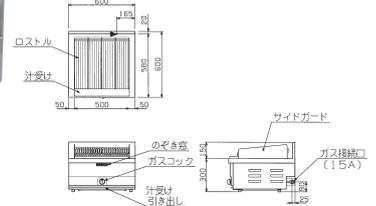

## RCB-057TB

税抜標準価格 232,000円


卓上型

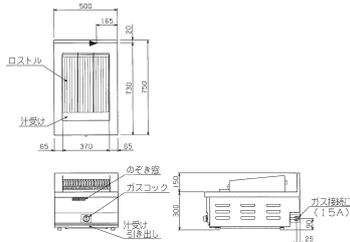

## RCB-067TB

税抜標準価格 269,000円

卓上型

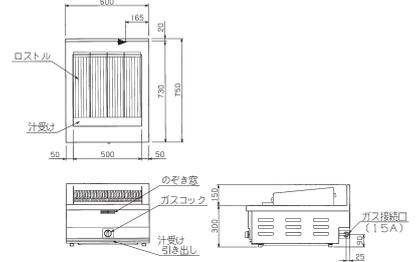


## RCB-097B

税抜標準価格 610,000円

**溶岩石仕様**

※詳しくはP2をご覧ください。

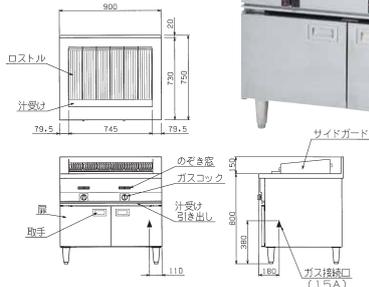


他のNEWパワークックシリーズと正面デザインをそろえた機種もございます。

## RCB-097 (受注生産)

税抜標準価格 610,000円

**溶岩石仕様**

※詳しくはP2をご覧ください。

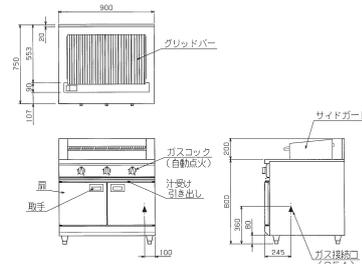

・他のNEWパワークックシリーズと隣接したときにデザインの統一がはかれます。  
・ガスコックは強火・弱火の2段階ポジション付。


# NEW パワークックフライヤー ファーストフードタイプ

## RXF-047FC★

税抜標準価格 408,000円




奥行 **750** mm

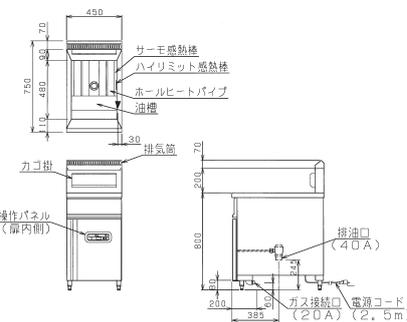

## RXF-057FC★

税抜標準価格 435,000円

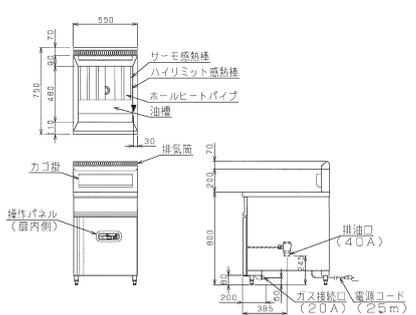


# NEW パワークックフライヤー 卓上型

## RGF-047T★

税抜標準価格 194,000円

奥行 **750** mm

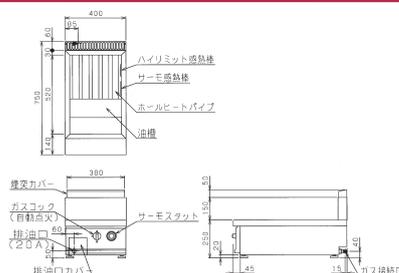

★印の機種は納期は受注後約3週間です。



■NEWパワークック ガステーブル [新ユニバーサルバーナー搭載] 仕様表 (RGT) | 掲載ページ 9~10p

RGT-0963D

型 式	外形寸法 (mm)				使用面	トップバーナー数 <sup>※1</sup>			ガス消費量		ガス接続口 (ユニオン)	重量 (kg)
	間口	奥行	高さ	バック高さ		φ95	φ165	φ190	都市ガス	LPガス		
RGT-0962D	900	600	800	200	片面式	—	2	—	26.7kW (23,000kcal/h)	25.6kW (1.83kg/h)	20A	74
RGT-0963D	900	600	800	200	片面式	1	2	—	31.4kW (27,000kcal/h)	29.7kW (2.13kg/h)	20A	82
RGT-1262D	1,200	600	800	200	片面式	—	2	—	26.7kW (23,000kcal/h)	25.6kW (1.83kg/h)	20A	99
RGT-1263D	1,200	600	800	200	片面式	—	3	—	40.1kW (34,500kcal/h)	38.4kW (2.75kg/h)	20A	102
RGT-1264D	1,200	600	800	200	片面式	2	2	—	36.0kW (31,000kcal/h)	33.7kW (2.42kg/h)	20A	113
RGT-1265D	1,200	600	800	200	片面式	2	3	—	49.4kW (42,500kcal/h)	46.5kW (3.33kg/h)	20A	116
RGT-1563D	1,500	600	800	200	片面式	—	3	—	40.1kW (34,500kcal/h)	38.4kW (2.75kg/h)	20A	118
RGT-1565D	1,500	600	800	200	片面式	2	3	—	49.4kW (42,500kcal/h)	46.5kW (3.33kg/h)	20A	135
RGT-0972D	900	750	800	200	片面式	—	—	2	33.7kW (29,000kcal/h)	32.6kW (2.33kg/h)	25A	93
RGT-0973D	900	750	800	200	片面式	1	—	2	39.0kW (33,500kcal/h)	37.2kW (2.67kg/h)	25A	104
RGT-1272D	1,200	750	800	200	片面式	—	—	2	33.7kW (29,000kcal/h)	32.6kW (2.33kg/h)	25A	113
RGT-1274D	1,200	750	800	200	片面式	2	—	2	44.2kW (38,000kcal/h)	41.9kW (3.00kg/h)	25A	130
RGT-1275D	1,200	750	800	200	片面式	2	—	3	61.0kW (52,500kcal/h)	58.1kW (4.17kg/h)	25A	132
RGT-1573D	1,500	750	800	200	片面式	—	—	3	50.6kW (43,500kcal/h)	48.8kW (3.50kg/h)	25A	133
RGT-1575D	1,500	750	800	200	片面式	2	—	3	61.0kW (52,500kcal/h)	58.1kW (4.17kg/h)	25A	151
RGT-187D	1,800	750	800	200	片面式	3	—	4	83.1kW (71,500kcal/h)	79.1kW (5.67kg/h)	25A	192
RGT-1812D	1,800	1,200	800	—	両面式	—	—	8	135kW (116,000kcal/h)	130kW (9.33kg/h)	25A×2	279

※1使用できる最大鍋径はφ95バーナーは鍋径φ280mm、φ165/190バーナーは鍋径φ400mmです。



■NEWパワークック ガスレンジ・ガステーブル [親子バーナー搭載] 仕様表 (RGR・RGT) | 掲載ページ 11p

RGR-J0963XD

型 式	外形寸法 (mm)				オープン庫内有効寸法 (mm)			使用面	トップバーナー数 <sup>※1</sup> コンベクションオープン数			ガス消費量		ガス接続口 (ユニオン)	定格電源 (50/60Hz)	消費電力 (50/60Hz)	電源コード	付属品			重量 (kg)
	間口	奥行	高さ	バック高さ	間口	奥行	高さ		φ90	φ145	—	都市ガス	LPガス					焼網	バット	受皿取手	
RGR-J0963XD	900	600	850	200	420	300	320	片面式	2	1	1	26.8kW (23,000kcal/h)	26.2kW (1.88kg/h)	20A	1φ100V	74W/84W	25mプラグ付接続アダプター <sup>(!)</sup>	2	2	1	151
RGT-J0963D	900	600	800	200	—	—	—	片面式	2	1	—	19.2kW (16,500kcal/h)	18.6kW (1.33kg/h)	20A	—	—	—	—	—	—	79

※1使用できる最大鍋径はφ90バーナーは鍋径φ280mm、φ145バーナーは鍋径φ360mmです。



■NEWパワークック ガステーブルコンロ [新ユニバーサルバーナー搭載] 仕様表 (RGC) | 掲載ページ 11p

RGC-096D

型 式	外形寸法 (mm)			トップバーナー数 <sup>※1</sup>		ガス消費量		ガス接続口		重量 (kg)
	間口	奥行	高さ	φ95	φ165	都市ガス	LPガス	13A、12A	LPガス	
RGC-044D	450	450	200	—	1	13.4kW (11,500kcal/h)	12.8kW (0.92kg/h)	13mm ゴム管口	9.5mm ゴム管口	22
RGC-064D	600	450	200	2	—	10.5kW (9,000kcal/h)	9.3kW (0.67kg/h)	※13mm ゴム管口	9.5mm ゴム管口	25
RGC-094D	900	450	200	—	2	26.7kW (23,000kcal/h)	25.6kW (1.83kg/h)	20A	20A	42
RGC-096(H)D	900	600	200 (250)	1	2	31.4kW (27,000kcal/h)	29.7kW (2.13kg/h)	20A	20A	58
RGC-1264(H)D	1,200	600	200 (250)	2	2	36.0kW (31,000kcal/h)	33.7kW (2.42kg/h)	20A	20A	74
RGC-1265(H)D	1,200	600	200 (250)	2	3	49.4kW (42,500kcal/h)	46.5kW (3.33kg/h)	20A	20A	81

※1使用できる最大鍋径はφ95バーナーは鍋径φ280mm、φ165バーナーは鍋径φ400mmです。

■(H)は高さ250mm仕様です(価格は同じです)。 ■044D、064Dはネジ接続、またはゴム管口接続、その他の機種はネジ接続。※は13Aのみ



■NEWパワークック スープレンジ [新ユニバーサルバーナー搭載] 仕様表 (RGS) | 掲載ページ 12p

RGS-066D

型 式	外形寸法 (mm)				トップバーナー数 <sup>※1</sup>		ガス消費量		ガス接続口 (ユニオン)	重量 (kg)
	間口	奥行	高さ	バック高さ	φ165	φ190	都市ガス	LPガス		
RGS-066D	600	600	450	550	1	—	14.5kW (12,500kcal/h)	14.0kW (1.00kg/h)	20A	57
RGS-096D	900	600	450	550	2	—	29.1kW (25,000kcal/h)	27.9kW (2.00kg/h)	20A	83
RGS-126D	1,200	600	450	550	2	—	29.1kW (25,000kcal/h)	27.9kW (2.00kg/h)	20A	93
RGS-067D	600	750	450	550	1	—	14.5kW (12,500kcal/h)	14.0kW (1.00kg/h)	20A	66
RGS-077D	750	750	450	550	—	1	18.0kW (15,500kcal/h)	17.4kW (1.25kg/h)	20A	74
RGS-137D	1,300	750	450	550	—	2	36.0kW (31,000kcal/h)	34.9kW (2.50kg/h)	20A	114

※1使用できる鍋径についてはP12をご覧ください。



RHT-097SD

NEWパワークック ヒートトップレンジ仕様表<RHT> [掲載ページ/13p]

型 式	外形寸法 (mm)				オープン庫内有効寸法 (mm)			バーナー数 (リングバーナー)	オープン数	ガス消費量		ガス接続口 (ユニオン)	付属品				重量 (kg)
	間口	奥行	高さ	バック高さ	間口	奥行	高さ			都市ガス	LPガス		焼網	バット	取手皿	受皿	
RHT-097SD	900	750	800	200	460	600	320	大1	1	21.5kW (18,500kcal/h)	21.5kW (1.54kg/h)	25A	2	2	1	1	282
RHT-097WD	900	750	800	200	460	600	320	小2	1	24.4kW (21,000kcal/h)	24.4kW (1.75kg/h)	25A	2	2	1	1	289



RFT-097D

NEWパワークック フライトトップレンジ仕様表<RFT> [掲載ページ/13p]

型 式	外形寸法 (mm)				オープン庫内有効寸法 (mm)			バーナー数 (赤外線バーナー)	オープン数	ガス消費量		ガス接続口	付属品				重量 (kg)
	間口	奥行	高さ	バック高さ	間口	奥行	高さ			都市ガス	LPガス		焼網	バット	取手皿	受皿	
RFT-097D	900	750	800	200	460	600	320	6	1	25.8kW (22,200kcal/h)	25.8kW (1.85kg/h)	25Aユニオン	2	2	1	1	277
RFT-057T	500	750	250	200	-	-	-	3	-	8.84kW (7,600kcal/h)	8.84kW (0.63kg/h)	20A	-	-	-	-	107
RFT-067T	600	750	250	200	-	-	-	4	-	11.4kW (9,800kcal/h)	11.4kW (0.82kg/h)	20A	-	-	-	-	127
RFT-097T	900	750	250	200	-	-	-	6	-	17.7kW (15,200kcal/h)	17.7kW (1.27kg/h)	20A	-	-	-	-	184



RGG-067T

NEWパワークック グループドグリドル仕様表<RGG> [掲載ページ/13p]

型 式	外形寸法 (mm)				バーナー数 (赤外線バーナー)	ガス消費量		ガス接続口	重量 (kg)
	間口	奥行	高さ	バック高さ		都市ガス	LPガス		
RGG-067T	600	750	250	200	4	11.4kW (9,800kcal/h)	11.4kW (0.82kg/h)	20A	124



RSM-094

NEWパワークック サラマnder仕様表<RSM> [掲載ページ/13p]

型 式	外形寸法 (mm)			庫内有効寸法 (mm)			バーナー数 (赤外線バーナー)	ガス消費量		ガス接続口 (ユニオン)	付属品		重量 (kg)
	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ		都市ガス	LPガス		焼網	壁取付用具	
RSM-094	900	400	460	650	375	250	2	7.09kW (6,100kcal/h)	7.09kW (0.51kg/h)	15A	1	1セット	63



RCB-066TB



RCB-097B

NEWパワークック チャープロイラー仕様表<RCB> [掲載ページ/14p]

型 式	外形寸法 (mm)				バーナー数	ガス消費量		ガス接続口	重量 (kg)
	間口	奥行	高さ	バック高さ		都市ガス	LPガス		
RCB-066TB	600	600	300	150	2 (Hバーナー)	9.07kW (7,800kcal/h)	9.07kW (0.65kg/h)	15A	64
RCB-057TB	500	750	300	150	1 (三連バーナー)	6.98kW (6,000kcal/h)	6.98kW (0.50kg/h)	15A	53
RCB-067TB	600	750	300	150	2 (Hバーナー)	9.07kW (7,800kcal/h)	9.07kW (0.65kg/h)	15A	65
RCB-097B	900	750	800	150	2 (三連バーナー)	14.0kW (12,000kcal/h)	14.0kW (1.00kg/h)	15Aユニオン	95
RCB-097	900	750	800	200	6 (棒バーナー)	14.0kW (12,000kcal/h)	14.0kW (1.00kg/h)	25Aユニオン	143



RGF-047T



RXF-047FC

NEWパワークック フ라이어仕様表<RXF/RGF> [掲載ページ/14p]

型 式	外形寸法 (mm)				油量 (ℓ)	ガス消費量		ガス接続口		定格電源	消費電力	電源コード	付属品							重量 (kg)		
	間口	奥行	高さ	バック高さ		都市ガス	LPガス	都市ガス	LPガス				フタ	仕切網	油缶	油コシ網	フライカゴ	カゴ掛	スクイ網		前カゴ	排油ポット
RXF-047FC	450	750	800	200	28	15.1kW (13,000kcal/h)	13.4kW (0.96kg/h)	20A	20A	1φ100V (50/60Hz)	20W	2.5mプラグ付 (接地アダプター)	1	1	2	1	2	1	-	-	-	60
RXF-057FC	550	750	800	200	36	17.4kW (15,000kcal/h)	14.5kW (1.04kg/h)	20A	20A	1φ100V (50/60Hz)	20W	⚡	1	1	2	2	3	1	-	-	-	74
RGF-047T	400	750	250	150	12	6.98kW (6,000kcal/h)	6.98kW (0.50kg/h)	13mmゴム管口	9.5mmゴム管口	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	24

## 立消え安全装置を搭載した新ユニバーサルバーナー！

NEWパワークックシリーズに立消え安全装置搭載タイプが新たに登場。  
 トップバーナーの不意の立消え時に自動的にガスの供給を遮断します。  
 従来の高火力・耐久性・操作性はそのままに、安全性をより一層高めました。



### ■立消え安全装置搭載でより安全に！

万が一、とろ火調理時や噴きこぼれ時にバーナーの炎が消えた場合は、自動的にガスの供給を遮断するため安全です。




●サーモカップル

**クイック点火を採用！**  
 クイック点火方式を採用したため、点火操作後すばやく調理にかかれます。

### ■着火確実な連続スパーク方式。

バーナーへの点火は連続スパーク方式を採用。確実に点火します。

#### ●立消え安全装置搭載型 新ユニバーサルバーナー

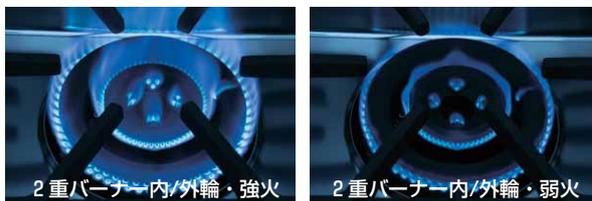

■ひとつのガスコックでバーナーの内輪・外輪の火力調整が可能。火力ポジション付きなので操作は簡単です。

### ■設置場所を選ばない乾電池式！ **NEW**

乾電池式のため電源が不要。設置場所を選びません(RGR-S096XB、S126XBは除く)。


同梱の乾電池は動作確認用のため、作動期間を保証するものではありません。お早めに新しい乾電池と交換をして、ご使用ください。

■ハードな使用に応える大型の全面五徳を採用。鍋の安定性も良く、重い鍋の移動もスムーズです。

## オーブンは自然対流式、またはコンベクションから選べます！

### ■自然対流式オーブン

大型パンをらくらく収納できるひろびろ設計のオーブン。庫内温度は100~350℃まで設定可能です。

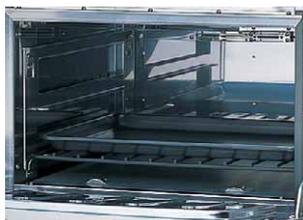

### ■コンベクションオーブン **NEW**

熱風循環システムでクイック提供や大量調理もOK。庫内温度は100~300℃まで設定可能です。操作パネルを一新して安全性がさらに向上しました。(詳しくは次ページをご覧ください)



## シンプルな自然対流式のひろびろオーブン

### RGR-S096B ☆

税抜標準価格 598,000円

φ165バーナー×2  
φ95バーナー×1

自然対流式





立消え安全装置



設置場所を選ばない  
乾電池式！



モルチェッロ

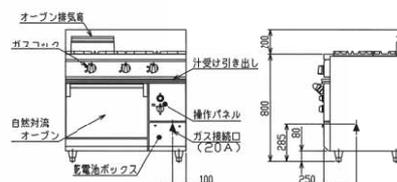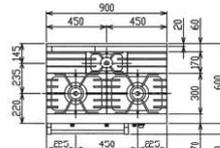

### RGR-S126B ☆

税抜標準価格 748,000円

φ165バーナー×2  
φ95バーナー×2

自然対流式





立消え安全装置



設置場所を選ばない  
乾電池式！



モルチェッロ

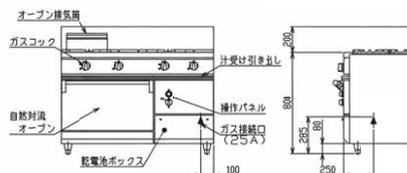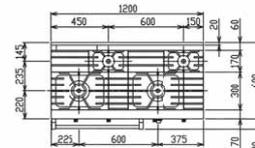

奥行 600 mm

☆印の機種は納期は受注後約3週間です。

# ガスレンジ+コンベクションオーブンの組合せで作業効率を大幅アップ!

## ■熱風循環システムでクイック提供や大量調理もOK

オープン庫内に熱風を急速に循環させるので、設定温度への立ち上がりが早く、食材の表面温度を一気に上昇させ調理時間を大幅に短縮。ピーク時も余裕で提供でき、大量調理に貢献します。

## ■オープン庫内の温度を下げる、便利なクーリング機能

## ■ひろびろオープンで様々な調理に対応

オープン部は100~300℃まで温度設定が可能で、調理のマニュアル化が図れます。

## ■安全性能がさらに向上! **NEW**

オープン部の操作パネルを一新。電源スイッチと加熱スイッチを分割することで、より安全性が向上しました。

奥行 600 mm

### RGR-S096XB ☆

税抜標準価格 698,000円



φ165バーナー×2  
φ95バーナー×1

コンベクション



立消え  
安全装置



操作パネルを一新!  
安全性がより向上!



モデルチェンジ

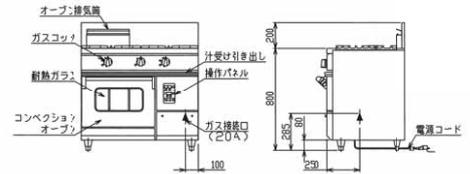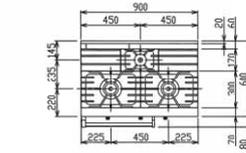

### RGR-S126XB ☆

税抜標準価格 848,000円



φ165バーナー×2  
φ95バーナー×2

コンベクション



立消え  
安全装置



操作パネルを一新!  
安全性がより向上!



モデルチェンジ

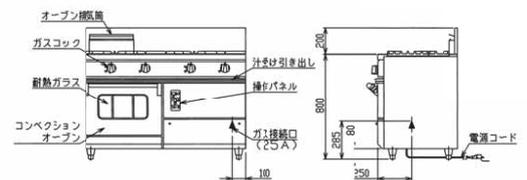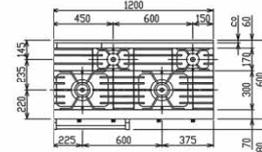

### NEWパワーックガスレンジ<sup>立消え安全装置搭載タイプ</sup>

型 式	外形寸法 (mm)				オープン庫内有効寸法 (mm)			使用面	トップバーナー <sup>※1</sup>		オープン数	コンベクション数	ガス消費量		ガス接続口 (エيون)	定格電源	消費電力 (50/60Hz)	電源コード	オープン付属品			重量 (kg)
	間口	奥行	高さ	バック	間口	奥行	高さ		φ95	φ165			都市ガス	LPガス					焼網	パット	取手受皿	
RGR-S096B	900	600	800	200	460	460	320	片面式	1	2	1	—	39.0kW (33,500kcal/h)	37.2kW (2.67kg/h)	20A	DC3.0V (アルカリ乾電池 単1形×2)	—	—	2	2	1	179
RGR-S126B	1,200	600	800	200	565	460	320	片面式	2	2	1	—	45.3kW (39,000kcal/h)	43.0kW (3.08kg/h)	25A	—	—	—	2	2	1	208
RGR-S096XB	900	600	800	200	420	300	320	片面式	1	2	—	1	39.0kW (33,500kcal/h)	37.2kW (2.67kg/h)	20A	1φ100V (50/60Hz)	74W/84W	2.5m プラグ付 (接地アダプター付)	2	2	1	185
RGR-S126XB	1,200	600	800	200	420	300	320	片面式	2	2	—	1	43.6kW (37,500kcal/h)	41.3kW (2.96kg/h)	25A	—	74W/84W	2.5m プラグ付 (接地アダプター付)	2	2	1	217

※1 使用できる最大鍋径はφ95バーナーは鍋径φ280mm、φ165バーナーは鍋径φ400mmです。

☆印の機種は納期は受注後約3週間です。

**RGT-S096B** ☆

φ165バーナー×2  
φ95バーナー×1



税抜標準価格 328,000円



立消え  
安全装置



設置場所を選ばない  
乾電池式！

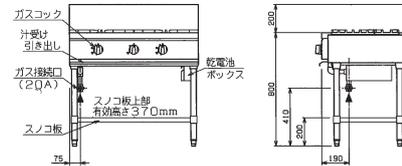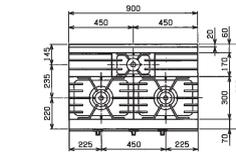

**RGT-S126B** ☆

φ165バーナー×2  
φ95バーナー×2



税抜標準価格 398,000円



立消え  
安全装置



設置場所を選ばない  
乾電池式！

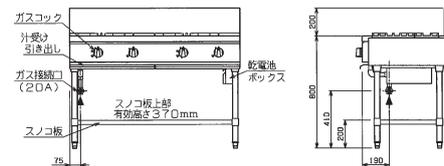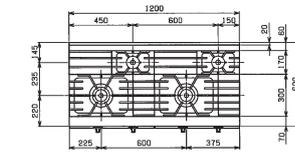

**RGT-S156B** ☆

φ165バーナー×3  
φ95バーナー×2



税抜標準価格 498,000円



立消え  
安全装置



設置場所を選ばない  
乾電池式！

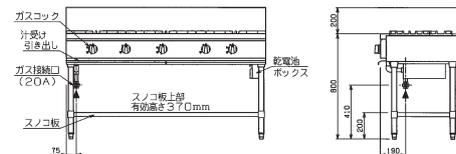
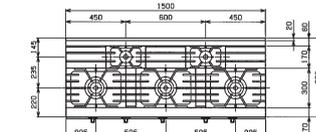


奥行  
**600**  
mm

●NEWパワークック ガステーブルのパイプ脚とアジャストはSUS304を使用しております。☆印の機種の納期は受注後約2週間です。

## RGT-S097B ☆



税抜標準価格 338,000円

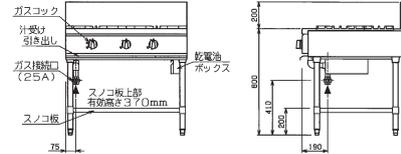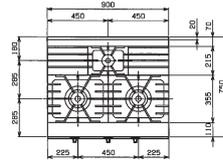

設置場所を選ばない  
乾電池式！

## RGT-S127B ☆



税抜標準価格 468,000円

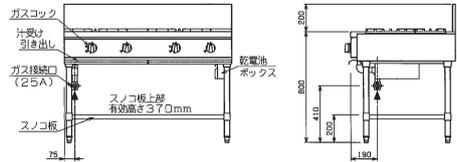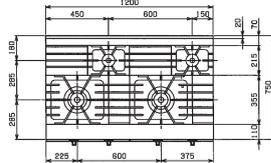

設置場所を選ばない  
乾電池式！

## RGT-S157B ☆

税抜標準価格 518,000円

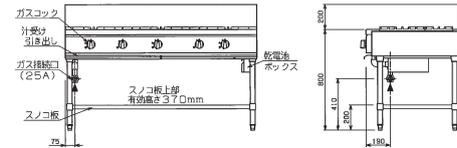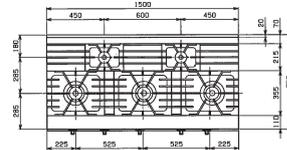

設置場所を選ばない  
乾電池式！

奥行 750 mm

NEW/パワーック ガステーブル(立消え安全装置搭載タイプ)[新ユニバーサルバーナー搭載]仕様表(RGT-S)

型 式	外形寸法 (mm)				使用面	トップバーナー数 <sup>※1</sup>			ガス消費量		ガス接続口 (ユニオン)	定格電源	重量 (kg)
	間口	奥行	高さ	バック高さ		φ95	φ165	φ190	都市ガス	LPガス			
RGT-S096B	900	600	800	200	片面式	1	2	—	31.4kW (27,000kcal/h)	29.7kW (2.13kg/h)	20A	DC3.0V (アルカリ 乾電池 単1形×2)	93
RGT-S126B	1,200	600	800	200	片面式	2	2	—	36.0kW (31,000kcal/h)	33.7kW (2.42kg/h)	20A		117
RGT-S156B	1,500	600	800	200	片面式	2	3	—	49.4kW (42,500kcal/h)	46.5kW (3.33kg/h)	20A		140
RGT-S097B	900	750	800	200	片面式	1	—	2	39.0kW (33,500kcal/h)	37.2kW (2.67kg/h)	25A		106
RGT-S127B	1,200	750	800	200	片面式	2	—	2	44.2kW (38,000kcal/h)	41.9kW (3.00kg/h)	25A		138
RGT-S157B	1,500	750	800	200	片面式	2	—	3	61.0kW (52,500kcal/h)	58.1kW (4.17kg/h)	25A		166

※1使用できる最大鍋径はφ95バーナーは鍋径φ280mm、φ165/190バーナーは鍋径φ400mmです。



☆印の機種は納期は受注後約2週間です。

この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入時別途申し受けます。

# 内輪・外輪を個別に火力調整でき微妙な火加減調整が可能。 コンベクションオープン搭載で作業効率を大幅にアップ。

業界で初めてコンベクションオープンとガスレンジを一体化しました。熱風循環システムを搭載したコンベクションオープンとの組み合わせで作業効率を大幅にアップできます。さらにトップバーナーは内輪・外輪のガスコックが独立しているため、個別に火力調整できるのが魅力。用途に合わせて自由自在に火力を調整できます。

## ■従来の強火力はそのままに安全性が向上!

トップバーナーは最大13.4kW(11,500kcal/h)の強火力を誇るファイヤースクリーンバーナーを搭載。従来の強火力はそのままに、炎のバランスが良く安定した燃焼で安全性がより一層向上しました。目詰まり防止機構でゴミや煮こぼれに強く、バーナーヘッドの取り外しができ容易にお手入れできるのも特長です。


## ■内輪・外輪を個別に火力調整可能

内輪・外輪はそれぞれガスコックが独立しているため、用途に合わせて微妙な火力調整が可能です。もちろん外輪のみ、または内輪のみでもご使用いただけます。火力はとろ火から強火まで自在に調節できます。




外輪ガスコック

内輪ガスコック

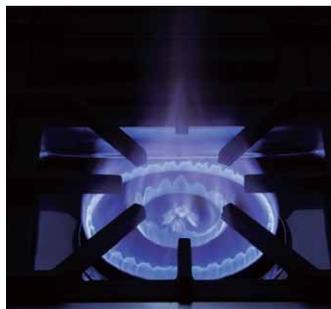


●2重バーナー内/外輪・強火

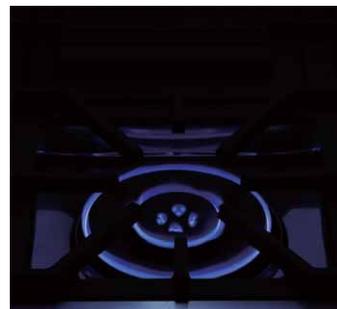

●2重バーナー内/外輪・弱火



●2重バーナー内輪・強火

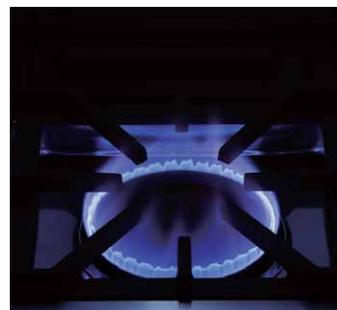

●2重バーナー外輪・強火

## ■トップは全面五徳

レンジトップを全面五徳としました。マルゼン独自の形状デザインで、鍋の安定が良く、移動もスムーズです。


## ■熱風循環システムでクイック提供、大量調理に応えるコンベクションオープン

オープン庫内に熱風を急速に循環させるので立ち上がり早く、食材の表面温度を一気に上昇させ調理時間を大幅に短縮。ピーク時も余裕で提供でき、大量調理に貢献します。


## ■ひろびろオープンで様々な調理に対応

オープン部は100~300℃まで温度設定が可能で、調理のマニュアル化が図れます。

### ●熱風循環システム

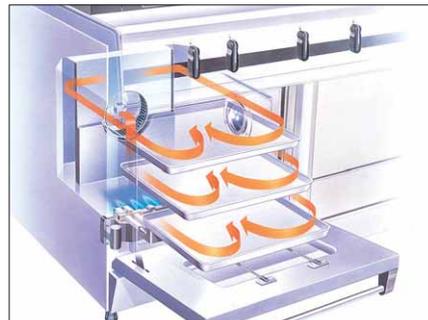

### ●オープン性能曲線

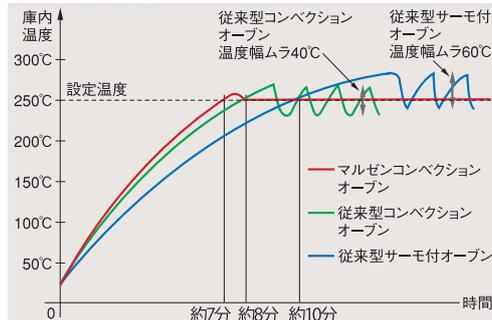

### ●オールステンレス製で耐久性の高い庫内



## ■トップバーナーは圧電式自動点火

## ■安全性能がさらに向上!

オープン部の操作パネルを一新。電源スイッチと加熱スイッチを分割することで、より安全性が向上しました。




●操作パネル

## ■オープン庫内の温度を下げる便利なクーリング機能

低い温度帯で調理する際や、清掃の際などに庫内温度が高い場合はクーリング機能で庫内を素早く温度を下げられます。


**MGRX-096F**

税抜標準価格 536,000円

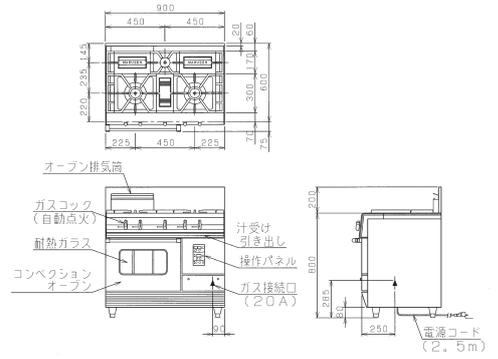


**MGRX-126F**

税抜標準価格 608,000円

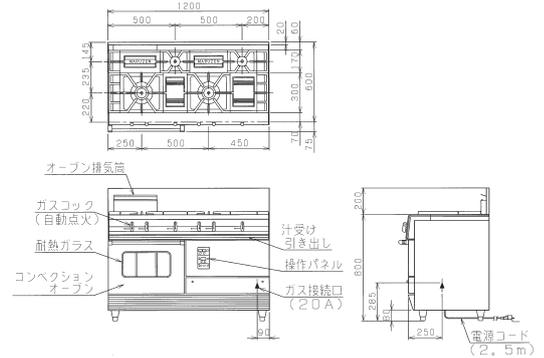


**MGRX-156F**

税抜標準価格 953,000円

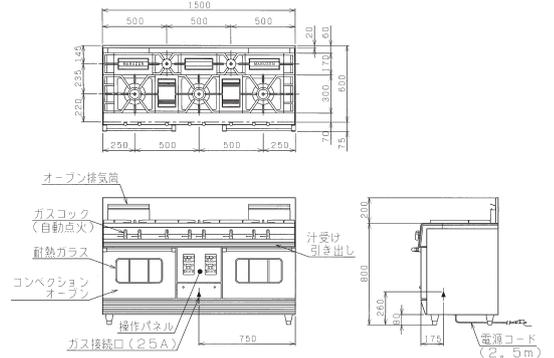


**MGRX-097F**

税抜標準価格 576,000円

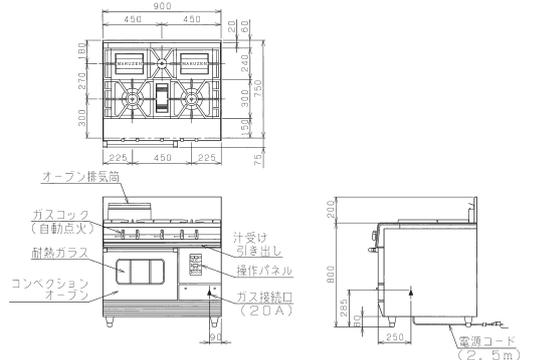

**MGRX-127F**

税抜標準価格 662,000円


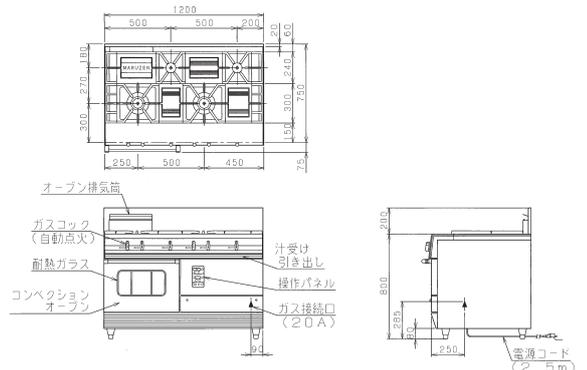


奥行 600 mm

奥行 750 mm

**MGRX-157F**



税抜標準価格 1,004,000円

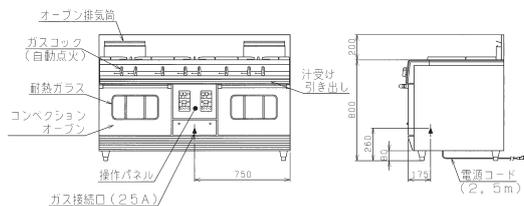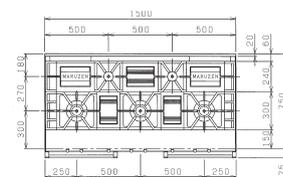

奥行 750 mm

**MGRX-187F**

税抜標準価格 1,280,000円

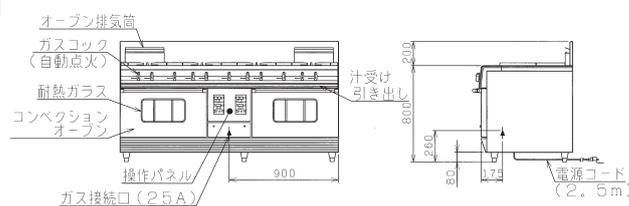
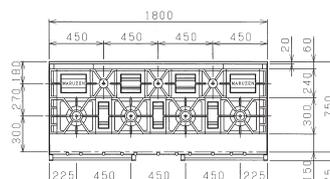


**MGRX-1812F ☆**

税抜標準価格 1,580,000円



トップ両面式

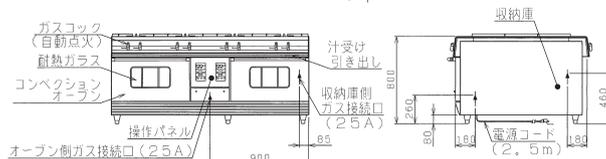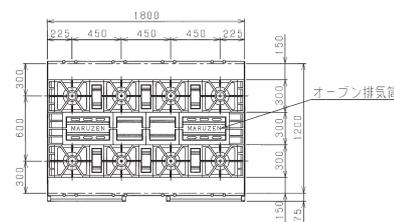



奥行 1200 mm

**MGRX-2412F ☆**

税抜標準価格 1,780,000円



トップ両面式

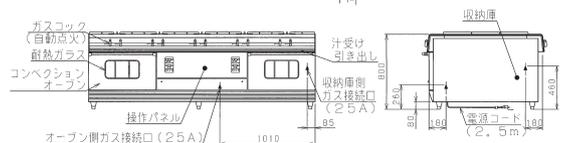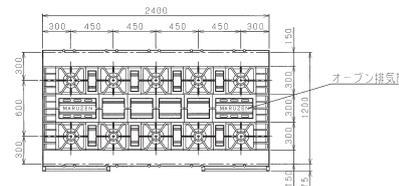

●パワークック ガスレンジには“バックガード無し”タイプもございます。ご注文の際にご指定ください。(価格は同じです) ☆印の機種は納期は受注後約2週間です。

パワークック ガスレンジ標準付属品





オプション





**MGTX-096F**

税抜標準価格 200,000円

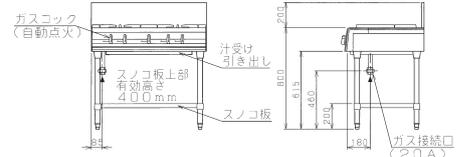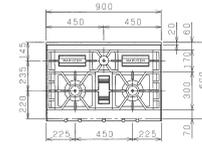



**MGTX-126F**

税抜標準価格 243,000円

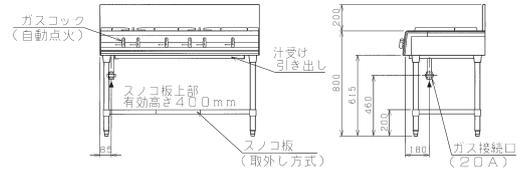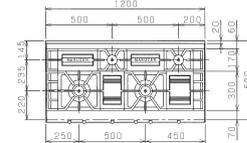



**MGTX-156F**

税抜標準価格 294,000円

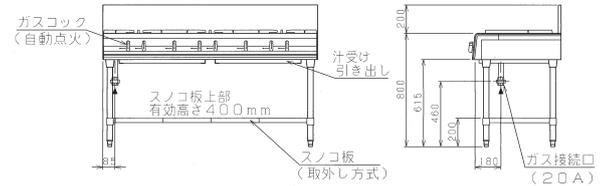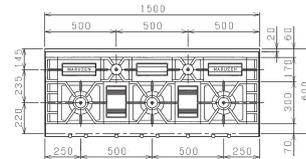



**MGTX-097F**

税抜標準価格 213,000円

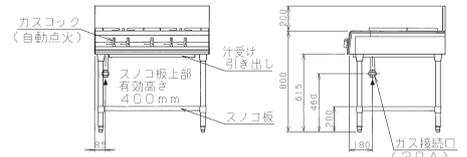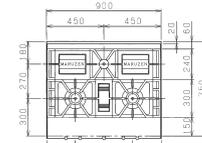

**MGTX-127F**

税抜標準価格 281,000円

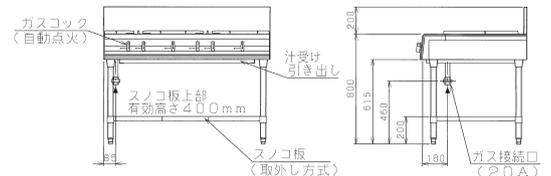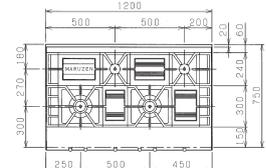

奥行 600 mm



奥行 750 mm

●パワークック ガステーブルのパイプ脚とアジャストはSUS304を使用しております。

この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入時別途申し受けます。

**MGTX-157F**



税抜標準価格 336,000円

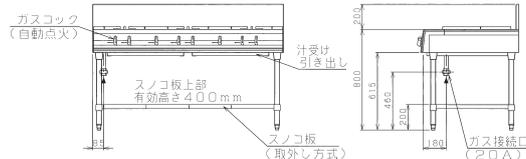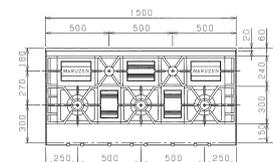

奥行 750 mm



**MGTX-187F**

税抜標準価格 516,000円

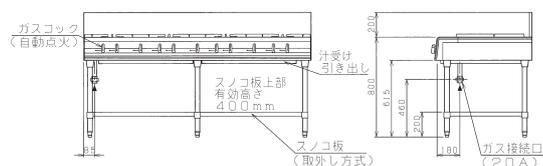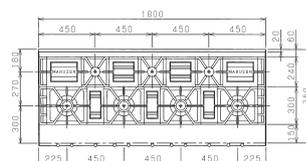

**MGTX-1812F ☆**

税抜標準価格 720,000円

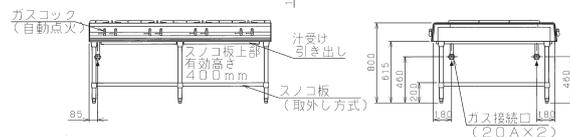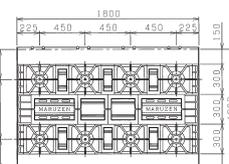


両面式

MGTX-1812F

奥行 1200 mm

**MGTX-2412F ☆**

税抜標準価格 798,000円

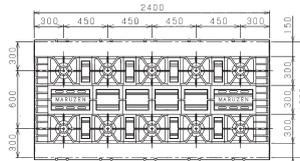

両面式

●パワークック ガステーブルのパイプ脚とアジャストはSUS304を使用しております。 ☆印の機種の納期は受注後約2週間です。

**鍋底をムラなく均一加熱。  
高熱効率、低放射を実現する  
〈スーパーバーナー〉**

大阪ガス(株)  
共同開発!



**【スーパーバーナー】**

縦長の炎口からの炎が鍋底を包み込むように加熱。  
鍋底全体を均一に加熱できます。

**特長① 鍋底全体をムラ無く均一に加熱**

- ・縦長の炎口から火脚の長い炎が鍋底を包み込むように加熱します。
- ・炎を小さく絞るとろ火調理にも適しています。

**特長② 業界トップクラスの高熱効率**


**熱効率  
40%を実現!**

- ・炎が鍋底から溢れずにムダなく加熱するため熱効率が高く省エネです。
- ・高熱効率40%を実現しました。

**特長③ 低放射による環境改善**

- ・炎が鍋底から広がらないので放射熱を低減。
- ・体感温度も抑えられ、調理人への負担を軽減します。

**■調理人の腹部温度のサーモグラフィ**


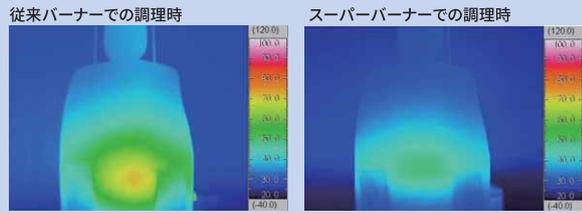


(提供:大阪ガス)

ガスレンジ  
奥行 **600** mm


**MGRXS-096F ☆**

税抜標準価格 528,000円

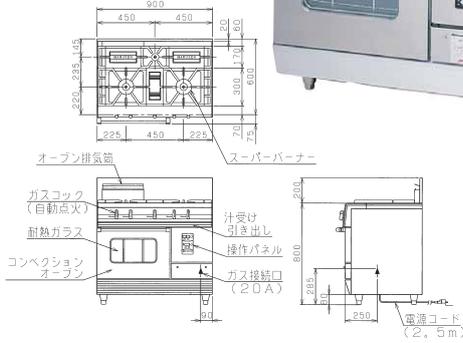

**MGRXS-126F ☆**



税抜標準価格 638,000円

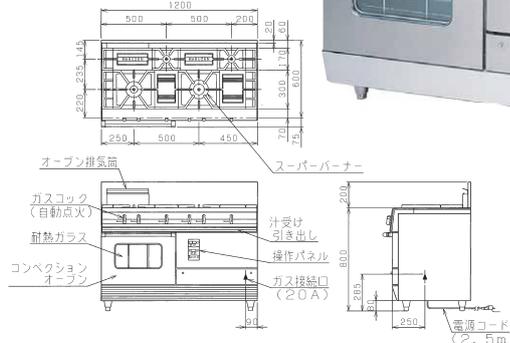

ガスレンジ  
奥行 **750** mm


**MGRXS-097F ☆**

税抜標準価格 568,000円

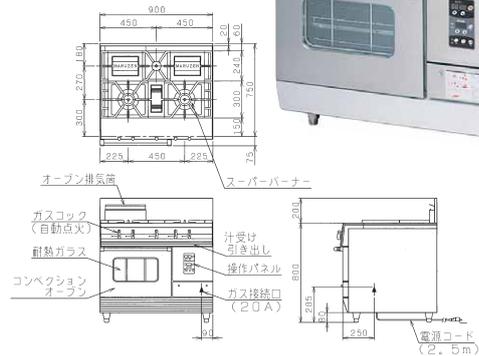


**MGRXS-127F ☆**

税抜標準価格 668,000円

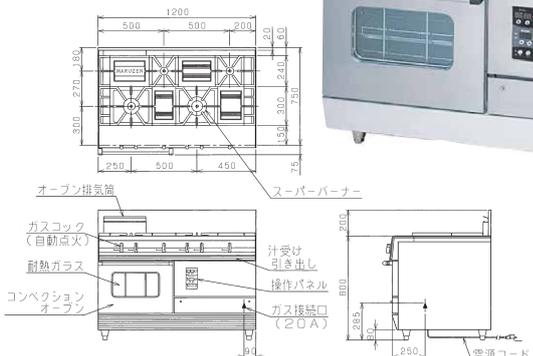


## MGTXS-096F ☆

税抜標準価格 261,000円

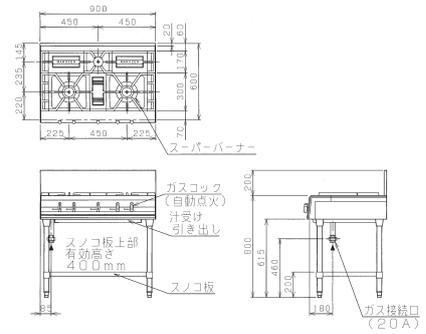



## MGTXS-126F ☆

税抜標準価格 313,000円

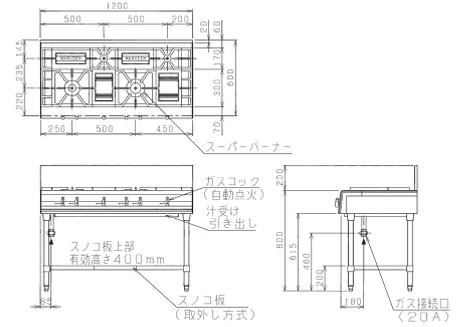


## MGTXS-097F ☆

税抜標準価格 292,000円

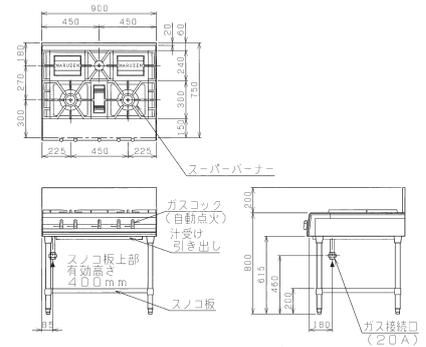

## MGTXS-127F ☆

税抜標準価格 355,000円

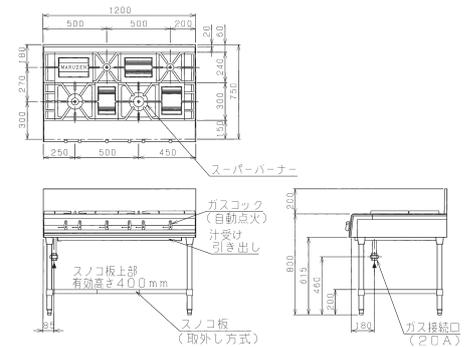

ガステーブル

奥行 600 mm

ガステーブル

奥行 750 mm

●パワーック ガステーブルのパイプ脚とアジャストはSUS304を使用しております。 ☆印の機種は納期は受注後約2週間です。

# 高温集中加熱で炒め調理に最適! 低放射で厨房環境を改善する 〈内部炎口バーナー〉

## 【内部炎口バーナー】

炎が広がらずに中央に集中し、無駄なく鍋底中心部を加熱するため、38%の高い熱効率を誇ります。

### 共同開発

東京ガス(株)  
大阪ガス(株)  
東邦ガス(株)



## 特長① 高温集中加熱で炒め調理等に最適

- ・中央に炎が集中し、強力で安定した炎になります。
- ・鍋底中心部を集中加熱できるため、炒め調理などに最適。

## 特長② 業界トップクラスの高い熱効率


**熱効率  
38%を実現!**

- ・炎が広がらずムダなく鍋底を熱するので、熱効率が高く省エネ。
- ・高熱効率38%を実現しました。

## 特長③ 低放射による環境改善

- ・炎が鍋底から広がらないので放射熱を低減。
- ・体感温度も抑えられ、調理人への負担を軽減します。

### 調理人の腹部温度のサーモグラフィ

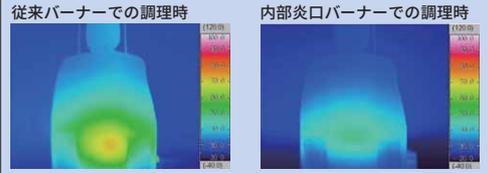

## 高温集中加熱で炒め調理に最適!


- ・鍋底中心に強火力が集中するため炒め調理に最適です。
- ・短時間で調理できるため、炒め物がシャキッと仕上がります。
- ・小バーナーはファイヤースクリーンバーナーを搭載。
- ・2種類のバーナー搭載で幅広い調理が行えます。

※焼き・煮込み調理は内輪バーナーを十分絞り、火力調整のうえ行ってください。

ガスレンジ 奥行600mm


## MGRXU-096F ☆

税抜標準価格 528,000円

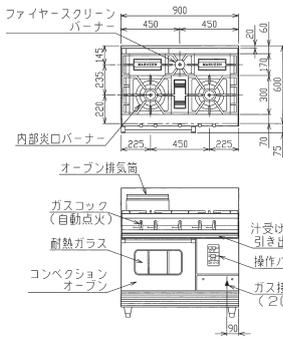

## MGRXU-126F ☆


税抜標準価格 598,000円

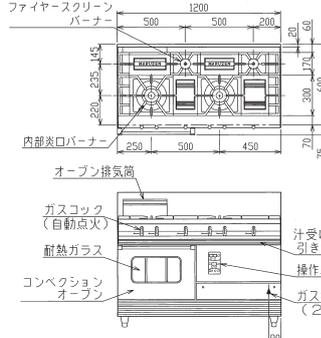

ガステーブル 奥行600mm


## MGTXU-096F ☆

税抜標準価格 230,000円

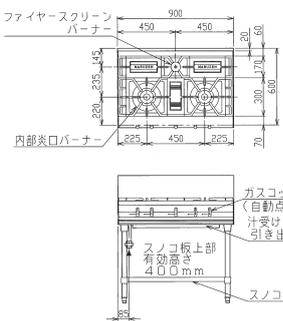

## MGTXU-126F ☆

税抜標準価格 276,000円

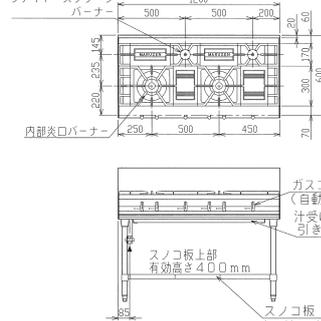

●パワークック ガスレンジには「バックガード無し」タイプもございます。ご注文の際にご指定ください。(価格は同じです) ●パワークック ガステーブルのパイプ脚とアジャストはSUS304を使用しております  
☆印の機種は納期は受注後約2週間です。

## パワーック ガスレンジ搭載コンベクションオープン調理時間

料理名	肉料理				魚料理		その他							
	ハンバーグ (125g)	ローストビーフ (1kg)			ローストチキン 1羽 (1.2~1.4kg)	ミートボール	鮎の塩焼 (150g)	鯛の姿焼 (200g)	マドレーヌ (50g)	ピザパイ (200g)	グラタン (200g)	冷凍グラタン	茶碗蒸し	
温度(℃)	260℃前後	230℃前後			200℃前後	230℃前後	250℃前後	240℃前後	180℃前後	250℃前後	240℃前後	250℃前後	160℃前後	むらし
時間(分)	6~8分程度	30~40分程度生焼(レア)	50分程度中焼(ミディアム)	60~70分程度強焼(ウェルダン)	18~22分程度	8~9分程度	7~9分程度	13~15分程度	14~16分程度	13~15分程度	10~11分程度	13~15分程度	5~7分程度	

※風量調節が必要なデリケートな洋菓子類等の調理には向きません

## 型式及び仕様

### ■パワーック ガスレンジ仕様表<MGRX>

使用できる最大銅径は大バーナーは銅径φ400mm、小バーナーは銅径φ280mmです。

型式	外形寸法(mm)				オープン庫内有効寸法(mm)				収納棚内寸法(mm)			使用面	バーナー数		オープン数	ガス消費量		ガス接続口(ユニオン)	定格電源(50/60Hz)	消費電力(50/60Hz)	電源コード	付属品			重量(kg)
	間口	奥行	高さ	バック高さ	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ	小		大	都市ガス		LPガス	焼網					バット	取手		
																								小	
MGRX-096F	900	600	800	200	420	300	340	-	-	-	片面式	1	2	1	1	39.6kW (34,000kcal/h)	36.0kW (2.58kg/h)	20A	1φ100V	74/84W	2.5m	2	2	1	128
MGRX-126F	1,200	600	800	200	420	300	340	-	-	-	片面式	2	2	1	1	44.2kW (38,000kcal/h)	40.1kW (2.87kg/h)	20A	1φ100V	74/84W	2.5m	2	2	1	183
MGRX-156F	1,500	600	800	200	420	300	340	-	-	-	片面式	2	3	2	2	65.8kW (56,500kcal/h)	59.9kW (4.29kg/h)	25A	1φ100V	148/168W	2.5m	4	4	2	263
MGRX-097F	900	750	800	200	420	400	340	-	-	-	片面式	1	2	1	1	39.6kW (34,000kcal/h)	36.0kW (2.58kg/h)	20A	1φ100V	74/84W	2.5m	2	2	1	153
MGRX-127F	1,200	750	800	200	420	400	340	-	-	-	片面式	2	2	1	1	44.2kW (38,000kcal/h)	40.1kW (2.87kg/h)	20A	1φ100V	74/84W	2.5m	2	2	1	212
MGRX-157F	1,500	750	800	200	420	400	340	-	-	-	片面式	2	3	2	2	65.8kW (56,500kcal/h)	59.9kW (4.29kg/h)	25A	1φ100V	148/168W	2.5m	4	4	2	321
MGRX-187F	1,800	750	800	200	565	400	340	-	-	-	片面式	3	4	2	2	83.8kW (72,000kcal/h)	76.1kW (5.45kg/h)	25A	1φ100V	148/168W	2.5m	4	4	2	369
MGRX-1812F	1,800	1,200	800	-	565	400	340	805	360	390	両面式	-	8	2	2	123kW (106,000kcal/h)	113kW (8.08kg/h)	25A×2	1φ100V	148/168W	2.5m	4	4	2	494
MGRX-2412F	2,400	1,200	800	-	565	400	340	1,105	360	390	両面式	-	10	2	2	150kW (129,000kcal/h)	137kW (9.83kg/h)	25A×2	1φ100V	148/168W	2.5m	4	4	2	584

### ■パワーック ガステーブル仕様表<MGTX>

使用できる最大銅径は大バーナーは銅径φ400mm、小バーナーは銅径φ280mmです。

型式	外形寸法(mm)				使用面	バーナー数		ガス消費量		ガス接続口(ユニオン)	重量(kg)
	間口	奥行	高さ	バック高さ		小	大	都市ガス	LPガス		
MGTX-096F	900	600	800	200	片面式	1	2	31.5kW (27,000kcal/h)	28.5kW (2.04kg/h)	20A	75
MGTX-126F	1,200	600	800	200	片面式	2	2	36.1kW (31,000kcal/h)	32.5kW (2.33kg/h)	20A	108
MGTX-156F	1,500	600	800	200	片面式	2	3	49.5kW (42,500kcal/h)	44.7kW (3.20kg/h)	20A	131
MGTX-097F	900	750	800	200	片面式	1	2	31.5kW (27,000kcal/h)	28.5kW (2.04kg/h)	20A	88
MGTX-127F	1,200	750	800	200	片面式	2	2	36.1kW (31,000kcal/h)	32.5kW (2.33kg/h)	20A	110
MGTX-157F	1,500	750	800	200	片面式	2	3	49.5kW (42,500kcal/h)	44.7kW (3.20kg/h)	20A	152
MGTX-187F	1,800	750	800	200	片面式	3	4	67.6kW (58,000kcal/h)	61.0kW (4.37kg/h)	20A	187
MGTX-1812F	1,800	1,200	800	-	両面式	-	8	107kW (92,000kcal/h)	97.6kW (6.99kg/h)	20A×2	230
MGTX-2412F	2,400	1,200	800	-	両面式	-	10	134kW (115,000kcal/h)	122kW (8.74kg/h)	20A×2	257

### ■パワーックガスレンジ「スーパーバーナー搭載」仕様表<MGRXS>

使用できる最大銅径は大バーナーは銅径φ420mm、中バーナーは銅径φ360mm、小バーナーは銅径φ280mmです。

型式	外形寸法(mm)				オープン庫内有効寸法(mm)				使用面	バーナー数		オープン数	ガス消費量		ガス接続口(ユニオン)	定格電源(50/60Hz)	消費電力(50/60Hz)	電源コード	付属品			重量(kg)			
	間口	奥行	高さ	バック高さ	間口	奥行	高さ	間口		奥行	高さ		小	中					大	都市ガス	LPガス		焼網	バット	取手
MGRXS-096F	900	600	800	200	420	300	340	片面式	1	2	-	1	38.7kW (33,300kcal/h)	31.4kW (2.25kg/h)	20A	1φ100V	74/84W	2.5m	2	2	1	128			
MGRXS-126F	1,200	600	800	200	420	300	340	片面式	2	1	1	1	48.7kW (41,900kcal/h)	41.3kW (2.96kg/h)	20A	1φ100V	74/84W	2.5m	2	2	1	183			
MGRXS-097F	900	750	800	200	420	400	340	片面式	1	2	-	1	38.7kW (33,300kcal/h)	31.4kW (2.25kg/h)	20A	1φ100V	74/84W	2.5m	2	2	1	153			
MGRXS-127F	1,200	750	800	200	420	400	340	片面式	2	1	1	1	48.7kW (41,900kcal/h)	41.3kW (2.96kg/h)	20A	1φ100V	74/84W	2.5m	2	2	1	212			

### ■パワーックガステーブル「スーパーバーナー搭載」仕様表<MGTXS>

使用できる最大銅径は大バーナーは銅径φ420mm、中バーナーは銅径φ360mm、小バーナーは銅径φ280mmです。

型式	外形寸法(mm)				使用面	バーナー数			ガス消費量		ガス接続口(ユニオン)	重量(kg)
	間口	奥行	高さ	バック高さ		小	中	大	都市ガス	LPガス		
MGTXS-096F	900	600	800	200	片面式	1	2	-	30.6kW (26,300kcal/h)	23.8kW (1.71kg/h)	20A	75
MGTXS-126F	1,200	600	800	200	片面式	2	1	1	40.6kW (34,900kcal/h)	33.7kW (2.42kg/h)	20A	108
MGTXS-097F	900	750	800	200	片面式	1	2	-	30.6kW (26,300kcal/h)	23.8kW (1.71kg/h)	20A	88
MGTXS-127F	1,200	750	800	200	片面式	2	1	1	40.6kW (34,900kcal/h)	33.7kW (2.42kg/h)	20A	110

### ■パワーック ガスレンジ「内部炎口バーナー搭載」仕様表<MGRXU>

使用できる最大銅径は大バーナーは銅径φ360mm、小バーナーは銅径φ280mmです。

型式	外形寸法(mm)				オープン庫内有効寸法(mm)				使用面	バーナー数		オープン数	ガス消費量		ガス接続口(ユニオン)	定格電源(50/60Hz)	消費電力(50/60Hz)	電源コード	付属品			重量(kg)		
	間口	奥行	高さ	バック高さ	間口	奥行	高さ	間口		奥行	高さ		小	大					都市ガス	LPガス	焼網		バット	取手
MGRXU-096F	900	600	800	200	420	300	340	片面式	1	2	1	1	38.4kW (33,000kcal/h)	37.0kW (2.65kg/h)	20A	1φ100V	74/84W	2.5m	2	2	1	132		
MGRXU-126F	1,200	600	800	200	420	300	340	片面式	2	2	1	1	43.0kW (37,000kcal/h)	41.1kW (2.95kg/h)	20A	1φ100V	74/84W	2.5m	2	2	1	187		

※1バーナー大は内部炎口バーナー。

### ■パワーック ガステーブル「内部炎口バーナー搭載」仕様表<MGTXU>

使用できる最大銅径は大バーナーは銅径φ360mm、小バーナーは銅径φ280mmです。

型式	外形寸法(mm)				使用面	バーナー数 <sup>※1</sup>		ガス消費量		ガス接続口(ユニオン)	重量(kg)
	間口	奥行	高さ	バック高さ		小	大	都市ガス	LPガス		
MGTXU-096F	900	600	800	200	片面式	1	2	30.2kW (26,000kcal/h)	29.5kW (2.11kg/h)	20A	79
MGTXU-126F	1,200	600	800	200	片面式	2	2	34.9kW (30,000kcal/h)	33.5kW (2.40kg/h)	20A	112

※1バーナー大は内部炎口バーナー。

# トップ排気で安全性・快適性を追求! オールステンレス製で耐久性も抜群。

- 「トップ排気」採用で安全性が向上し、厨房レイアウトの上での制約が少なくなりました。また、オリジナルの空気断熱設計により本体の過熱を防止し、快適性も向上します。
- トップバーナーにはハイカロリー・ユニバーサルバーナーを採用。大量スピード調理からとろ火の煮込み料理まで、ワイドなメニューで活躍します。目詰まり防止構造により、煮こぼれによる立ち消えもなく安心です。
- 下火と上火を設けたオープンは熱のまわりが早く、ムラが少ないベストな焼き上がりを提供します。
- 外装、オープン庫内ともにオールステンレス製で、耐久性が大幅にアップしただけでなく衛生面でも優れています。特にトップにはつや消しを施したSUS430 No.4を採用。ハイグレードな仕上がりです。
- 標準タイプ他、カウンタータイプ、ホットプレート付、両面タイプの、全7機種がラインアップ。用途にあわせてお選びいただけます。
- オプション部品としてバックガードをご用意しました。



## デラックスタイプ ガスレンジ


### MGRD-074D

税抜標準価格 206,000円

カウンタータイプ


※オープンはお火のみ。

奥行 450 mm

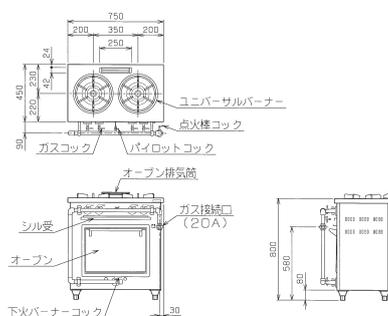

### MGRD-096D


税抜標準価格 242,000円

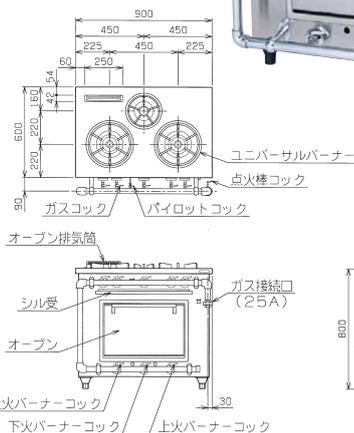

### MGRD-126D


税抜標準価格 277,000円

奥行 600 mm

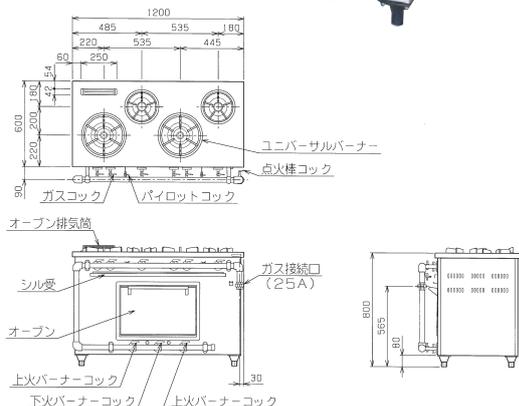

### MGRD-156D

税抜標準価格 411,000円

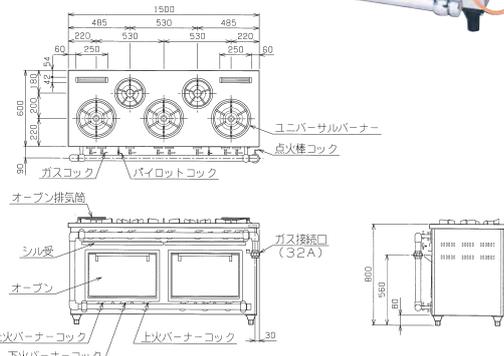


# デラックスタイプガスレンジ [ユニバーサルバーナー搭載/トップ排気]

## MGRD-157D

税抜標準価格 437,000円

奥行 750 mm

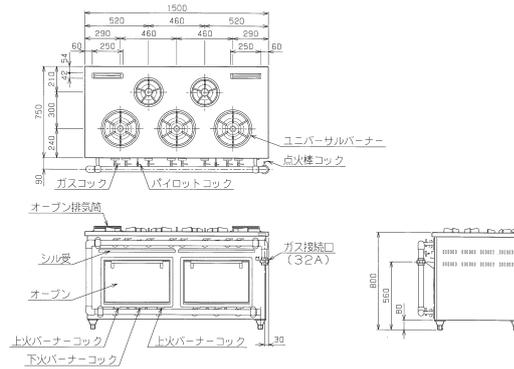


## MGRD-159WD☆

税抜標準価格 733,000円

両面式

奥行 900 mm

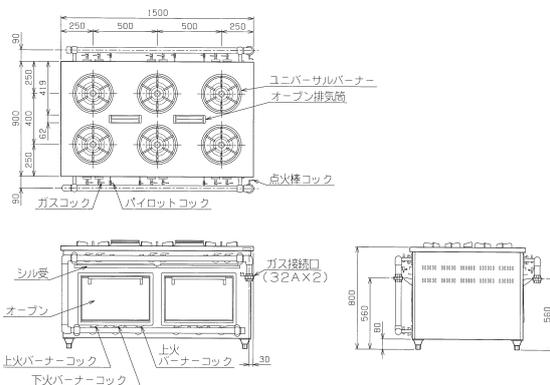


## MGRD-126TD☆

税抜標準価格 366,000円

ホットプレート付

奥行 600 mm

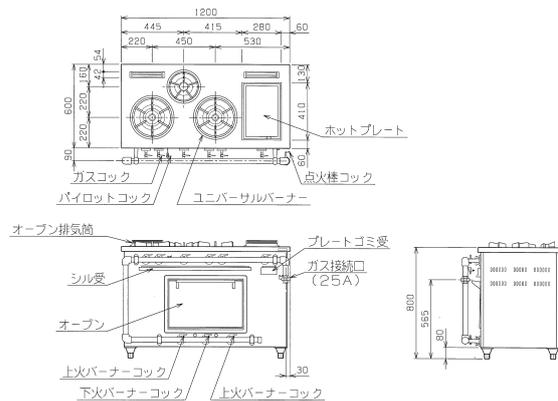

☆印の機種は納期は受注後約2週間です。

### デラックスタイプ ガスレンジ仕様表

※1使用できる最大鍋径はφ175 バーナーは鍋径φ360mm、φ125 バーナーは鍋径φ300mmです。

型 式	外形寸法 (mm)			使用面	バーナー数 <sup>※1</sup>			オープン数	オープン庫内有効寸法 (mm)			ガス消費量		ガス接続口 (ユニオン)	重量 (kg)		
	間口	奥行	高さ		トップ	オープン	ホットプレート		間口	奥行	高さ	都市ガス	LPガス				
MGRD-074D カウンタータイプ	750	450	800	片面式	2	—	—	1	—	1	420	320	320	28.6kW (24,600kcal/h)	28.6kW (2.05kg/h)	20A	74
MGRD-096D	900	600	800	片面式	2	1	2	1	—	1	470	470	320	37.9kW (32,600kcal/h)	37.9kW (2.72kg/h)	25A	103
MGRD-126D	1,200	600	800	片面式	2	2	2	1	—	1	470	470	320	44.0kW (37,800kcal/h)	44.0kW (3.15kg/h)	25A	117
MGRD-156D	1,500	600	800	片面式	3	2	4	2	—	2	470	470	320	63.7kW (54,800kcal/h)	63.7kW (4.57kg/h)	32A	182
MGRD-157D	1,500	750	800	片面式	3	2	4	2	—	2	470	470	320	63.7kW (54,800kcal/h)	63.7kW (4.57kg/h)	32A	201
MGRD-159WD 両面式	1,500	900	800	両面式	6	—	4	2	—	2	470	750	320	93.7kW (80,600kcal/h)	93.7kW (6.72kg/h)	32A×2	276
MGRD-126TD ホットプレート付	1,200	600	800	片面式	2	1	2	1	1	1	470	470	320	41.0kW (35,250kcal/h)	41.0kW (2.94kg/h)	25A	130

●付属品/バット、焼網、受皿取手

●MGRDには159Wを除く各種共、ガス接続口左側タイプがあり、型式末尾にLが付きます。(価格は同じです)

# ガスレンジ、ガステーブルの機能性を極めた、使いやすいシンプル設計と低価格!

- トップバーナーは目詰まり防止構造により、煮こぼれによる立ち消えもなく安心です。
- 下火と上火を設けたオープンは熱のまわりが早く、ムラが少ないベストな焼き上がりを提供します。
- オリジナルの空気断熱設計により、本体の過熱を防止します。
- オープンはおもてなしステンレス製で、耐久性が大幅にアップしただけでなく衛生面でも優れています。
- ガスレンジ7機種、ガステーブル5機種、スープレンジ2機種、全14機種がラインアップ。用途にあわせてお選びいただけます。
- オプション部品として、ガスレンジ/ガステーブルにはバックガードを、スープレンジにはバックガード、サイドガードをご用意しました。

## スタンダードタイプ ガスレンジ


### MGR-074DS

税抜標準価格 170,000円

在庫限り

カウンタータイプ


※オープンはお火のみ。

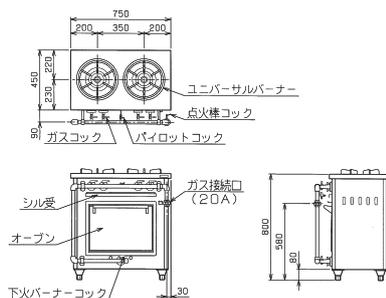

### MGR-096DS

税抜標準価格 194,000円


在庫限り

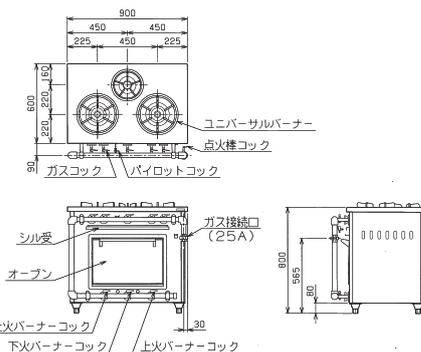

### MGR-126DS

税抜標準価格 239,000円

在庫限り

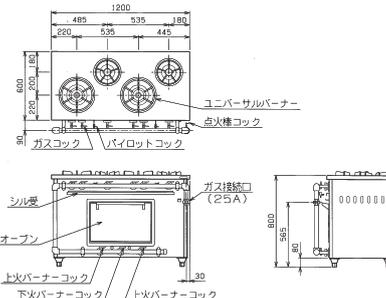


奥行 450 mm

### MGR-156DS

税抜標準価格 350,000円

在庫限り

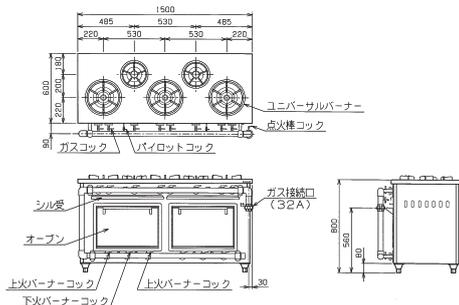


奥行 600 mm

### MGR-126TDS☆

税抜標準価格 300,000円

在庫限り

ホットプレート付

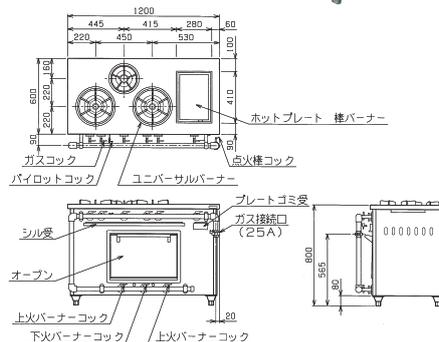

●MGRには159Wを除く各機種共、ガス接続口左側タイプがあり、型式末尾にLが付きます。(価格は同じです)

☆印の機種は納期は受注後約2週間です。

# スタンダードシリーズ [ユニバーサルバーナー搭載]

## MGR-157DS

税抜標準価格 374,000円

在庫限り

奥行 750 mm



## MGR-159WDS☆

両面式

税抜標準価格 579,000円

在庫限り

奥行 900 mm




## スタンダードタイプ ガステーブル

### MGT-074DS

税抜標準価格 112,000円

カウンタータイプ


奥行 450 mm

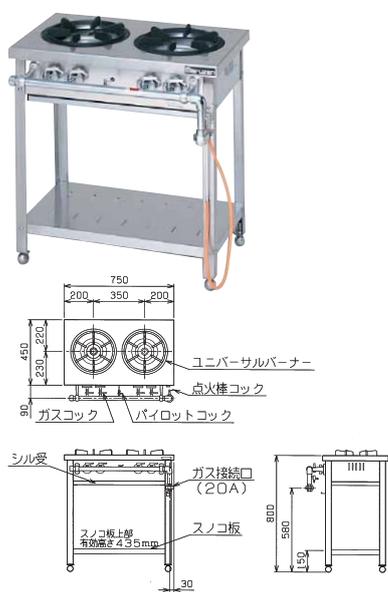

### MGT-157DS

税抜標準価格 269,000円

奥行 750 mm

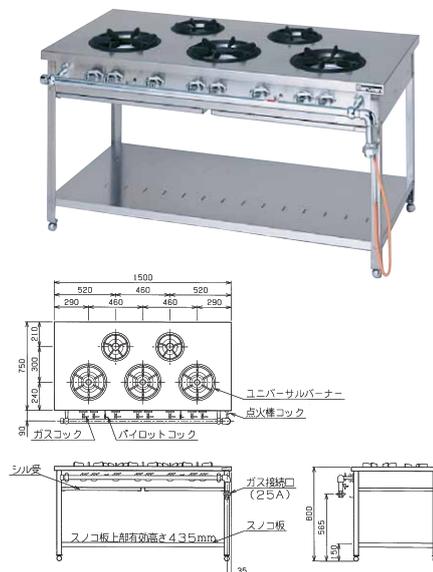

### MGT-096DS

税抜標準価格 136,000円


### MGT-126DS

税抜標準価格 162,000円

### MGT-156DS

税抜標準価格 215,000円

奥行 600 mm

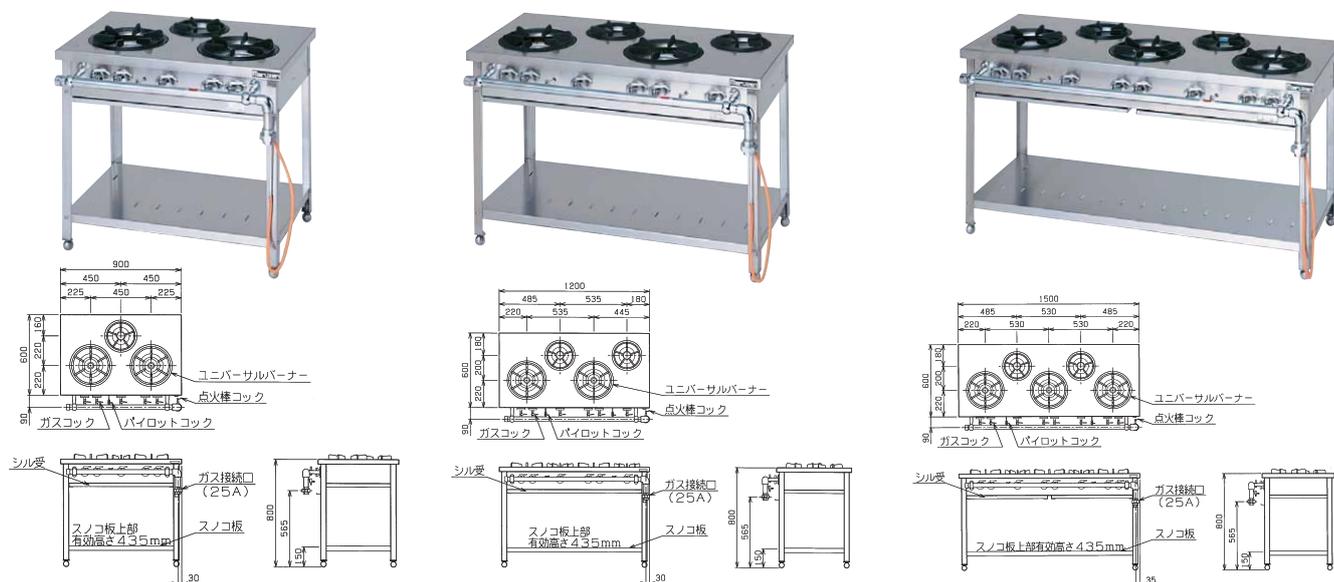


●MGRには159Wを除く各種共、ガス接続口左側タイプがあり、型式末尾にLが付きます。(価格は同じです) ☆印の機種の納期は受注後約2週間です。

# スタンダードタイプ スープレンジ

奥行 600 mm

## MLS-066CB 自動点火


税抜標準価格 98,000円

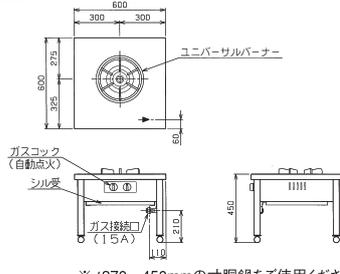

※φ270~450mmの寸胴鍋をご使用ください。

## MLS-096CB 自動点火

税抜標準価格 128,000円

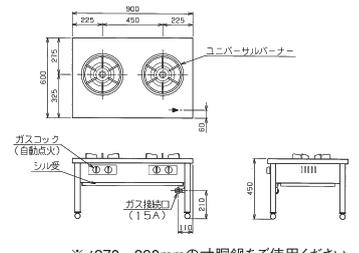

※φ270~390mmの寸胴鍋をご使用ください。

●スープレンジにはバックガードとサイドガードをオプション部品として用意しております。

### 仕様表

■スタンダードタイプ ガスレンジ仕様表<MGR> ※1使用できる最大鍋径はφ175バーナーは鍋径φ360mm、φ125バーナーは鍋径φ300mmです。

型 式	外形寸法 (mm)			使用面	バーナー数※1				オープン庫内有効寸法 (mm)	ガス消費量		ガス接続口 (ユニオン)	重量 (kg)				
	間口	奥行	高さ		トップ		オープン			間口	奥行			高さ			
					φ175	φ125	上火	下火							都市ガス	LPガス	
MGR-074DS カウンタータイプ	750	450	800	片面式	2	—	—	1	—	1	420	320	320	28.6kW (24,600kcal/h)	28.6kW (2.05kg/h)	20A	75
MGR-096DS	900	600	800	片面式	2	1	2	1	—	1	470	470	320	37.9kW (32,600kcal/h)	37.9kW (2.72kg/h)	25A	111
MGR-126DS	1,200	600	800	片面式	2	2	2	1	—	1	470	470	320	44.0kW (37,800kcal/h)	44.0kW (3.15kg/h)	25A	121
MGR-156DS	1,500	600	800	片面式	3	2	4	2	—	2	470	470	320	63.7kW (54,800kcal/h)	63.7kW (4.57kg/h)	32A	187
MGR-157DS	1,500	750	800	片面式	3	2	4	2	—	2	470	470	320	63.7kW (54,800kcal/h)	63.7kW (4.57kg/h)	32A	198
MGR-159WDS 両面式	1,500	900	800	両面式	6	—	4	2	—	2	470	750	320	93.7kW (80,600kcal/h)	93.7kW (6.72kg/h)	32A×2	278
MGR-126TDS ホットプレート付	1,200	600	800	片面式	2	1	2	1	1	1	470	470	320	41.0kW (35,250kcal/h)	41.0kW (2.94kg/h)	25A	132

●付属品/バット、焼網、受皿取手

■スタンダードタイプ ガステーブル仕様表<MGT> ※1使用できる最大鍋径はφ175バーナーは鍋径φ360mm、φ125バーナーは鍋径φ300mmです。

型 式	外形寸法 (mm)			使用面	バーナー数※1		ガス消費量		ガス接続口 (ユニオン)	重量 (kg)
	間口	奥行	高さ		トップ		都市ガス	LPガス		
					φ175	φ125				
MGT-074DS カウンタータイプ	750	450	800	片面式	2	—	24.2kW (20,800kcal/h)	24.2kW (1.73kg/h)	20A	36
MGT-096DS	900	600	800	片面式	2	1	30.2kW (26,000kcal/h)	30.2kW (2.17kg/h)	25A	48
MGT-126DS	1,200	600	800	片面式	2	2	36.3kW (31,200kcal/h)	36.3kW (2.60kg/h)	25A	59
MGT-156DS	1,500	600	800	片面式	3	2	48.4kW (41,600kcal/h)	48.4kW (3.47kg/h)	25A	76
MGT-157DS	1,500	750	800	片面式	3	2	48.4kW (41,600kcal/h)	48.4kW (3.47kg/h)	25A	90

■スタンダードタイプ スープレンジ仕様表<MLS>



型 式	外形寸法 (mm)			使用面	バーナー数		ガス消費量		ガス接続口 (ユニオン)	重量 (kg)
	間口	奥行	高さ		トップ		都市ガス	LPガス		
					φ175	φ125				
MLS-066CB 自動点火	600	600	450	片面式	1	—	11.6kW (10,000kcal/h)	11.6kW (0.83kg/h)	15A	29
MLS-096CB 自動点火	900	600	450	片面式	2	—	23.3kW (20,000kcal/h)	23.3kW (1.67kg/h)	15A	43

# 外管式スープレンジ

奥行 600 mm

## MLSG-066


税抜標準価格 81,000円

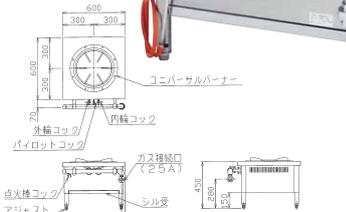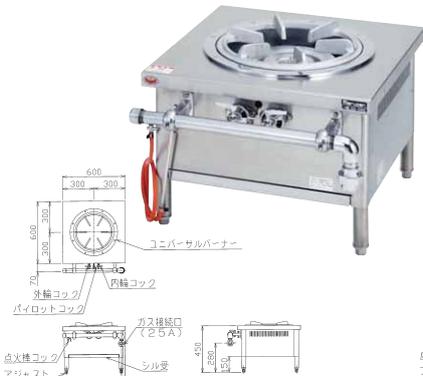

※φ360~510mmの寸胴鍋をご使用ください。

## MLSG-096


税抜標準価格 118,000円

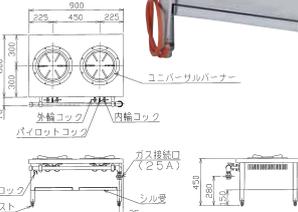

※φ270~390mmの寸胴鍋をご使用ください。

## MLSG-126

税抜標準価格 131,000円

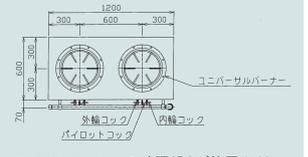

※φ360~510mmの寸胴鍋をご使用ください。

■外管式スープレンジ仕様表<MLSG>

型 式	外形寸法 (mm)			使用面	バーナー数		ガス消費量		ガス接続口 (ユニオン)	重量 (kg)
	間口	奥行	高さ		トップ		都市ガス	LPガス		
					φ223	φ250				
MLSG-066	600	600	450	片面式	—	1	18.6kW (16,000kcal/h)	18.6kW (1.33kg/h)	25A	47
MLSG-096	900	600	450	片面式	2	—	30.2kW (26,000kcal/h)	30.2kW (2.17kg/h)	25A	67
MLSG-126	1,200	600	450	片面式	—	2	37.2kW (32,000kcal/h)	37.2kW (2.67kg/h)	25A	91

この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入時別途申し受けます。

