
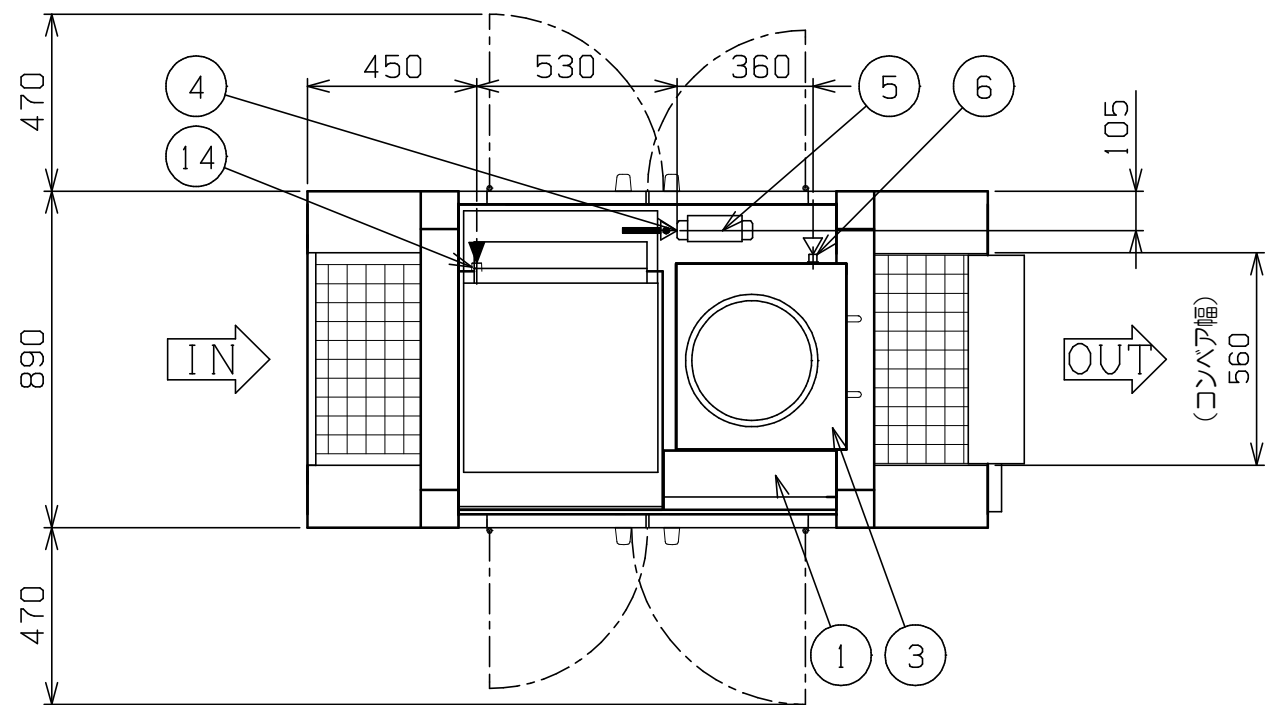


No.	品 名 NAME	台数 QUANTITY	型 式 MODEL . 寸 法 DIMENSION
	涼厨コンベア洗浄機		MDCW1-C5GHL-J

種 類	押えネット固定式・ガスブースター体式 1 槽（搬送入口左側・除湿排気付タイプ）		
外形寸法	間 口	奥 行	高 さ
	1 8 0 0	8 9 0	2 0 8 5
コンベア幅	560mm		
有効開口高さ	150mm		
洗浄槽加熱装置	ヒートコイル方式		
予備すすぎ加熱装置	無		
ガス	都市ガス	66.3kW (57,000kcal/h)	
消費量	LPガス	66.3kW (4.75kg/h)	
洗浄・すすぎ方式	上下固定ノズル 圧力噴射式		
洗浄能力	φ150皿 2200~4200枚/h		
コンベア速度	1.9~3.5m/分		
タンク	洗浄槽	65ℓ（推奨温度60℃）	
容量	予備すすぎ槽	22ℓ	
給湯設備	（推奨）60℃以上（初期給湯用）		
すすぎ湯使用量	7~9ℓ/分		
定格電源	三相 200V 50/60Hz		
定格消費電力	2.1/2.5kW		
設備電源	2.6/3.0kW		
必要手元開閉器容量	20A		
推奨電源コード	3.5mm ² -4芯（2PNCTキャブタイヤケーブル） ※使用周囲温度50℃以下		
電源端子台適合圧着端子	3.5-4（絶縁キャップ付）		
洗浄ポンプ出力	1.5kW		
予備すすぎポンプ	0.23/0.38kW		
すすぎポンプ	0.25/0.43kW		
加熱用循環ポンプ	0.1kW		
コンベアモーター出力	0.2kW		
除湿排気ファン電気容量	0.05/0.06kW		
安全装置	立消安全装置、空焚防止装置、過熱防止装置 トルクリミッター、シュートリミット		
重量	564kg		
付属品	Yストレーナー配管セット、トルクリミッター用スパナ 予備コンベアネット、予備押えネット		

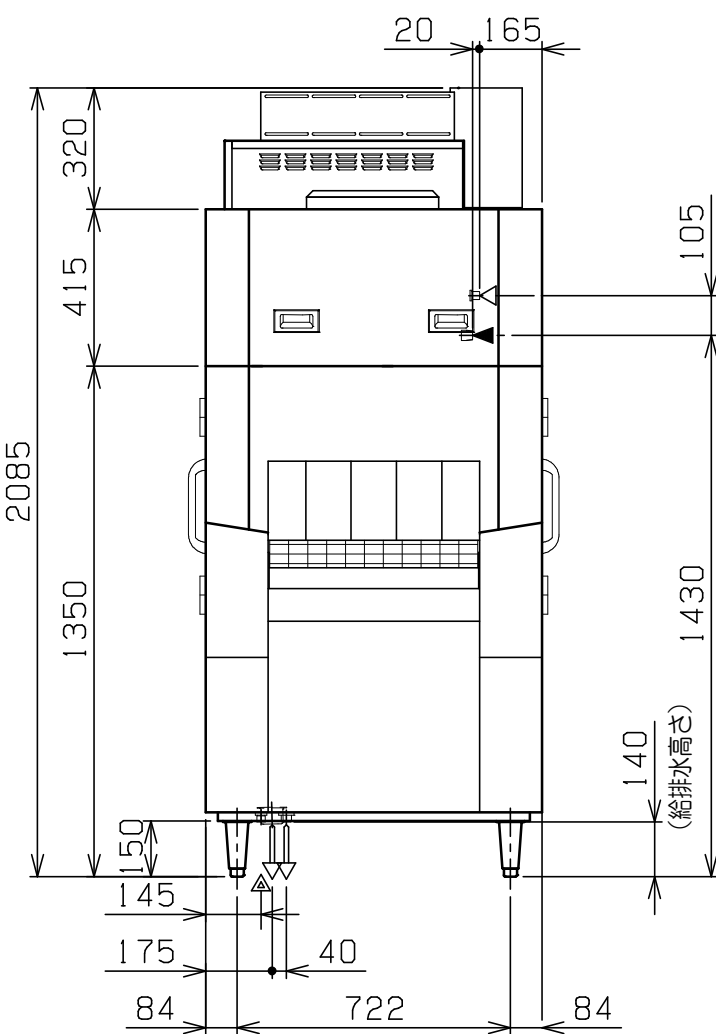

部 番	品 名	材 質	備 考
1	洗浄・すすぎユニット		予備すすぎ付
2	操作パネル	SUS430	
3	除湿排気装置		
4	電源取入口		
5	電源接続端子台		
6	除湿排気装置給水口		15A (G1/2)
7	洗浄槽給湯口		15A (G1/2)
8	洗浄槽排水口		50A 共栓 (G2)
9	予備すすぎ槽排水口		50A 共栓 (G2)
10	アジャスト	SUS304	
11	点検扉	SUS430	
12	出口シュート	SUS304	
13	洗浄槽加熱装置		WBY-C62B (ガスブースター体式)
14	ガス接続口		25A (R1)
15	加熱装置排水口		20A (G3/4)

- ※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
- ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー  株式会社マルゼン MARUZEN CO., LTD.	変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE 1/20	日付 DATE ・	図番 DRAWING No. 06120	工事名 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
		検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD
						涼厨コンバア洗浄機
						承認印 APPROVED