

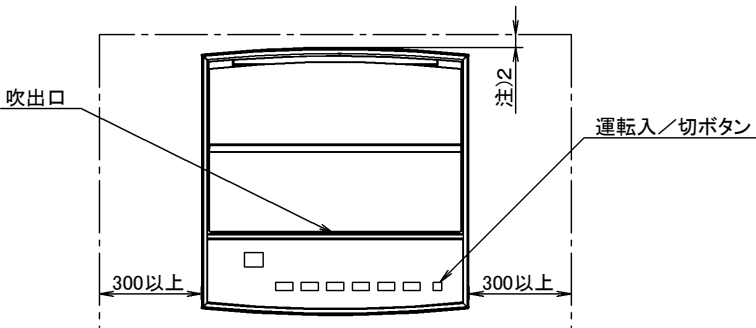
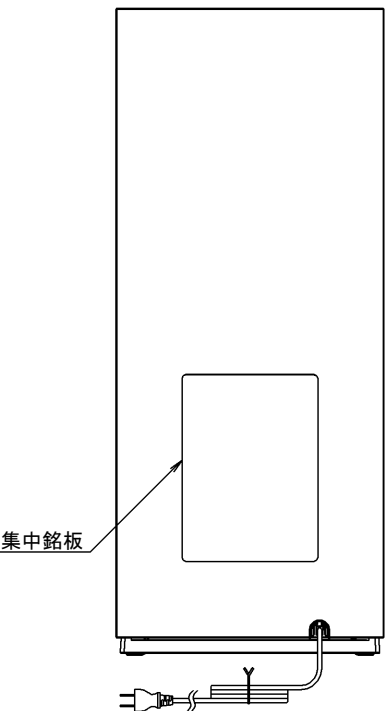
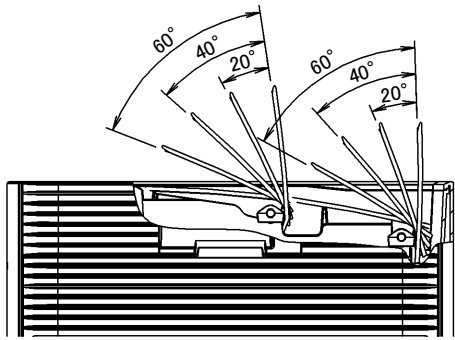


ACK705A-W(-T)

・据付所要スペース（床置時）

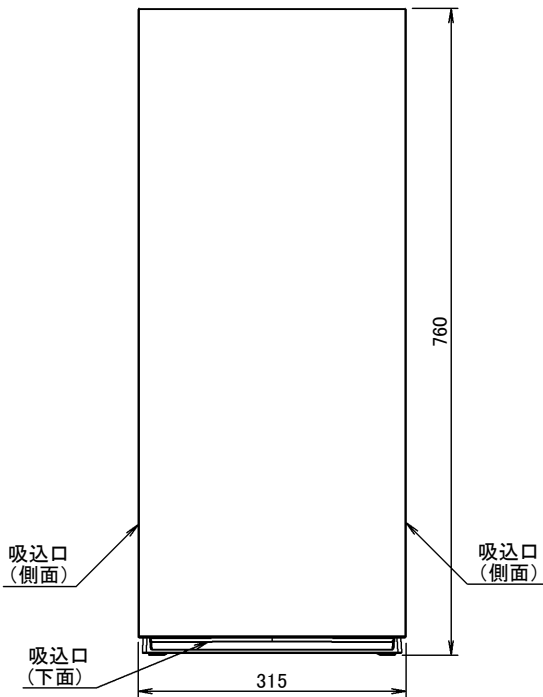

注)
1. 本体高さ天井より1000以上確保して下さい。
2. 電源コードが無理に曲がることのないように壁からの距離をとって下さい。

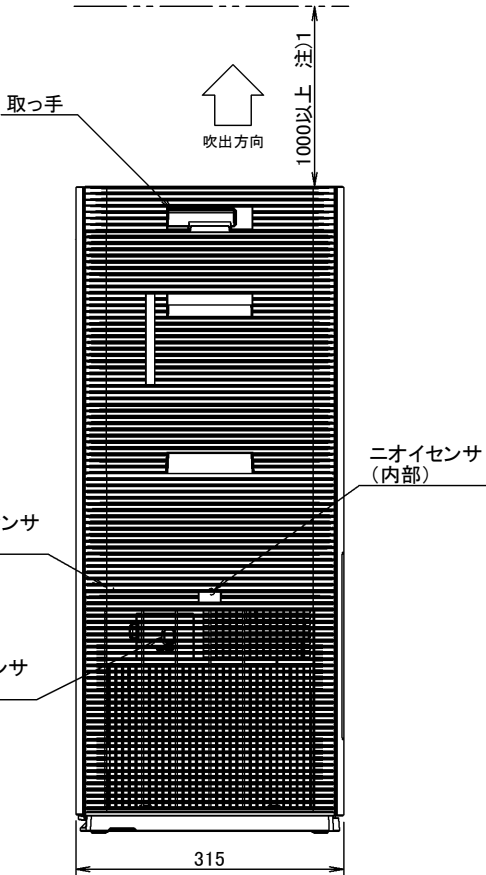

電源コード
プラグ形状：平行
コードの種類：器具用ビニル
キャプタイヤ
長円形コード
公称断面積×線芯数：0.75mm²×2
機外長さ：2000±50

仕 様

項 目		ACK705A-W(-T)
電 源		単相100V 50/60Hz
加 湿 量 ★ 1 (mL/時)		700
タ ン ク 容 量 ★ 3 (L)		約3.4
電 気	運 転 電 流 (A)	—
特性	定格消費電力★4 (W)	84 / (最大消費電力) 86
運転音 (dB) ★2	ターボ	54 / 54
	強	—
	標 準	37 / 37
	弱	27 / 27
ファ ン	型 式	シロッコファン
	駆 動 方 式	直結駆動
	ターボ	7.0 / 7.0
	強	—
風 量 (m ³ /min) ★2	標 準	3.5 / 3.5
	弱	2.2 / 2.2
	し ず か	1.4 / 1.4
集 塵 フ ィ ル タ ー		HEPAフィルター（静電式、TAFU）
脱 臭 触 媒		（活性炭＋無機吸着剤）触媒
質 量 (kg)		12.5（水無し）

注) 1. 値数値は50Hz/60Hz共通です。
2. 運転音は無響室にて機械より正面、左面、右面、上面1mにおいて測定したものを平均した時の値です。
3. ★1 JEM 1426（電気加湿器）による室温20℃、湿度30%でターボ運転した時の加湿能力。
4. ★2 /で示された数値は左から、空気清浄運転時/加湿空気清浄運転時の値です。
5. ★3 「上から給水」の場合は3.7Lです。
「タンク給水」の場合は、水タンクの持ち運び性を考慮して3.0Lとなります。
6. ★4 空気清浄運転、通信「入」、ルーバー「動作」時/
加湿空気清浄運転、通信「入」、ルーバー「動作」時
7. 外装色 ACK705A-W: 本体: クールグレー (パネル色: ホワイト)
ACK705A-T: 本体: ダークグレー (パネル色: ブラウン)

<住宅用空気清浄機（加湿空気清浄機）>

ACK705A-W(-T)

仕様・外形図

ダイキン工業株式会社

3JHB25355

3D135811A

図番