

キャビネットホルダーEXP / LH-903P

キャビネット等の転倒・移動防止の最高峰！


ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい！

- 足元も専用ストッパーで固定！移動防止も兼ねた最高峰の地震対策具！
- 強力接着パッド使用で穴あけ工事不要！
- 対象物を動かさずに取り付け可能！
- 取り外し時は専用工具不要！

■製品概要

- ・キャビネット等の転倒・移動を防止する製品です。
- ・ベルトストッパーはゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を対象物天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。
- ・ボトムストッパーは対象物前面下部両端の床に接着固定して使います。
- ・接着固定の為、対象物や壁面、床面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を大きく移動させる必要が無いので簡単に設置する事が出来ます。
- ・ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので壁に優しくなっています。
- ・壁側には接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。また、ピヨンタシシリーズの接着パッド（40×40mm）より大きな50×50mmを使っております。
- ・引越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。
- ・本製品はベルトストッパー、ボトムストッパーそれぞれ2個入りで1セットです。
1セットを使い対象物の転倒・移動を防止して下さい。

■製品構成・外観

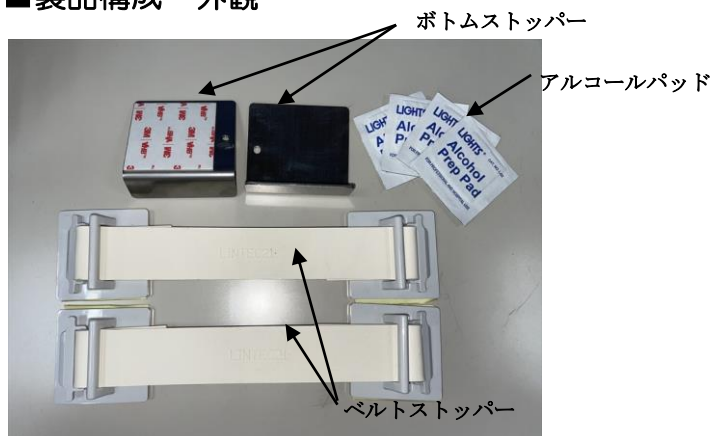

【ベルトストッパー設置イメージ】



【ボトムストッパー設置イメージ】

【設置は簡単！】



接着パッドの剥離紙を剥がし



強く押し付けて貼るだけ！

■主な仕様

構	成	ベルトストッパー×2、ボトムストッパー×2、アルコールパッド×4
概 寸 ・ 重 量		ベルトストッパー：210 × 52 × 20mm ・ 重量80g／本 ボトムストッパー：55 × 63 × 20mm（板厚2mm） ・ 重量80g／個
素	材	NBR + PVC ゴム、ABSアロイ樹脂、ステンレス、アクリル系接着材
対 象 物		300kg以下 / 1セット使用時
使 用 環 境 温 度		0℃ ～ 40℃
耐 震 度		震度6強
備 考		*製品の仕様は予告無く変更となる事があります。
接 着 パ ッ ド 仕 様		黒50 × 50mm 4枚、白50 × 50mm 2枚