



	部 品 名	数	規 格 材 質	備 考
	脚	2	アルミ合金鋳物	
	補強丸パイプ（下）	1	φ25.4×1482L t1.6	パイプナット溶接
	補強角パイプ	2	26×50×1478L t1.6	パイプナット溶接
	座板	5	木紛入り樹脂（表皮：ASA 内部：発泡ABS 再生40%）	1500L
	座板補強FB	8	SPCC t6×15	
	ハリ	1	SPCC t6×30 FB	
	座板・ハリ取付け用ネジ	5	SUS304 トラスTP(A) M4×30	
	脚・補強パイプ取り付用ボルト	6	SUS304 M10×45（六角穴付）	高硬度ネジロック塗布
	スプリングワッシャー	6	SUS304 M10mm	
	ハリ・補強パイプ取り付用ネジ	4	SUS304 トラス小ネジM6×8	
	仕切金具	1	FB t6.0×32	







部品：粉体塗装（コロラドグリーン）

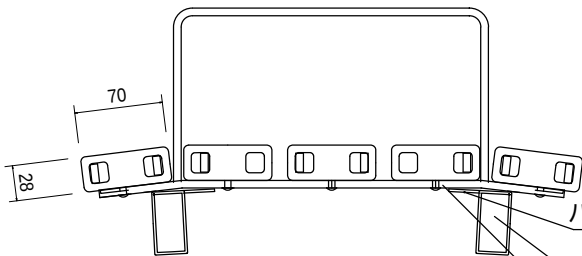

SECTION A~A' S=1/6

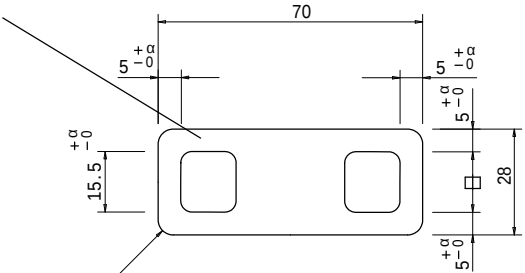

座板断面詳細図 S=1/2

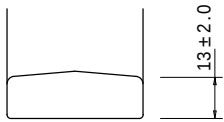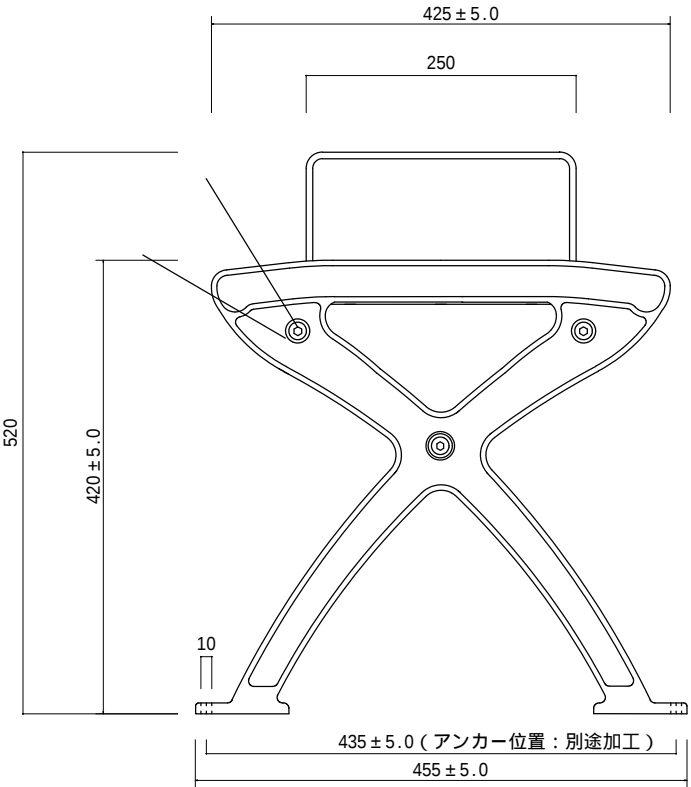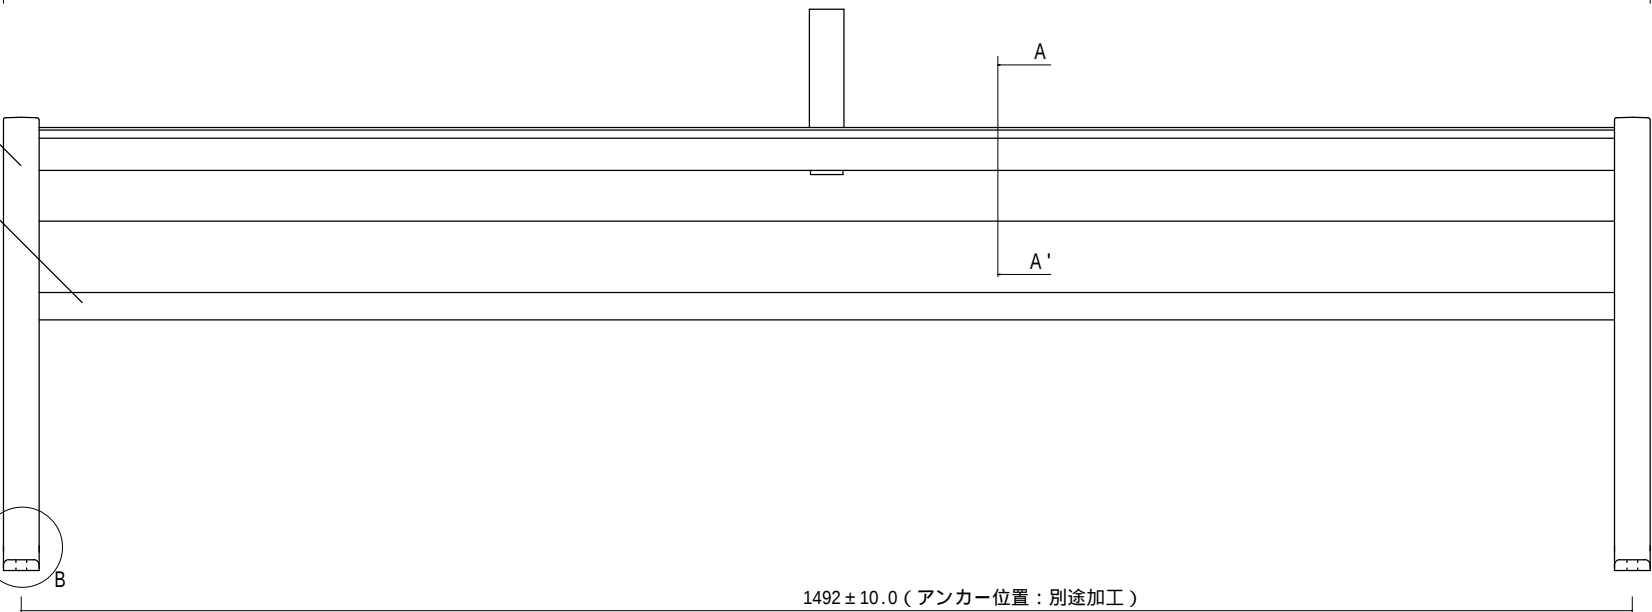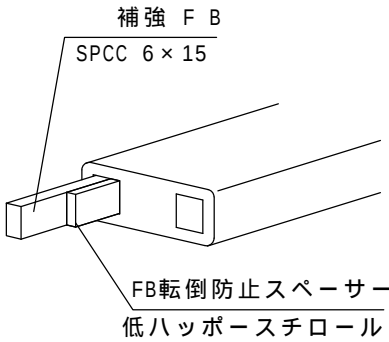

B部詳細 S=1/2

別途アンカー用穴（直径10mm）対応可能

寸 法 範 囲	公 差
0以上～5未満	±0.2以下
5以上～30未満	±0.3以下
30以上～100未満	±0.5以下
100以上～500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差二準ズル

現場名 セパレートベンチSB1-SC（仕切付）			御 承 認 印 年 月 日
図面名 外形寸法図			
縮尺 1/7	検図	担当	作成日 2024.12.12



ミヅモト工業株式会社