


[採寸方法]


①窓枠の内側への取付け(天付け)

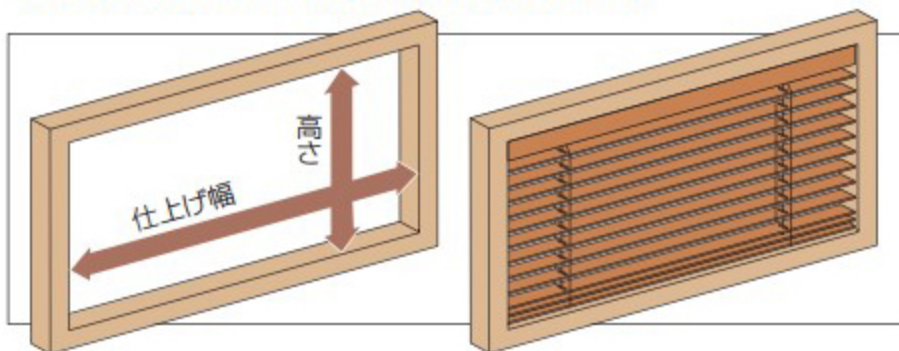

製品サイズは、幅・高さとも窓枠の内側寸法から10mmほど引いてご指定ください。

(クラシックタイプは高さマイナス15mm)

②窓枠の外側への取付け(正面付け)

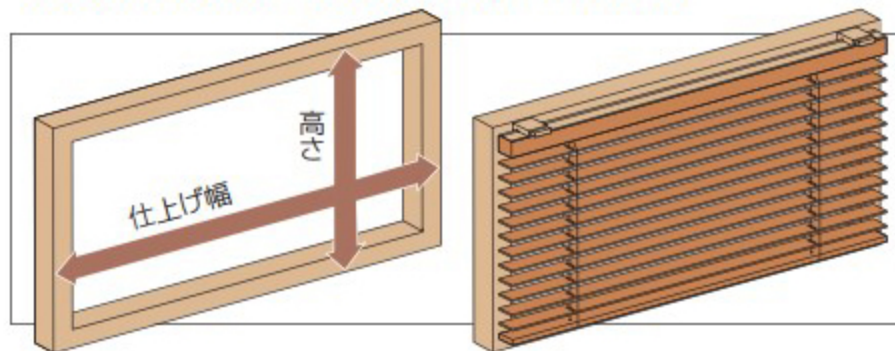

製品サイズは、幅・高さとも窓枠の外側寸法をそのまま、もしくはそれ以上の寸法をご指定ください。

※クラシックタイプの場合、幅1400mmを超える製品や高さ2200mmを超える製品は重量があるためスラット角度が不揃いになります。あらかじめご了承ください。

※製品サイズは10mm単位でオーダーをお受けしますが、製品高さ寸法は最大20mm程度の誤差が生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※W1600以上の場合には標準仕様と異なった構造となります。詳しくはお問合せ下さい。

バランス(オプション)の採寸

右記、各スタイルからお選びいただけます。

◎ご指定の寸法にて調整もいたします。
ご相談ください。

◎ $W1+W2+W3$ = バランスの長さ

