

リンクプレートフラットSS / LP-079

キャビネットの転倒・移動防止！

強力接着パッド使用で穴あけ工事不要

- キャビネットを動かさずに取り付け可能
- 移設時には取り外し可能
- 壁面が利用できない孤立したキャビネットに対応




■製品概要

- ・事務所や工場のキャビネット・ロッカー・オープン棚などの転倒・移動を防止する製品です。
- ・2枚の接着パッド付き金具板（金具S）を床面とキャビネット下部のベースに接着固定し、金具S同士を連結用ネジ・ナットで直角に固定して使用します。
- ・窓により壁面が利用できないキャビネットや、オフィス内で壁面に面せずに置かれたキャビネット等、壁面が利用できないキャビネットに対応します。
- ・接着固定のため、床面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。
- ・床がタイルカーペットの場合、タイルカーペットに切り込みを入れてタイルカーペット下の床面に固定します。



タイルカーペットでの取り付け例

■製品写真・構成

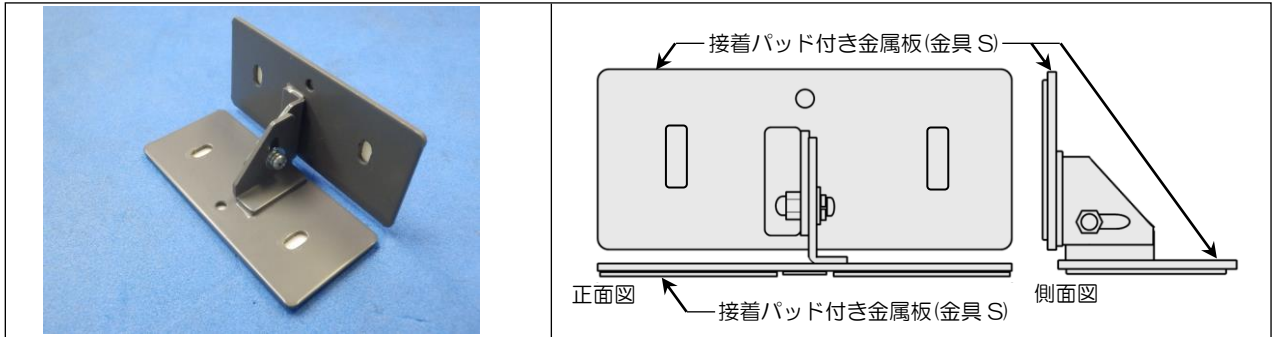

■主な仕様

構	成	接着パッド付き金属板（金具S）×2個、ビス・ナット×1対
素	材	処理鋼板、メッキ処理ねじ類、アクリル系接着材
概	寸	W98 × D50 × H50mm
重	量	約180g / 個
使用環境温度		0℃ ～ 40℃
対象物重量		80kg以下 / 個
耐震度		震度6強
備考		* 製品の仕様は予告無く変更となる事があります。
接着パッド仕様		白40 × 40mm 4枚、角プレート 2枚