

リンクプレートフラットⅡS / LP-093

キャビネットの転倒・移動防止！

強力接着パッド使用で穴あけ工事不要


- キャビネットを動かさずに取り付け可能
- 移設時には取り外し可能
- キャビネット側設置面のスペースが狭い場合に有効



■製品概要

- ・事務所や工場のキャビネット・ロッカーなどの転倒・移動を防止する製品です。
- ・接着パッド付き金具Lを床面に接着固定し、キャビネット前面下部のスペースに金具SSをビス固定して使用します。キャビネット側設置面が狭く、金具Sだと扉・引き出し開閉に支障がある場合等に有効です。
- ・接着固定の為、床面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。
- ・床がタイルカーペットの場合、タイルカーペットに切り込みを入れてタイルカーペット下の床面に固定して使う事も出来ます。

■製品写真・構成

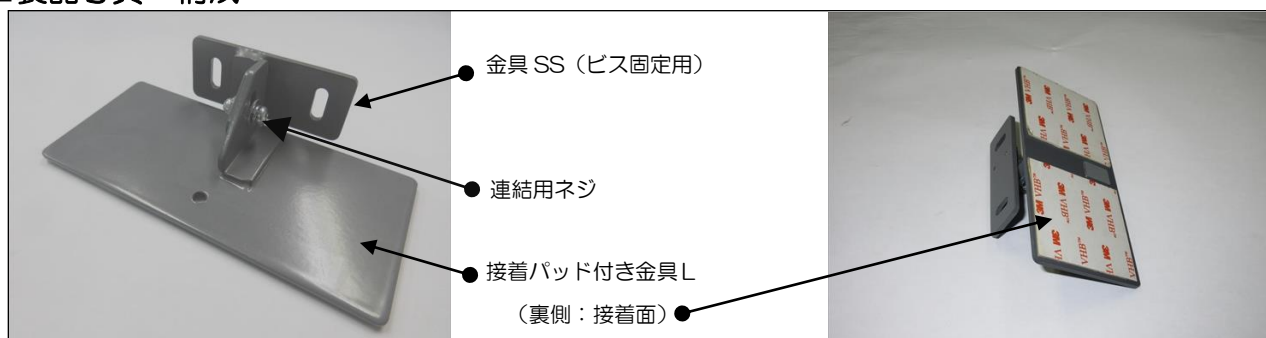

■主な仕様

構	成	接着パッド付き金具L×1、金具SS×1、連結用ネジセット×1、ピースビス×2
素	材	処理鋼板、メッキ処理ねじ類、アクリル系接着材
概	寸	約 W118 × D55 × H35mm （金具SSの概寸は約60×25mm）
重	量	約170g
対 象 物 重 量		120kg以下 / 個
耐	震	度6強
使 用 環 境 温 度		0℃ ～ 40℃
備	考	*製品の仕様は予告無く変更となる事があります。 *凹凸の大きな面・剥離材・テフロン・ナイロン・ポリエチレン・ポリプロピレン等、接着パッドが貼り付かない面には使用しないで下さい。 *脱着時、対象物の塗装が剥がれる恐れがあるので、慎重に剥がして下さい。
接 着 パ ッ ド 仕 様		白50 × 50mm 2枚、 角プレート 1枚 / 個