

リンクストッパー I 型（2本入り・4本入り）／ LS-282・284


工事用単品／ LS-281

家電製品等の転倒～落下防止！

- 強力接着パッドによる簡単設置！
- 一時的な取り外しが容易！
- 移設後の再利用可能！

■製品概要

- ・家電製品等対象物の上面や側面に接着固定し、地震による対象物の転倒と落下を防止する製品です。
- ・本製品は、強力接着パッドにより簡単に取り付けできるので大掛かりな工事が不要で対象物を痛めません。
- ・本製品を移設する際には別売りの専用剥離工具（LT-200）を使用する事で容易に剥離する事ができます。また、別売りの交換用接着パッド（LQ-02、11）を固定ベースに貼り替えれば再利用できます。
- ・対象物のメンテナンス、清掃時にはコイン等を使い、ロックトップ～ベルトの順で外せば容易に一時的な移動ができます。（写真1参照）
- ・難燃製素材 UL94V-0 を使用しております。
- ・耐用年数は10年です。

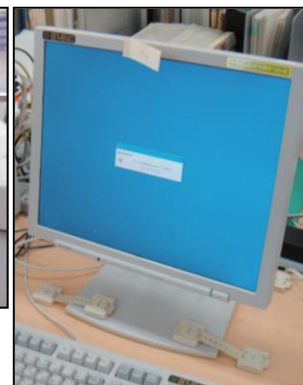


【製品設置例】



【写真1】

■製品写真・構成

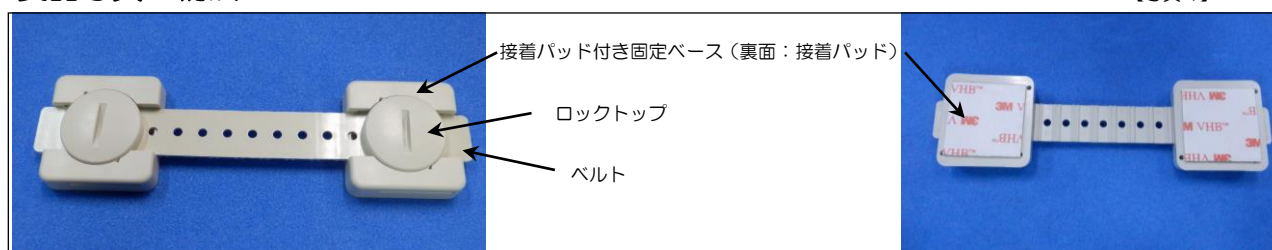

■主な仕様

構 成	LS-282・・・本体（接着パッド貼り付け済み）×2、アルコールパッド×1 LS-284・・・本体×4、接着パッド×8、アルコールパッド×2
素 材	PC／ABS樹脂、エラストマー、アクリル系接着材
概 寸 ・ 重 量	長さ140 × 幅38 × 厚み10mm ・ 約26g / 本
使 用 環 境 温 度	0℃ ～ 40℃
対 象 物 重 量	14kg以下 / 本
耐 震 度	震度6強
備 考	*工事用単品（LS-281）も御用意しております。 *製品の仕様は予告なく変更となる事があります。
接 着 パ ッ ド 仕 様	白30 × 30mm 2枚 / 個