

リンクレベルアジャーストッパー-S3P・S4P / MS-3053P・3054P

工事用単品 S3・S4 / MS-3053・3054

アンカー不要の接着固定！



工場の各種機器・装置の移動防止！

- 強力接着パッドによる固定！穴あけ工事不要！
- 固定対象物の内側スペースに設置！邪魔になりません！
- 固定対象物は、いつも通りの状態で設置可能！

■製品概要

- ・本製品はボルト径 M12～20 のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。
- ・本製品 4 個を 4 本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量 1200 k g 未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。
- ・床に接着した接着パッド付き円盤（＊以下、円盤と略す）に連結された 2 枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。（写真 1 参照）
- ・ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられるので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。（詳細は仕様表参照）
- ・円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。

■製品外観各部の名称・概寸

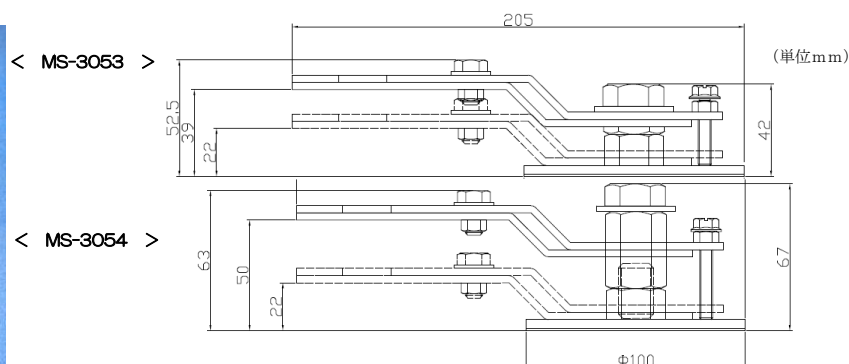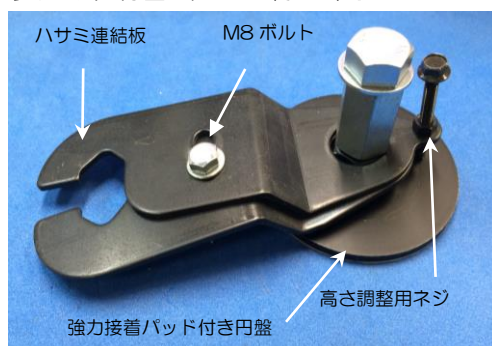

■主な仕様

構 成	3053P・3054P・・・本体×2、プライマーB（5g入りチューブ）×2、取説×1 ＊工事用単品3053・3054も御用意しております。
素 材	処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材
概 寸 ・ 重 量	MS-3053P・・・205 × 100 × 高さ42mm ・ 約900g / 個 MS-3054P・・・205 × 100 × 高さ67mm ・ 約1000g / 個
取り付け高さ範囲	MS-3053P・・・22 ～ 39mm （M8 ボルト頭高さ込み52.5mm） MS-3054P・・・22 ～ 50mm （M8 ボルト頭高さ込み63mm）
適 合 ボ ル ト 径	φ12 ～ 20（3053・3054 共通）
使 用 環 境 温 度	0℃ ～ 40℃
対 象 物 重 量	300kg以下 / 個
耐 震 度	震度6強
備 考	＊製品の仕様は予告なく変更となる事があります。
接着パッド仕様	白φ100mm 1枚 / 個



【製品設置例】



【写真1】