

# リンクレベルアジャスターストッパーSSP / MS-3071P

## 工事用単品 / MS-3071

### 卓上精密機器の移動防止！

卓上機器のレベルアジャスターに取り付けて強力固定！

- 強力接着パッド使用で穴あけ工事不要
- 卓上機器を動かさずに取り付け可能
- 機器底面と卓上の狭い隙間にも取り付け可能




### ■製品概要

- ・本製品はボルト径 M5～12 のレベルアジャスターで卓上や床面に設置された精密測定機器や各種機器・装置の移動を防止する製品です。
- ・床に接着した接着パッド付き円盤（＊以下、円盤と略す）に連結された 2 枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。
- ・薄い 2 枚のハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む為、機器底面と卓上の狭い隙間にも取り付け可能です。また製品高さが約 32mmと低いので機器の下へ隠れるように設置でき、邪魔になりません。
- ・円盤は接着固定の為、アンカーのように卓上や床面を傷つける穴あけ工事が不要で取り付けの際に機器を動かす必要がありません。また取り外し跡が残りません。



### ■製品写真・構成

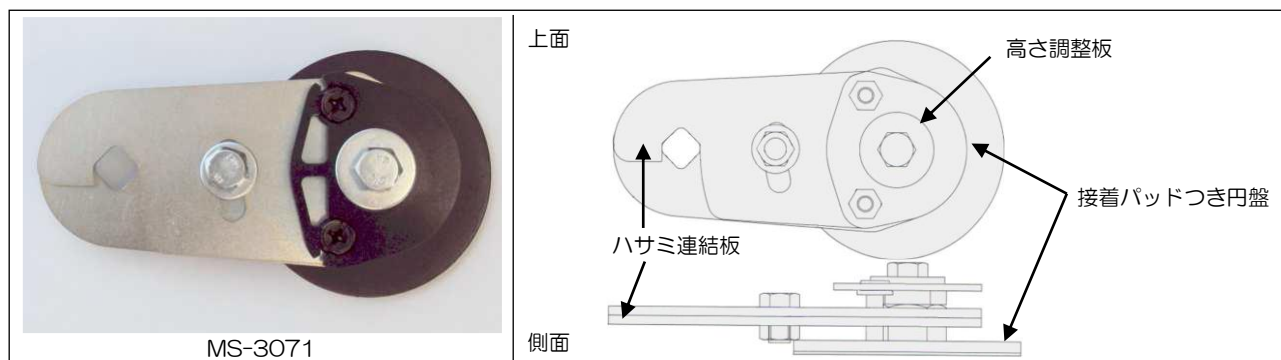

### ■主な仕様

|         |                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 構成      | 本体×2・・・部品構成（個）：接着パッド付き円盤×1、ハサミ連結板×1 組、高さ調整板×1、その他ボルト・ナット等<br>付属品・・・プライマーB×2、取説×1 |
| 素材      | 処理鋼板、めっき処理ねじ類、アクリル系接着材                                                           |
| 概寸・重量   | 概寸：80 × 145 × 高さ 32mm／組立時 ・ 重量：約 530g／個                                          |
| 対応範囲    | ハサミ連結板高さ調整範囲：10 ～ 14mm ・ 対応径：M5 ～ 12mm                                           |
| 対象物重量   | 200kg以下 / 個                                                                      |
| 対震度     | 震度 6 強                                                                           |
| 備考      | *工事用単品 MS-3071（プライマーB×1 付き）も御用意しております。<br>*製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。               |
| 接着パッド仕様 | 白φ80mm 1枚 / 個                                                                    |