

エビ印 VVF線 ストリッパー

電気工事士試験推奨工具 エコ電線対応

φ1.6mm、φ2.0mm
3芯線被覆をプラス!


① 芯線被覆ストリップ



φ1.6mm、φ2.0mm芯線被覆の3本同時ストリップができます


② ケーブル外装ストリップ

エコ電線もヒゲが出ず
きれいにストリップできます

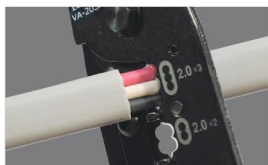

③ スケール(裏面)

裏面にはスケールが
ついています

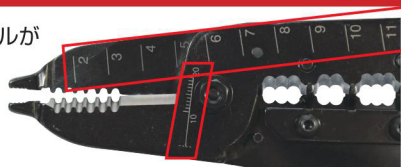

1mm単位で芯線被覆の長さを
測れます

[スケール10~20mmまで]



1cm単位でケーブル外装等
の長さを測れます

[スケール2~10cmまで]


④ ストリップアシスト用バネ

握りをゆるめるとハンド
ルが少し開き、慣れない
方でも芯線被覆にキズが
入りにくなりました




切る 測る 剥く のの字曲げ

この工具一本で作業が可能です!

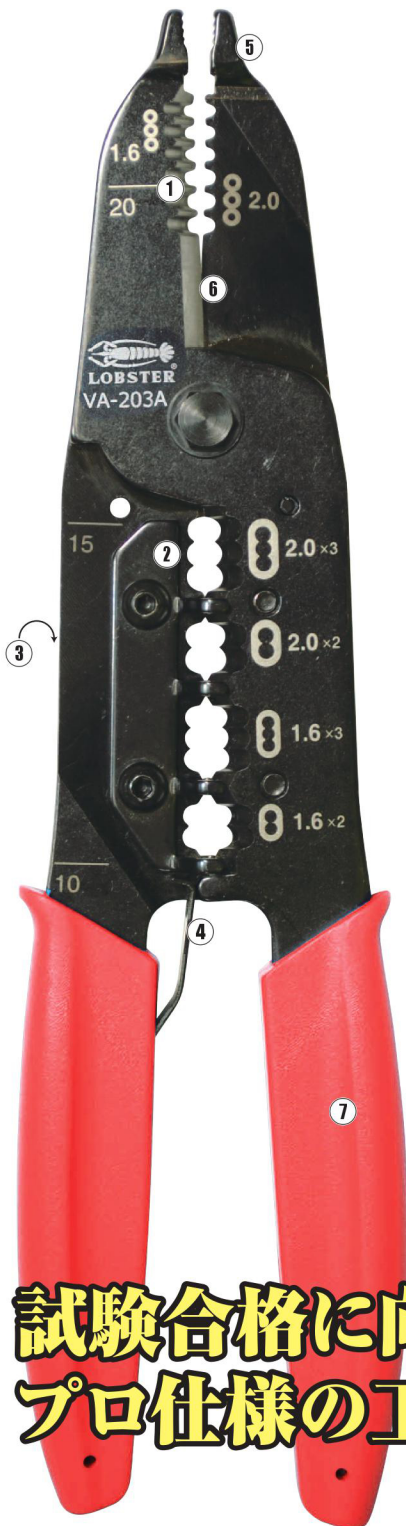

⑤ のの字曲げ プライヤー

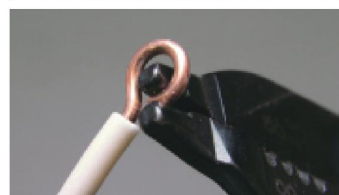

ランプレセプタクルや露出形
コンセントの結線に必要な
「のの字」加工ができるプライヤー

ランプレセプタクルの場合約40mm
露出型コンセントの場合…約30mm

⑥ ケーブル切断用 カッター



ペンチで切断するより、軽い力で、
きれいに切断できます

[φ2.0mm×3芯対応]

⑦ エラストマー グリップ

エラストマーグリップを採用
ソフトで握りやすい

試験合格に向けて
プロ仕様の工具選びを。

仕様

全長 (mm)	重量 (g)	芯線被覆 ストリップ対応 (φmm×芯)	ケーブル外装 ストリップ対応 (φmm×芯)	切断能力 (VVFケーブル) (φmm×芯)	参考価格 (円)	JANコード
225	200	1.6×3 2.0×3	1.6×2 1.6×3 2.0×2 2.0×3	1.6×2 1.6×3 2.0×2 2.0×3		4963202-090704