

タテ型エアリベッター 組立ライン御用達!!

ARV-015MX



使いやすさ大幅アップ! マンドレルのストレート排出

- 吊下げ用バランサー、エア供給口と同方向になり取回し性向上
- シュートホースの曲がりもなく、マンドレルの詰まりを低減



従来品

(指が触れる位置にシュートホースがありました)

ARV-015MX

 ((手元スッキリ
作業がしやすくなりました!))

一度で切断できるリベットが増えました!

ストロークアップ! 14mm → **16mm**
(従来品)

高耐久超硬質ジョーと Soft-Set の採用により

4.8mm ステンレスリベット対応
*Soft-Set とは、リベティング時の衝撃を和らげ、手にもワークにも優しいLOBSTER独自のショックレス機構の名稱です。

ワンタッチジョーケース採用により

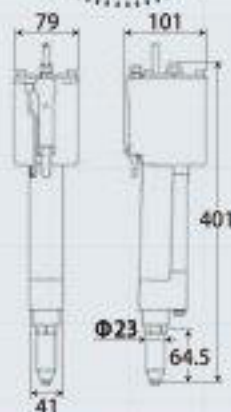
らくらくメンテナンス

マンドレル吸引排出機能付でリベットを吸引保持!

下向きでもリベットが落ちません

 性能がぐーんとアップして
リニューアル!!

従来品


 出っ張りが
 無くなり
スッキリ!


品番コード	重量 (kg)	ストローク (mm)	引張力 (kN)	適用リベット (φmm)	エア消費量 (L/min)	作動音 (dB)	使用エア圧 (MPa)	参考価格 (円)	JANコード (4983202)
ARV015MX	1.8	16	8	2.4~4.8	100	84	0.5~0.6		091138