

# 難燃性 (UL94 HF-1)

+ 耐候性・耐熱性・耐オゾン性にも  
優れたシール材




NEW

## TM-244 シリーズ

## 防塵ゴム (難燃性)




**難燃性**  
(UL94 HF-1)

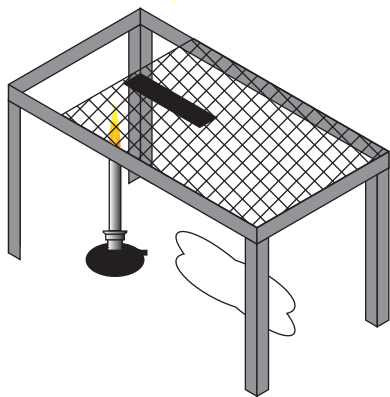

EPDM 発泡体は UL94 HF-1 の  
難燃性認定を受けています。  
(UL94 HF-1 適用は発泡体のみ、  
適用範囲はイエローカードに準拠)




**防塵・防水**

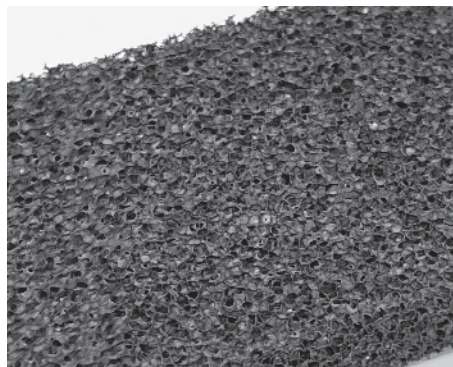

スポンジ構造のため容易に圧縮が  
可能です。80%以上の圧縮状態で  
防水効果が得られます。  
(裏図面 B 寸法 10 mm未満の製品は除く)



**切断加工**

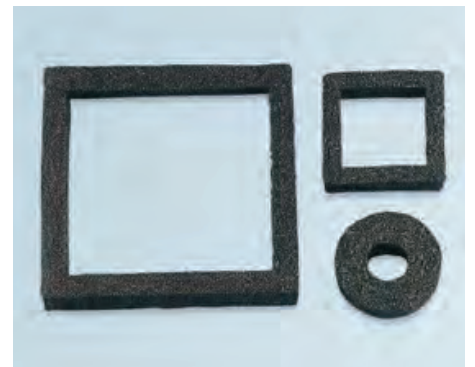

ご指定長さへの切断加工はもちろん  
お客様の用途や目的に合わせた形状の  
特注製作も承ります。  
お気軽にご相談ください。



株式会社 **栃木屋**



## TM-244 防塵ゴム(難燃性)

### Sealing Gasket (Flame resistance)



#### 特長

1. EPDM発泡体は、難燃性規格UL-94 HF-1の認定を受けています。(粘着剤、セパレータを除く)
2. 耐候性、耐熱性、耐オゾン性に優れ、長期の使用に耐えます。
3. 圧縮荷重(応力)が小さく、簡単に圧縮することができ、被着体の凸凹によくなじみます。この効果により優れた気密性、防音性を発揮します。
4. 比重は0.09と軽いです。

#### 用途

電子機器の防水・気密・防音・断熱材

#### 仕様

- 防水性……圧縮率80%以上で防水効果を発揮。(B寸法10mm未満の製品は除く。)
- 発泡体……半独立半連続気泡
- 規格寸法…厚さ……3mmから8mm  
幅………10mmから30mmまでの5mm単位  
(幅5mm、8mmは厚さ3mmのみとなります。)


#### 注意事項

使用上の注意

1. 構造物表面の汚れや水分は、充分取り除いてからご使用ください。
2. つなぎ目に接着剤等を使用しないでご使用ください。防塵、防水効果の妨げの原因となります。

#### 材質と処理 Material & Finish

材質 Material	処理 Finish
EPDM 発泡体 EPDM Sponge Rubber	黒 Black

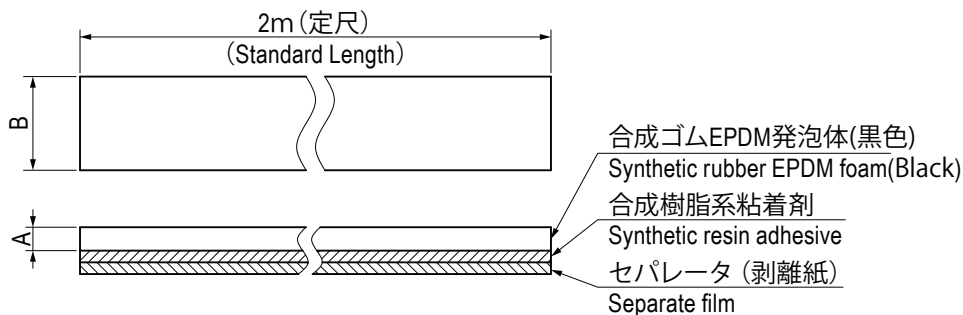

#### ■ご注文方法 How to Order

TM-244 - 3 - 5 プラス数量  
型番(黒) 幅 And quantity you need  
Model No. (Black) width  
厚さ  
Thickness

#### Characteristic

1. EPDM foam except adhesive and separate film is certificated with UL-94 HF-1.
2. Excellent on weather resistance, heat resistance and ozon resistance. Great for long-term use
3. Small compressive stress, and easy to compress. High airtightness and soundproof.
4. Specific gravity is 0.09.

#### Application

Electric devices (Water proof, sound proof, high airtightness and heat resistance)

#### Specification

- Waterproofing… Waterproof at 80% and more compression. (Except TM-244-3-5 and TM-244-3-8 whose the width "B" are less than 10mm.)
- Foam………Foam with a semi-closed cell structure.
- Standard dimension…Thickness…… 3mm-8mm  
Width - Selectable from 10mm to 30mm in 5mm step. (Width 5mm and 8mm are available only for 3mm thickness)

#### Note

1. Dirt and moisture on the surface should be removed before using.
2. Adhesive agent should not be used for jointing. It may lower the dustproof and waterproof performances.

#### ●特注製作も承ります。

型抜製品：500m/m角以内の寸法まで製作可能です。

#### ● Ask for a custom -made product .

Rapping product: Production can be made for the size within 500mm and less square.

寸法表 Size List

型番 Model No.	A	B
TM-244-3-5	3	5
TM-244-3-8		8
TM-244-3-10		10
TM-244-3-15		15
TM-244-3-20		20
TM-244-3-25		25
TM-244-3-30		30
TM-244-5-10	5	10
TM-244-5-15		15
TM-244-5-20		20
TM-244-5-25		25
TM-244-5-30		30
TM-244-8-10	8	10
TM-244-8-15		15
TM-244-8-20		20
TM-244-8-25		25
TM-244-8-30		30

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.