



Y A M A S A K I

株式会社ヤマサキ
岡山県岡山市南区当新田485-18
TEL.086-250-0019 FAX.086-245-3928
TEL・FAXでの受付時間/9:30~16:30(土曜・日曜・祝祭日を除く)
<http://www.ymask.jp>

おむつ交換台を解体する場合は組み立て手順と逆の順番で解体してください。

- ① マットを外す。
- ② 各力所のネジをゆるめる。
- ③ 収納棚のネジを抜いて収納棚を外す。
- ④ 床板のネジを抜いて床板を外す。
- ⑤ 前枠・後枠と、横枠の下のネジを抜いてから上のネジを抜く。

誤った使い方をして思わぬ事故を起こした例もありますので、十分に注意をして正しくご使用の上、赤ちゃんの安全をお守りください。

- ・おむつ交換台以外での使用は絶対にしないでください。
- ・使用中はお子様から絶対に離れないでください。
- ・お子様を台の上に絶対に立たせないでください。
- ・台の上で乳幼児を遊ばせないでください。
- ・台の上で乳幼児が飛んだり跳ねたりすると、台が破損する恐れがあり、危険ですので十分ご注意ください。
- ・危険ですので台の上に乳幼児を乗せたまま、台を移動させないでください。
- ・本製品は必ず室内の水平な場所に設置して使用してください。
- ・木製品のため水気を避けてご使用ください。




Y A M A S A K I

業務用おむつ交換台ワイドタイプ[®](マット付き) 組立説明書




各部品・付属器具類の名前

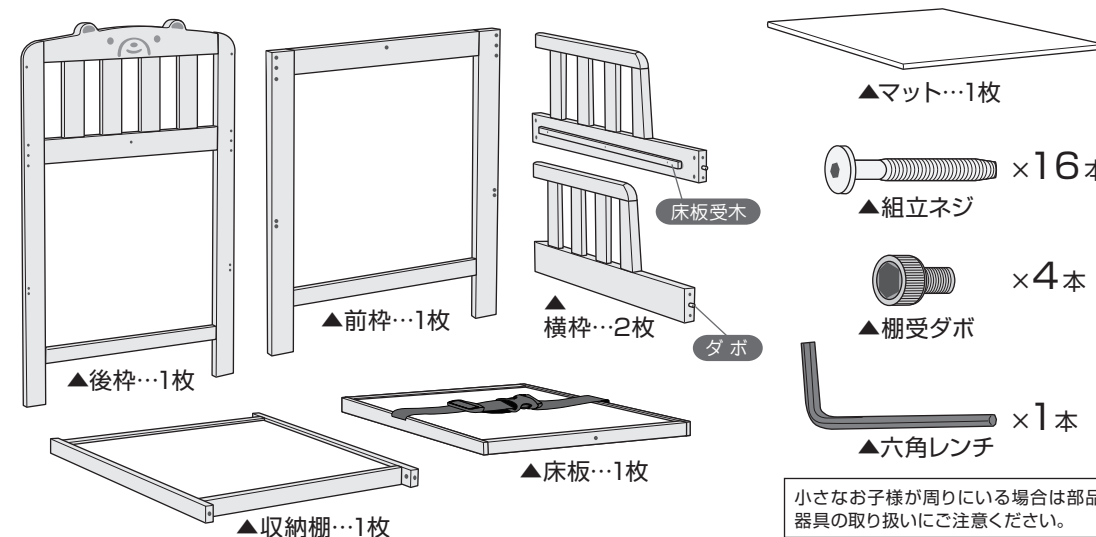

※本体数カ所をピンで補強しており小さな虫穴のように見えますが、虫食いではありませんので安心ください。


1 後枠と横枠を組立ネジで仮留め(完全に締めつけない状態)します。

後枠に横枠を付けます。後枠側の穴に、横枠のダボがはまるように差し込み、組立ネジを差し込んでください。
組立ネジが2カ所の所は上段から留めると下段が留めやすくなります。
組立ネジは完全に締めつけず、手で5回転くらい回す程度にゆるめに留めてください。

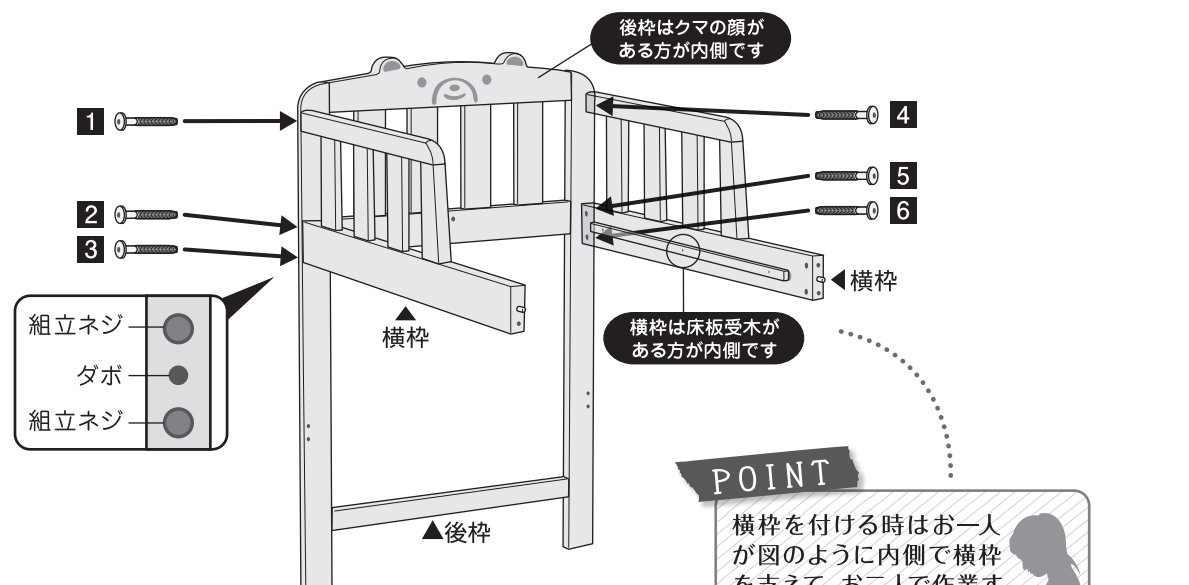


2 前枠と横枠を組立ネジで仮留め(完全に締めつけない状態)します。

①と同じように前枠を付けます。

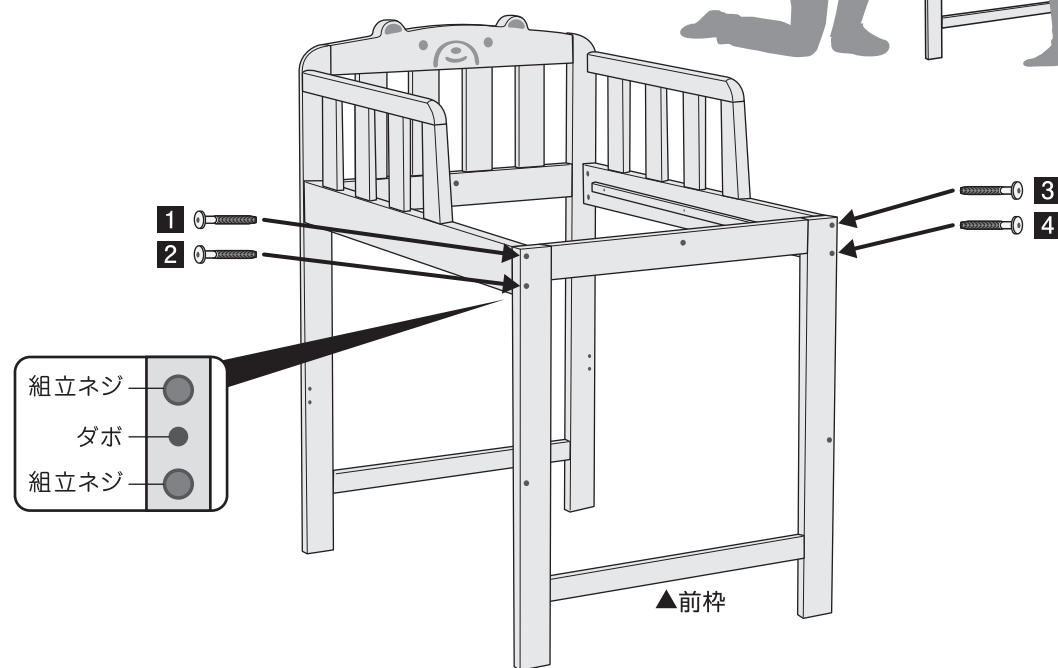


3 上から床板を入れて、組立ネジで前後と①・②で仮留めした組立ネジを締め上げます。(付属の六角レンチをご使用ください)

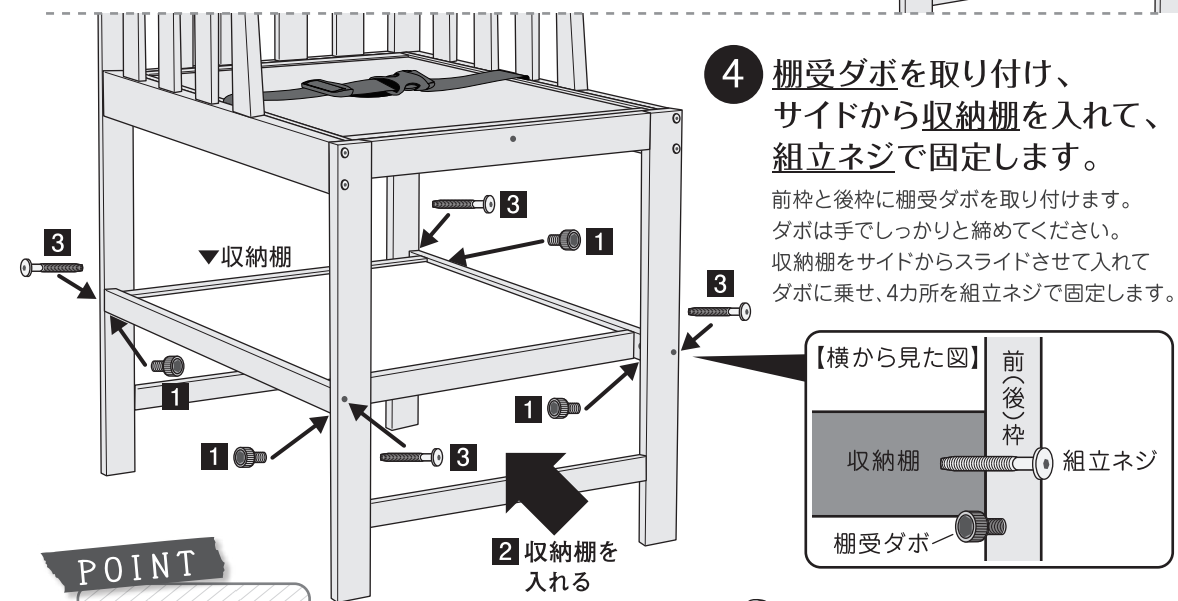

4 棚受ダボを取り付け、サイドから収納棚を入れて、組立ネジで固定します。

前枠と後枠に棚受ダボを取り付けます。
ダボは手でしっかりと締めてください。
収納棚をサイドからスライドさせて入れてダボに寄せ、4カ所を組立ネジで固定します。

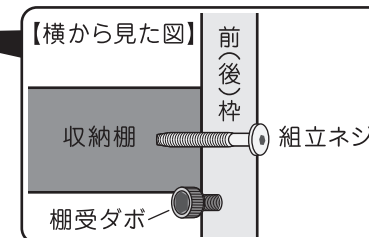

5 仕上げて、マットを敷いて完成です。

FINISH!

