


AIR MISTY

エアミスティ

JAXA(宇宙開発機構)開発の特殊ノズルが広い空間の除菌・消臭を実現します。

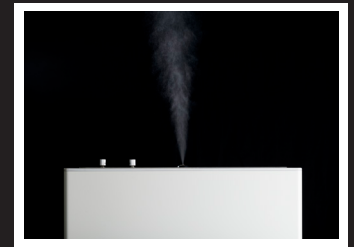

製品スペック


品名	エーツーケア エアミスティ
容量	4Lタンク搭載
適用面積	~ 100平米
外形寸法	W550 × D210 × H405
カラー	ホワイト
運転モード	Normal 5分/1時間 Clean 15分/1時間 (24時間タイマー付き) JET Clean 30分/1時間 Manual カスタム設定
定格圧力	100kpa [1.0kgf/cm ²]
最高圧力	130kpa[1.3kggf/cm ²]
液剤エンプティ表示 (もしくは電源 OFF)	静電容量式センサ
エア流量	5L/分
液剤流量	3~6mL/分
電圧	AC100V
消費電力	0.05kw
1時間あたり電気代金	約1.35円
騒音周波数	50/60Hz
ロック付きキャスター	4個
噴霧液体	A2Care
保証期間	1年

室内(6畳) 浮遊一般細菌の除去性能試験結果

開始時	浮遊一般細菌数 個 /300L		
	エアミスティ稼働	エアミスティ非稼働	エアミスティ稼働
開始時	13	11	—
1時間後	0	11	100%
2時間後	0	11	100%

室内(6畳) 浮遊真菌の除去性能試験結果

開始時	浮遊一般細菌数 個 /300L		
	エアミスティ稼働	エアミスティ非稼働	空間除菌率
開始時	10	11	—
1時間後	0	10	100%
2時間後	0	9	100%

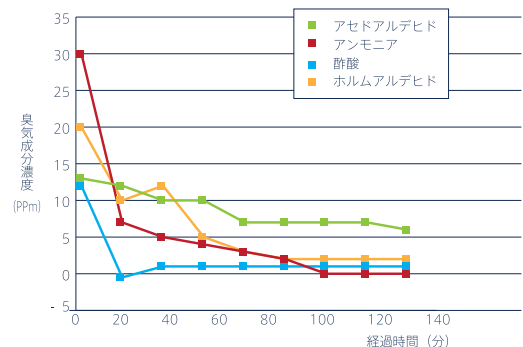

※内容積 1m³の亚克力容器内で噴霧
 ※2015年1月30日株式会社分析センター調べ
 試験番号第 14-2592号